本書の見かた

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ◎ お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
- ◎ 「警告」「注意」は安全のために特に重要です。 よく読んでお守りください。
- 本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

安全のために守っていただきたいこと。				
♠ 警告	守らないと生命の危険または重大な傷害			
	につながるおそれがあります。			
A 注音	守らないと傷害または事故につながる			
⚠ 注意	おそれがあります。			
お車のために守っていただきたいこと。				
アドバイス	守らないと車両破損につながるおそれや			
7 F/11 X	正規性能を確保できないことがあります。			
お車を使ううえで知	っておいていただきたいこと。			
○ 和軸	知っておくとお車やいろいろな装備を			
知 知識	上手に使うことができ便利です。			


- 参照して読んでいただきたいページなどを、◆マークで表示しています。
- 日産販売会社で取り付けられた装備(ディーラーオプション) については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- 点検·整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお 読みください。
- ナビゲーションシステム付車は、別冊の取扱説明書をお読みく ださい。
- その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー(営業部員)に お申しつけください。
- ◆ 交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
- 自然環境保護に配慮してください。
- ◆ 本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
- お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
- 車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

目次

■ 外観フロント .2	■ 外観リヤ .3	■ 車室内 .4	ノニフトロ物	D.O.
■ 運転席まわり .5	■ インストルメントパネル① .6	■ インストルメントパネル② .7	イラスト目次	P.2
■ SRSエアバッグについて .10	■ お子さまの安全のために .23	■ 運転する前に .34	運転をするときは	P.9
■ 始動する .57	■ 走行する .59		Æ## 2 9 0 C C 10	FiJ
■ メーターの見かた .100	■ 警告灯·表示灯 .104	■ アドバンスドドライブアシストディスプレ		_
■ ハ ク の元		イの見かた .112	メーター	P.99
■ ドアの施錠と解錠 .134	■ 各部の開閉 .149	■ ウインドーの開閉 .154	々かの提供	D.100
■ エアコンの使いかた .161	■ スイッチの操作 .175	■ 室内装置 .185	各部の操作	P.133
■ タイヤのパンク .202	■ ドア/トランクが開かない .212	■ 始動しないとき .213		
■ バッテリーがあがったとき .214	■ 各種警告機能について .217	■ くもりが取れない .222	トラブルがおきた	P.201
■ オーバーヒートしたとき .224	■ 動かないとき .226	■ 故障したとき .232	ときは	F.201
■ 点検·整備 .236	■ 清掃・お手入れ .269	■ サービスデータ .277	メンテナンス	P.235
■ 爪铁 走佣 •200	■ /月Ⅲ (以丁八1 C .203	■ 9 CA) 9 211		
			索引	P.285


外観フロント

車両前方から見た外観の名称と配置図です。

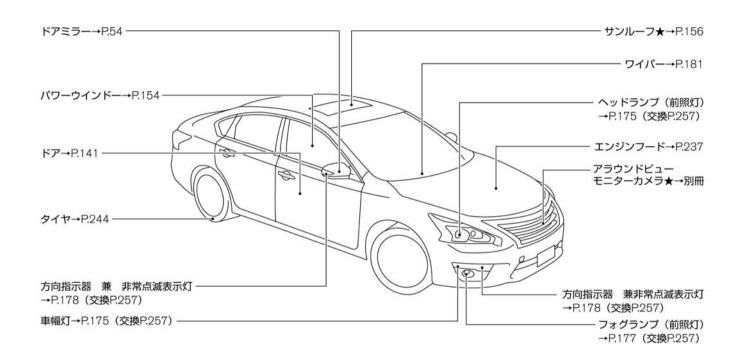


外観リヤ

車両後方から見た外観の名称と配置図です。

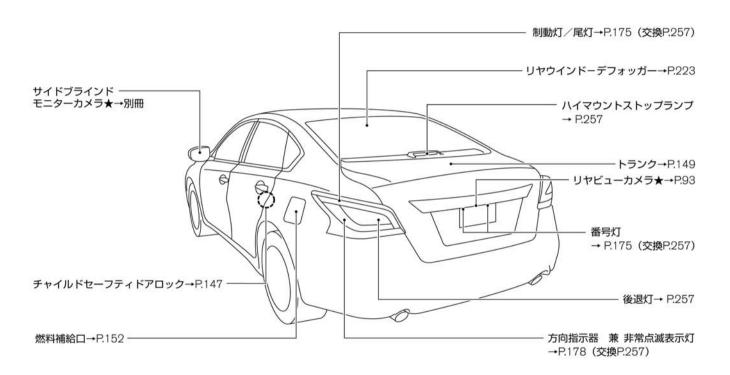

車室内


車室内の名称と配置図です。

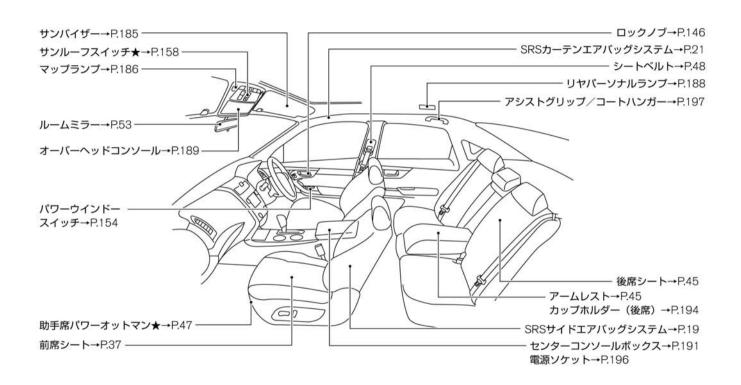

4 イラスト日次


運転席まわり

運転席まわりの名称と配置図です。

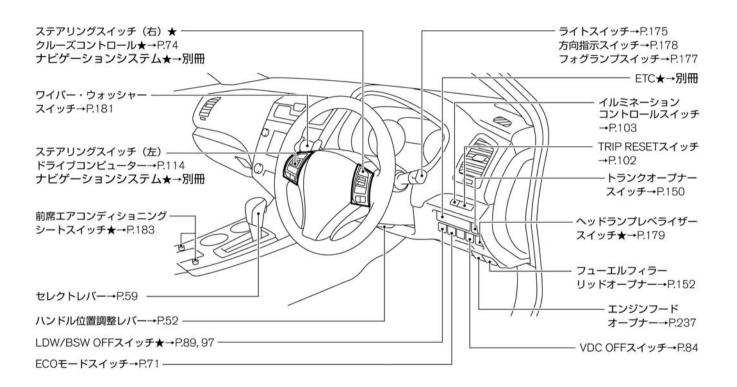

インストルメントパネル①


インストルメントパネルまわりの名称と配置図です。

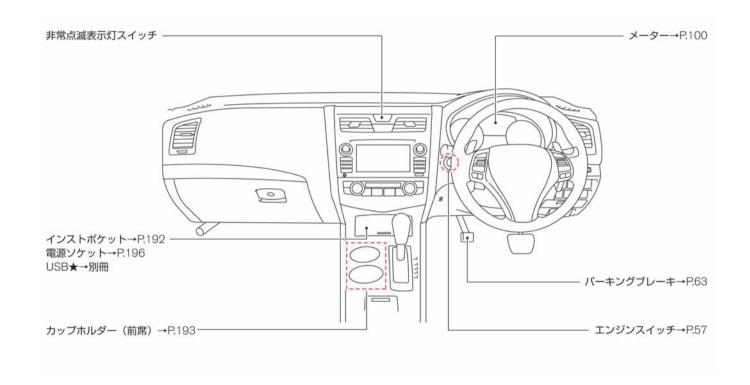

6 イラスト目次

インストルメントパネル②

インストルメントパネルまわりの名称と配置図です。

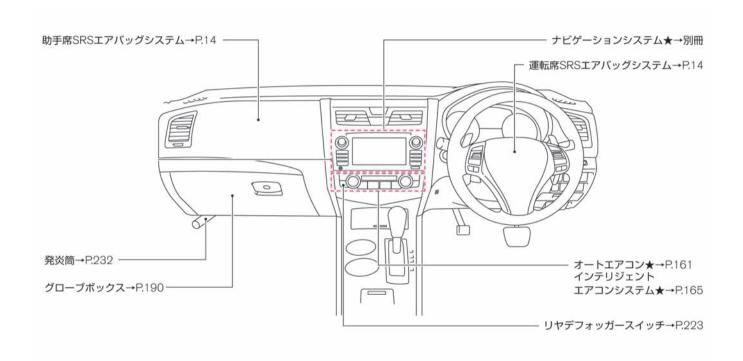

P 57

SRSエアバッグについて SRSエアバッグ P.10 運転席・助手席SRSエアバッグシステム P.14 運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム P.19 P.21 SRSカーテンエアバッグシステム お子さまの安全のために P.23 お子さまを乗せるときは チャイルドシート P.26 P.30 チャイルドシート適合表 運転する前に 運転するときに注意すること P.34 正しい運転姿勢について P.36 P.37 シート ELR (緊急固定) 付3点式シートベルト P.48 ハンドル P.52 P.53 ルームミラー P.54 ドアミラースイッチ

始動する

エンバンスイッチ

走行する	
セレクトレバー	P.59
パーキングブレーキ	P.63
発進	P.64
走行	P.67
停車·駐車	P.69
ECOモード	P.71
クルーズコントロール★	P.74
ABS(アンチロックブレーキシステム)	P.81
VDC(ビークルダイナミクスコントロール)	P.82
BSW(後側方車両検知警報)★	P.85
LDW(車線逸脱警報)★	P.94

SRSエアバッグについて SRSエアバッグ


SRS エアバッグは、シートベルトと併用することで安全性を高めます。 シートベルトは必ず着用してください。

SRSエアバッグの作動

SRSエアバッグは、電源ポジションがONの ときに作動可能です。

電源ポジションをONにしたあと、約7秒間 はメーター内のSRSエアバッグ警告灯が点 灯し、システムチェックを行うため、SRS エアバッグは作動しません。警告灯が消灯 してから走行してください。

SRSエアバッグは、正面衝突時や側面衝突 時において、乗員がシートベルトを正しく 着用していても重大な傷害を受けるおそれ のあるような衝撃を受けた場合に作動しま す。しかし衝撃が車体で吸収または分散さ れ、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃 が強くならない場合には、必ずしも作動す るとはかぎりません。

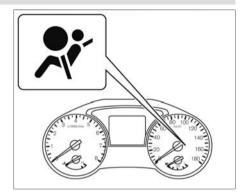

▲ 警告

電源ポジションをONにしてもSRSエ アバッグ警告灯が点灯しないとき や、点灯または点滅を続けるとき は、放置したまま走行しないでくだ さい。SRSエアバッグが正常に作動せ ず、重大な事故につながるおそれが あります。日産販売会社にご相談く ださい。

→ アドバイス

- 廃車にするときやSRSエアバッグを廃 棄するときは必ず日産販売会社にご 相談ください。
- SRSエアバッグは、一度膨らむと再使 用できません。日産販売会社で交換 してください。

知識

• SRSとは、「Supplemental Restraint System」の略でシートベルトの補助 拘束装置の意味です。

SRSエアバッグの注意事項


▲ 警告

- SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。SRSエアバッグだけでは、身体の飛び出しなどを防止することはできません。SRSエアバッグの効果を発揮させるため、必ずシートベルトを正しい姿勢で正しく着用してください。
- 乗車するときは必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグが誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
 - ハンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわり、フロントシートまわり、センターピラー(ロックピラー)まわり、センターコンソールまわり、ルーフサイド部などのSRSエアバッグ格納部を修理するときは、日産販売会社にご相談ください。また、SRSエアバッグ格納部に傷がついていたりひび割れがあるときは、そのまま使用せず日産販売会社で交換してください。
 - SRSエアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。
 - 電気テスターを使ってSRSエアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しないでください。
 - エアロパーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するときは、日産販売会社 にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。
- 助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けることはできません。SRSエア バッグが作動したときに強い衝撃を受け、死亡または重大な傷害につながるおそれが あります。やむをえず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、 必ず前向きに取り付けてください。
 - ◆ チャイルドシート (P.26)

♠ 警告



● チャイルドシートは走行する前に確実に固定されていることを確認してください。固定方法および取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってくださ い。

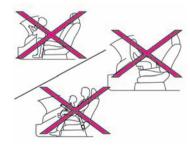

SRSエアバッグについて SRSエアバッグ

⚠ 注意

- SRSエアバッグは膨らんだあと高温になるため、30分以内はさわらないでください。 やけどをするおそれがあります。
- SRSエアバッグは高温のガスにより高速で膨らむため、事故の状態によっては、擦過 傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- SRSエアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、 発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、SRSエア バッグ作動時の残留物(カス)などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水 で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じることがあり ます。

SRSエアバッグについて 運転席・助手席SRSエアバッグシステム

車両前方から強い衝撃を受けたときSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にかかる衝撃を緩和します。

格納場所

運転席SRS エアバッグは、ハンドル部に格 納されています。

助手席SRS エアバッグは、助手席側インス トルメントパネル部に格納されています。 乗員がいなくても運転席と同時に作動しま す。



SRSエアバッグが作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

- 25km/h以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき
- 車両前方左右、約30°以内の方向から強い衝撃(上記と同等)を受けたとき 次のような車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。(車両の損傷は 少なくても乗員への衝撃は強いとき)
- 高速で縁石などに衝突したとき
- 深い穴や溝に落ち込んだとき
- ジャンプして地面にぶつけたとき

⚠ 注意

● 助手席SRSエアバッグが作動した衝撃で 前面ガラスが割れることがあります。

□ 知識

● 運転席、助手席SRSエアバッグは膨ら んだあとすぐにしぼむので、視界の 妨げになることはありません。

SRSエアバッグが作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。 衝突したものが変形したり移動したときや、衝突した物の形状や衝突の状態によって衝突 時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。

- 停車している同クラスの車に約50km/h以下の速度で衝突したとき
- 衝突時に折れない電柱などに約30km/h 以下の速度で正面衝突したとき
- トラックなどの荷台の下にもぐり込んだようなとき
- 斜め前方からガードレールなどに衝突したとき

■ SRSエアバッグが作動しないとき

一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次のようなとき は作動しません。


- 横方向や後ろから衝突されたとき
- 横転、転覆したとき

運転席・助手席SRSエアバッグシステムの注意事項

⚠ 警告


運転席SRSエアバッグシステム

● ハンドルから顔をできるだけ(約30cm 以上)離し、ハンドルにもたれかかるなど SRSエアバッグ格納部に手や顔、胸などを不必要に近づけないでください。また、内 がけでのハンドル操作はしないでください。

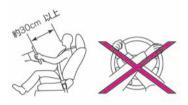

● 不適正なハンドルに交換したり、センターパッド部(SRSエアバッグ格納部)にス テッカーなどを貼らないでください。

▲ 警告

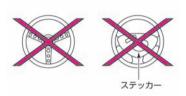


● 前面ガラスにアクセサリーなどを付けないでください。


助手席SRSエアバッグシステム

- インストルメントパネル(SRSエアバッグ格納部)に手や足を置いたり、顔や胸など を近づけないでください。また、お子さまをSRSエアバッグ格納部の前に立たせたり ひざの上に抱いたりせず、後席に乗せてください。
- チャイルドシートは後席シートに取り付けてください。やむを得ず助手席シートに取 り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてくださ い。乳児用チャイルドシートなど後ろ向きにしか使用できないシートは必ず後席シー トに取り付けてください。
- チャイルドシートは走行する前に確実に固定されていることを確認してください。固 定方法および取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってくださ W)

⚠ 警告

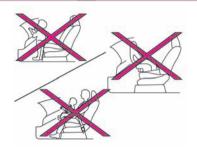

● インストルメントパネル上面および前面にステッカーなどを貼ったり、アクセサリー や芳香剤などを置かないでください。

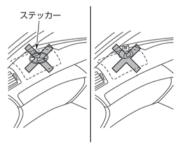

SRSエアバッグについて

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側のSRSサイドエアバッグが瞬時に膨らみ、 乗員の主に胸部にかかる衝撃を緩和します。

格納場所

SRSサイドエアバッグは、シート背もたれ 側面(外側)に格納されています。助手席 は乗員がいなくても作動します。



⚠ 警告

- ドアにもたれるなど、前席シート背 もたれ側面(外側)のSRSサイドエア バッグ格納部に近づかないでくださ い。特にお子さまが窓から腕を出し たり、前席シートの背もたれを抱え たりしないように注意してくださ (,)
- 閉めないでください。SRSエアバッグ が誤作動するおそれがあります。
- 前席シートのSRSサイドエアバッグ格 納部付近に傘やカバンなどを置かな いでください。
- シートカバーは、前席シート背もた れ側面を覆わないものをお使いくだ さい。日産純正シートカバーをおす すめします。

■ SRSサイドエアバッグが作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

● 一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

■ SRSサイドエアバッグが作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。 衝突したものが変形したり移動したときや、衝突した物の形状や衝突の状態によって衝突 時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。

- 側面に斜め方向から衝突されたとき
- 側面にバイクが真横から衝突したとき
- エンジンルーム (トランクルーム) に衝突されたとき
- 横転、転覆したとき
- 斜め前方から衝突したとき
- 電柱などに衝突したとき

■ SRSサイドエアバッグが作動しないとき

一度、SRSサイドエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次のようなときは作動しません。

- 停車中や走行中の車に正面衝突したとき
- 後ろから衝突されたとき

SRSエアバッグについて SRSカーテンエアバッグシステム

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側のSRSカーテンエアバッグが瞬時に膨らみ、 乗員の主に頭部にかかる衝撃を緩和します。

格納場所

SRSカーテンエアバッグは左右のルーフサ イドに格納されています。助手席側は乗員 がいなくても作動します。



⚠ 警告

- ドアにもたれるなど、SRSカーテンエ アバッグ格納部に近づかないでくだ さい。特にお子さまが窓から腕を出 したり、前席シートの背もたれを抱 えたりしないように注意してくださ
- 閉めないでください。SRSエアバッグ が誤作動するおそれがあります。
- ヤンターピラー (ロックピラー) ま わり、ルーフサイド部などのSRSカー テンエアバッグ格納部付近に、アク セサリーやハンガーなどを取り付け ないでください。

SRSカーテンエアバッグが作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

● 一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真構から衝突されたとき

SRSカーテンエアバッグが作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。 衝突したものが変形したり移動したときや、衝突した物の形状や衝突の状態によって衝突 時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。

- 側面に斜め方向から衝突されたとき
- 側面にバイクが真構から衝突したとき
- エンジンルーム (トランクルーム) に衝突されたとき
- 横転、転覆したとき
- 斜め前方から衝突したとき
- 電柱などに衝突したとき

SRSカーテンエアバッグが作動しないとき

一度、SRSカーテンエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次のよ うなときは作動しません。

- 停車中や走行中の車に正面衝突したとき
- 後ろから衝突されたとき

お子さまの安全のために お子さまを乗せるときは

お子さまを乗せるときは、次のことに注意してください。

お子さまは後席に

● 助手席に乗せるのは避けてください。お子さまの動作が気になったり、スイッチ、レ バー類のいたずらなど安全運転の妨げになるおそれがあります。また、助手席SRSエア バッグの格納部に近づいていると、万一の事故などでSRSエアバッグが作動したときに 強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

お子さまにもシートベルトを着用

- お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さまを抱いていると、衝突 時などに支えることができず重大な傷害を受けるおそれがあります。
 - ◆ シートベルトのつけかた (P.48)
- シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨に掛からないような小さなお子さまには、 チャイルドシートをお使いください。
 - ♪ チャイルドシート (P.26)

チャイルドシートは後席に

- チャイルドシートは後席に取り付け、走 行する前に確実に固定されていることを 確認してください。固定方法および取り 扱いかたは、チャイルドシートに付属の 取扱説明書に従ってください。
- 助手席には、チャイルドシートを後ろ向 きに取り付けることはできません。SRS エアバッグが作動したときに強い衝撃を 受け、死亡または重大な傷害につながる おそれがあります。やむをえず助手席に 取り付けるときは、シートをできるだけ 後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてく ださい。
- チャイルドシートは使用していないとき でもシートにしっかりと固定するか、荷 室などに収納してください。車室内に放 置したままにすると、急ブレーキ時など に思わぬ事故につながるおそれがありま す。



ドア、ウインドーなどは大人が操作

- ドア、ウインドーなどの開閉は、お子さまには操作させないでください。開閉時に手、 首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- チャイルドセーフティードアロック (♠P.147) やパワーウインドーロックスイッチ (♠P.154)を使用し、お子さまが操作できないようにしてください。
- 窓やサンルーフ*から手や顔を出さない
- お子さまが手や顔を出さないように注意してください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつ かったり、車外の障害物に当たったりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 車室内にお子さまだけを残さない
- 車から離れるときは、必ずお子さまを一緒に降ろしてください。炎天下では車室内が高 温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。
- お子さまのいたずらで車の発進、火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

お子さまの安全のために チャイルドシート

チャイルドシートの固定機構を使ってチャイルドシートを固定することができます。

チャイルドシートの種類

乳児用チャイルドシート: ECE R44基準のグループ0、0⁺に相当します。 チャイルドシート: ECE R44基準のグループ 0^+ 、Iに相当します。 ジュニアチャイルドシート: ECE R44基準のグループⅡ、Ⅲに相当します。

- 乳児用チャイルドシート、チャイルドシート、ジュニアチャイルドシートの総称として 「チャイルドシート」と呼んでいます。
- この車はECE R44の基準に適合したISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーを標 準装備しています。

▲ 警告

● 助手席には、チャイルドシートを後 ろ向きに取り付けることはできませ ん。SRSエアバッグが作動したときに 強い衝撃を受け、死亡または重大な 傷害につながるおそれがあります。 やむをえず助手席に取り付けるとき は、シートをできるだけ後ろに下 げ、必ず前向きに取り付けてくださ しん



① エアーバッグ警告ラベル



⚠ 注意

- お子さまの年齢や体格にあった、適 切なチャイルドシートをお選びくだ さい。
- 固定方法および取り扱いかたは、 チャイルドシートに付属の取扱説明 書に従ってください。

二 知識

● ECE R44はチャイルドシートに関す る国際法です。ECE R44の基準に適 合した汎用(ユニバーサル)チャイ ルドシートには、認可マークが貼ら れています。



チャイルドシートの質量グループ

ECE R44の基準に適合するチャイルドシートはお子さまの体重により次のように分類され ます。


質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グル ー プ I	9∼18kgまで
グループⅡ	15~25kgまで
グループⅢ	22~36kgまで


お子さまの安全のために チャイルドシート

■ アンカーの位置

後席シートの左右にはISO FIX対応チャイル ドシートを取り付けるためのアンカー(固 定装置)が装備されています。

- ISO FIX対応チャイルドシート用口アアン カーは、マークの下側にあります。
- テザーアンカーは、リヤパーセルにあり ます。
- 取り付けかたおよび取り外しかたは、 チャイルドシートに付属の取扱説明書を お読みください。

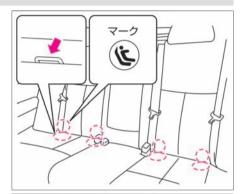

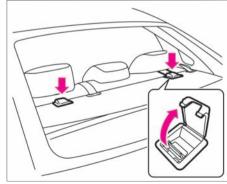

お子さまの安全のために チャイルドシート適合表

チャイルドシートの固定方法には、シートベルトで取り付ける方法と、 ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付ける方法があります。 次の表から各着席位置でどのチャイルドシートが使用できるかを確認してください。

シートベルトで取り付けるチャイルドシートについて

■ 選択の月安

詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

	着席位置			
質量グループ	前席(助手席)	後席		
		左右席	中央席	
0 (10kgまで)	X	U	U	
0+ (13kgまで)	X	U	U	
I (9∼18kg)	L	U	U	
Ⅱ (15~25kg)	L	U	U	
Ⅲ (22~36kg)	L	U	U	

U: この質量グループでの使用を認可された汎用(ユニバーサル)区分のチャイルドシートに適合 しています。

L: 次の表に記載されている日産純正チャイルドシートの取り付けが可能です。

X: チャイルドシートを取り付けることはできません。

⚠ 注意

● 表に記載されていないチャイルド シートを使用するときは、チャイル ドシート製造業者または販売業者に ご相談ください。

■ 日産純正チャイルドシート

質量グループ	取り付け 向き	商品名		
I (9∼18kgまで)	前向き	ISO FIX対応 チャイルド セーフティシート (E4 04443716)	チャイルド セーフティシート (E4 04443812)	
Ⅱ (15~25kgまで)	前向き	ジュニアセーフティシート (E4 04443515)		
Ⅲ (22~36kgまで)	前向き			

■ ISO FIX専用アンカーで取り付けるチャイルドシートについて

質量グループ	サイズ 等級	固定具	ISO FIX位置(車両側) 後席左右
+ -117	F	ISO/L1	X
キャリコット	G	ISO/L2	X
0 (10kgまで)	Е	ISO/R1	X
	Е	ISO/R1	IL
0+ (13kgまで)	D	ISO/R2	X
	С	ISO/R3	X
	D	ISO/R2	X
	С	ISO/R3	X
I (9∼18kg)	В	ISO/F2	IUF
	B1	ISO/P2X	IUF
	А	ISO/F3	IUF
	-	(1)	X
Ⅲ (22~36kg)	-	(1)	X

IUF: この質量グループでの使用を認可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの前向きチャイルドシートに適合しています。

IL: この質量グループでの使用を認可された、次の表に記載されている「日産純正 ISO FIX対応ベビーシート」に適合しています。

X: チャイルドシートを取り付けることはできません。

(1): サイズ等級表示の無いチャイルドシートの各シート位置でのISO FIX対応チャイルドシート固定機構の取り扱いについては販売業者にご相談ください。

⚠ 警告

- チャイルドシートを取り付けるときは、アンカー部周辺に異物が無いことや、シートベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。異物やシートベルトなどをかみ込むとチャイルドシートが固定されず、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- チャイルドシートは確実に固定してください。確実に固定されていないと、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠ 注意

- ISO FIX対応チャイルドシートを取り 付けるときは、ヘッドレストをロッ クする位置まで上げてください。
- ISO FIX対応のチャイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前にECE R44の基準に適合していることを確認 してください。詳しくは、日産販売 会社にご相談ください。

■ 日産純正ISO FIX対応チャイルドシートについて

質量 グループ	サイズ 等級	固定具	商品名	取り付け 向き	カテゴリー
0 ⁺ (13kgまで)	E	ISO/R1	日産純正 ISO FIX対応 ベビーシート (E4 04443717)	後向き	準汎用

⚠ 注意

● 日産純正ISO FIX対応ベビーシートの 取り付けには別売りのベースキット が必要です。

各種注意事項について

⚠ 注意

- ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶などは積まないでください。引火や爆発す るおそれがあり危険です。
- ウインドーにアクヤサリーを取り付けると、視界の妨げになったり、吸盤がレンズの 働きをして火災を起こしたり、SRSエアバッグが作動したときアクセサリーが飛んで ケガをするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジン本体、駆動系などこの車両の持っている性能を十分に引き出すためには、な らし運転が必要です。 走行距離約1.600kmまでは適度な車速、エンジン回転数で運転してください。
- 車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自己流のエンジン調整や配線、市販の 不適合品のマフラー取り付けなどを行わないでください。故障や火災など思わぬ事故 につながるおそれがあります。
- 日産が国土交通省に届け出をした部品以外の物を装着すると、違法改造になることが あります。
- ◆ 次のような場合には日産販売会社にご相談ください。
 - 適切でない電装品や無線機などを取り付けないでください。電子機器部品に悪影響 を及ぼしたり、誤った配線は故障や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあり ます。また、バッテリー端子に電装品やアース線などを直接つながないでくださ い。バッテリーが上がる可能性があります。
- ハンドルの取り外しや交換を不適切に行うと、SRSエアバッグが正常に作動しな かったり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。
- 排気音が大きくなったときは、排気管が腐食したり路面干渉などで損傷しているお それがあるため、日産販売会社で点検を受けてください。排気管に穴が開いたまま 走行を続けると、高温の排気ガスが漏れ、排気ガスが車内に侵入したり、火災につ ながるおそれがあります。

運転するときに注意すること

⚠ 注意

- 事故などでランプが破損したまま走行しないでください。内部に水などが入ると、 発煙し火災につながるおそれがあります。
- 無用な空ぶかしをしたり、エンジンをかけたまま仮眠をしないでください。万一、セ レクトレバーが 🖪 以外に入っていると、急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。 また、無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだ りして思わぬ事故やエンジン過熱による火災などにつながるおそれがあり危険です。
- 操作部が露出しているガスライターをグローブボックスなどの小物入れに入れておい たり、床やシートのすき間に落としたままにしないでください。荷物を押し込んだと きやシートを動かしたときに、ライターの着火ボタンが押されてガスが噴出し、火災 につながるおそれがあります。また、ライターを使用したあと、すぐに収納すると火 災を起こすおそれがあります。
- 灰皿を使ったあとは、マッチやタバコの火が消えていることを確認し、ふたを必ず閉 めてください。また、紙くずなど燃えやすいものは入れないでください。出火するお それがあります。

運転する前に 正しい運転姿勢について

正しい運転姿勢をとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調節してください。



▲ 警告


- シート、ハンドル、ミラーの調節 は、安全のため必ず走行前に行って ください。走行中に調節すると、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。
- 調節したあとは、確実に固定されて いることを確認してください。シー トやハンドルが固定されていないと 運転姿勢が突然変わり、思わぬ事故 につながるおそれがあります。


⚠ 注意

● 背もたれと背中の間にクッションな どを入れないでください。運転姿勢 が不安定になり、思わぬ事故につな がるおそれがあります。

シート

前席シートの調節

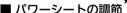

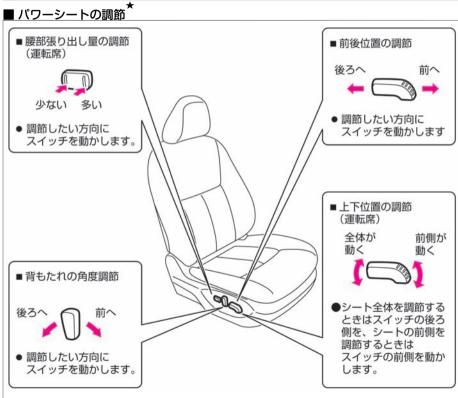


⚠ 警告

● 背もたれを倒したまま走行しないで ください。シートベルトが効果を十 分発揮せず、衝突時などに重大な傷 害を受けるおそれがあります。

⚠ 注意

- 調節するときは、動いている部分に 手や足などを近づけないでくださ い。挟まれてケガをするおそれがあ ります。
- 背もたれを調節するときは、背もた れを支えながら調節してください。 顔や身体にあたり思わぬケガをする おそれがあります。
- 車室内を清掃するときやシートの下 に落としたものを拾うときなど、 シートの下に手を入れるときは十分 に注意してください。シートレール やシートフレームに当たりケガをす るおそれがあります。

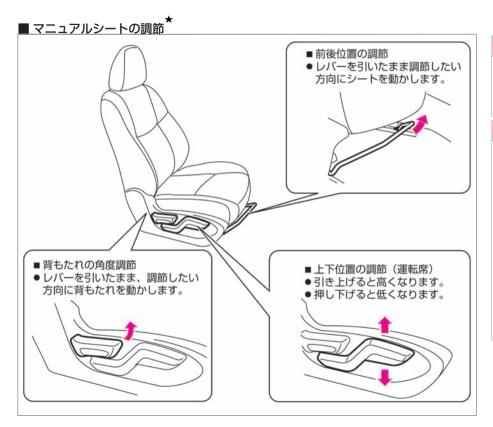

▲ 警告

● 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。


⚠ 注意

- 調節するときは、動いている部分に 手や足などを近づけないでください。挟まれてケガをするおそれがあります。
- 背もたれを調節するときは、背もたれを支えながら調節してください。 顔や身体にあたり思わぬケガをするおそれがあります。
- 車室内を清掃するときやシートの下に落としたものを拾うときなど、シートの下に手を入れるときは十分に注意してください。シートレールやシートフレームに当たりケガをするおそれがあります。

■ヘッドレストの使いかた

ヘッドレストの中心が、耳の高さになるように調節します。

● 上げるときは、そのままヘッドレストを引き上げ、下げるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを下げます。

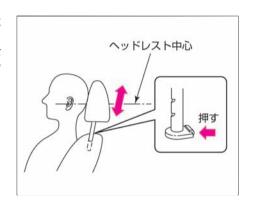

■ヘッドレストの脱着

- 取り外すときは、ボタンを押しながらヘッドレストを引き上げます。
- 取り付けるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを差し込みます。

↑ 警告

ヘッドレストは外したまま走行しないでください。万一のとき、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 取り付けるときは、前後の向きを間違えないでください。
- 取り付けたあとは、ヘッドレストを 持ち上げ、抜け出さないことを確認 してください。万一のとき、ヘッド レストが効果を十分発揮せず、思わ ぬケガをするおそれがあります。

シート

■ 運転席オートドライビングポジションシート★

運転席オートドライビングポジションシートには、次の機能があります。

- シートの退避・復帰機能
- メモリー機能
- インテリジェントキー連動機能

- 全ての機能は、セレクトレバーがPのときに作動します。
- エンジン始動時は作動が一時停止しますが、エンジン始動後に再開します。
- 次のいずれかの操作を行うと作動が 停止します。
 - セレクトレバーを P以外にしたとき (シートの復帰機能は停止しません。)
 - シート、ドアミラーの調節スイッチを操作したとき
 - セットスイッチ、メモリースイッチのいずれかを押したとき
- バッテリーを外すと、記憶された設定が消去されます。

シート

■ シートの退避・復帰機能

運転席シートが自動的に動き、乗り降りを楽にします。

退避機能

● 電源ポジションをOFFにして運転席ドアを開けると、運転席シートが乗り降りしやすい 位置に動きます。

復帰機能


● 電源ポジションをACCにすると、運転席シートが退避する前の位置に戻ります。

■ 設定の切り替え

シートの退避・復帰機能の作動・非作動を切り替えることができます。

- ① 電源ポジションをLOCKにします。
- ② セットスイッチを10秒以上押し続け、作動と非作動を切り替えます。

ā	表示灯の点滅回数	設定状態
	2回	作動
	10	非作動

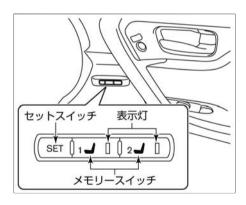

- 退避した位置でシートを調節する と、復帰機能は作動しません。
- バッテリーを外したときは、電源ポジションをACCからLOCKに切り替え、ドアを2回開閉して作動状態にしてください。

■ メモリー機能

2名分の運転ポジション(シート、ドアミラー鏡面角度)をスイッチに記憶させ、呼び出すことができます。

記憶のしかた

- セレクトレバーを**P**にします。
- ② 電源ポジションをONにします。
- ③ 正しい運転姿勢がとれる運転席ポジションに調節します。
 - 前席シートの調節 (P.37)
 - ★ ドアミラースイッチ (P.54)
- ④ セットスイッチを押し、押してから5秒以内に記憶させたい方のメモリースイッチを 1秒以上押します。 記憶させたスイッチの表示灯が約5秒間点灯します。

呼び出しかた

- ヤレクトレバーをPにします。
- ② 電源ポジションをONにします。
- ③ 記憶を呼び出したいメモリースイッチを1秒以上押します。 呼び出し中は、スイッチの表示灯が点滅し、完了すると約5秒間点灯します。

- セットスイッチを押したとき、記憶されていると約5秒間、されていないと約0.5秒間、表示灯が点灯します。
- 電源ポジションがLOCKでも、ドア解 錠後に運転席ドアを開けてから約45 秒間は呼び出すことができます。

■ インテリジェントキー連動機能

メモリースイッチに記憶させた運転席ポジションをインテリジェントキーに登録すると、 運転席ドアを解錠したときに運転ポジションが自動的に呼び出されます。

登録のしかた

- ① セレクトレバーを**P**にします。
- ② 電源ポジションをLOCKにします。
- ③ セットスイッチを押します。 (スイッチの表示灯が点灯)
- ④ 表示灯点灯中に記憶させたい方のメモリースイッチを押しながら、インテリジェントキーのドア解錠スイッチを押します。 (スイッチの表示灯が点滅)

呼び出しかた

登録したインテリジェントキーを携帯し、運転席ドアハンドル・リクエストスイッチまたは リモートコントロールエントリー機能で解錠します。

● 記憶させた運転ポジションが自動的に呼び出されます。

シート


■ 後席シートの調節

■ ヘッドレストの使いかた

- ヘッドレストは、格納位置からロックする位置まで上げた状態で使います。
- 脱着のしかたは、前席シート(**◆**P.37) と同じです。

■ リヤセンターアームレストの使いかた

- アームレストを前に倒して使います。
- 格納するときは引き上げます。

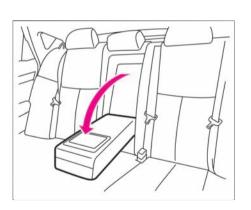

⚠ 注意

● ヘッドレストはロック位置まで上げ、確実に固定されていることを確認してから使用してください。格納状態では機能が十分に発揮できません。

シート

■ 背もたれの倒しかた


ストラップまたはボタン操作で後席シートを折りたたみ、荷室のスペースを広げることができます。


トランクからの倒しかた

- ストラップを引き、背もたれを倒しま す。

車内からの倒しかた(運転席側のみ)


- カバーを開けます。
- ボタンを押し、背もたれを倒します。

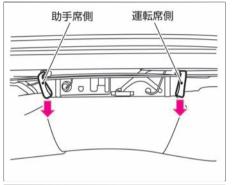

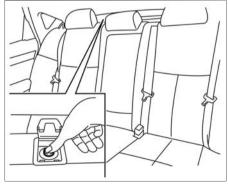

□ 知識


車内のボタンはメカニカルキーで ロックできます。ロックしておく と、車上荒らしなどの被害にあった とき、トランク内へ容易に到達でき なくなるため、被害の軽減が期待で きます。

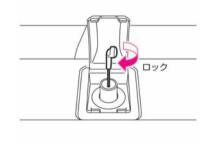

■ 助手席パワーオットマン機構*

シート下のオットマン(ふくらはぎ部)を調節することで、楽な姿勢を取ることができます。また、足の疲労も軽減することができます。

- 助手席を最後方へ動かし、スイッチの前側を上下に押して調節します。
- 使用後は、格納位置に戻します。

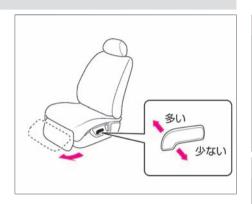

⚠ 注意

- シート位置が前方に調節されたまま オットマンを前方に調節すると、足 を挟まれるおそれがあります。
- 乗降時および使用後はシート下に格納してください。格納していないと、オットマンにつまづいて転倒するなど、思わぬケガをするおそれがあります。

→ アドバイス

● オットマンの上には乗らないでくだ さい。破損するおそれがあります。

ELR(緊急固定)付3点式シートベルト

通常は身体の動きに合わせて伸縮しますが、衝突時など強い衝撃を受けると、 ベルトが自動的にロックし身体を固定します。

シートベルトのつけかた

タングを持ってベルトをゆっくり引き出します。 ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみ がないように密着させます。



2 ベルトがねじれないようにして、タングをバックル に"カチッ"と音がするまで確実に差し込みます。



- **肩ベルトのアンカー位置の高さを調節します。(前** 3 席のみ)
 - ノブを引きながらアンカー部を上下させ、ベルトが 肩に確実に掛かる位置に調節し手を離します。
 - 手を離したあと、"カチッ"と音がするまで動かし 固定させます。



外すときは、バックルのボタンを押し、タングを 持ってゆっくり戻します。



⚠ 警告

● 肩ベルトのアンカー位置は確実に肩 に掛かるように調節してください。 また、アンカーは確実に固定されて いることを確認してください。ベル トが肩から外れたり、万一のとき シートベルトが十分効果を発揮せ ず、重大な傷害につながるおそれが あります。

→ アドバイス

ベルトがロックして引き出せないと きは、一度ベルトを強く引いてから ゆるめ、再度ゆっくり引き出してく ださい。

ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト

- 正面衝突など車両前方から強い衝撃を受けたとき、装着したシートベルトを瞬時に巻き 取るプリテンショナーと乗員に加わるシートベルトの拘束力を一定レベルに保つロード リミッターが付いています。
- 運転席・助手席SRSエアバッグシステムと同時に作動します。 ◆ SRSエアバッグ (P.10)
- 運転席および助手席にはダブルプリテンショナー機構が付いています。ラップアウター プリテンショナーが腰部シートベルトの緩みを引き込み、肩部のロードリミッター付プ リテンショナーと合わせて乗員の拘束性能を高めます。

⚠ 警告

プリテンショナーシートベルトの部 品や配線を修理したり、電気テス ターを使ってプリテンショナーのシ ステムの回路診断をしないでくださ い。誤って作動したり、正常に作動 しなくなるおそれがあります。

⚠ 注意

● 電源ポジションをON後約7秒間はシ ステムチェックを行うため、プリテ ンショナーは作動しません。SRSエア バッグ警告灯が消灯してから走行し てください。

→ アドバイス

- 廃車にするときやプリテンショナー シートベルトを廃棄するときは、必 ず日産販売会社にご相談ください。
- プリテンショナーが作動したとき作 動音や白煙が出ますが、火災ではあ りません。
- プリテンショナーは、一度作動する と再使用できません。衝突を起こし たときは必ず日産販売会社で点検を 受け、作動済みの場合は交換してく ださい。

シートベルトの注意事項

走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。シートベルトは正しい姿勢で 正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分発揮できなかったり、ベルトによりケガ などをするおそれがあります。

使用方法、警告に従って正しく着用してください。

♠ 警告


- 走行する前に全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故時 や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。
 - 運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
 - ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使わないでください。
 - 一 ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがあります。
- 腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルトが腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。
- 肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていないと、上半身を拘束しないことがあります。
- シートベルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあります。
- シートの背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。
- バックルや巻き取り装置の中に異物を入れないでください。シートベルトが正常に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 警告

- 妊娠中や疾患のある方も、万一のときのためにシートベルトを着用してください。た だし、局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確 認してください。妊娠中の方は、腰ベルトを腹部から避けて腰部のできるだけ低い位 置にぴったりと着用してください。肩ベルトは、確実に肩を诵し、腹部を避けて胸部 に掛かるように着用してください。
- お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さまをひざの上に抱いて いると、衝突時などにお子さまを支えることができず、お子さまが重大な傷害を受け るおそれがあります。
- シートベルトが首や顔に当たるなど、適正な着用ができない小さなお子さまには、 チャイルドシートをお使いください。
 - ♪ チャイルドシート (P.26)
- 一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷がついたり破れたりしている シートベルトは、機能を十分発揮しないことがあります。事故などにより衝撃を受け たり傷がついた場合は、日産販売会社に点検を依頼してください。
- シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。べ ンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が落 ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。

■ ハンドル位置の調節

- ① レバーを押し下げます。
- ② ハンドルを前後・上下に動かし、適切 な位置で止めます。
- ③ レバーを引き上げ固定します。

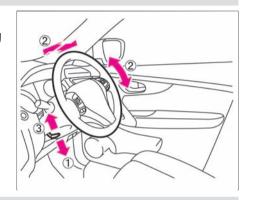


▲ 警告

- ハンドルの調節は、安全のため必ず 走行前に行ってください。走行中に 調節をすると、前方不注意となり危 険です。
- 調節したあとは、確実に固定されたことを確認してください。ハンドルが固定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ ホーンの使いかた

ホーンを鳴らすには、ハンドル中央のパッド面を押します。

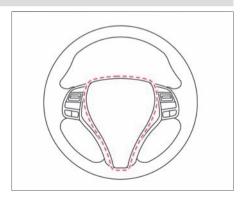

運転する前に ルームミラー

■ 手動防眩式ルームミラー

ミラー本体を持ち、角度を調節して適切な位置に合わせます。

夜間など後続車のヘッドランプがまぶしい ときは、防眩切り替えレバーを手前に引く と反射が弱くなります。

昼間など通常走行時は防眩切り替えレバー を元の位置に戻してお使いください。



⚠ 警告


● ミラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。また、防眩への切り替えは必要なときのみ行ってください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

ドアミラースイッチ

ドアミラースイッチは運転席のアームレストにあります。 電源ポジションがACCまたはONのときに操作できます。

角度の調節

- 左右切り替えスイッチを調整する側 に動かします。
- 角度調整スイッチを前後・左右に押し て、後方が十分確認できる位置に調 節します。

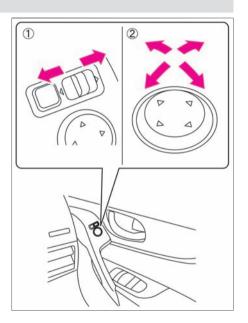

⚠ 警告

● ドアミラーの調節は走行前に行って ください。走行中の調節は前方不注 意となり、思わぬ事故につながるお それがあります。

→ アドバイス

● ミラーの映像は実際より遠くに見え るので注意してください。


□ 知識

ヒーター付ドアミラー

デフォッガースイッチ (P.223)を押す と、ドアミラーに内蔵されたヒー ターが作動し霜やくもりを取りま す。

格納のしかた

- スイッチを押すと自動的に格納されま す。
- 更に戻すときは、スイッチをもう一度押 します。

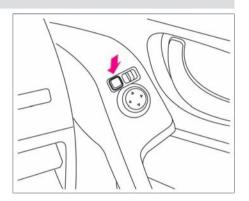

⚠ 注意

- ミラーが動いているときは手を触れ ないでください。手を挟んだり、ミ ラーが故障するおそれがあります。
- ミラーを格納したまま走行しないで ください。後方確認ができないため 危険です。
- 手動で開閉すると走行中ミラーが前 方または後方に倒れるおそれがあり ます。手動で開閉したあとは、走行 前に開閉スイッチで開閉操作を行っ てください。

- 開閉スイッチ操作を連続して行う と、途中で停止することがあります が、故障ではありません。しばらく してから作動させてください。
- 手動で開閉した場合、開閉スイッチ の位置により、電源ポジションをON またはACCにしたときにミラーが動 き出すことがあります。


リバース連動下向きドアミラー★

セレクトレバーを配にすると(後退時)、左 右のドアミラーの角度が後輪の外側付近を 映すように作動します。

左右切り替えスイッチを左右どちらかにす ると作動し、中立にあると作動が停止しま す。

- 電源ポジションをONにし、左右切り 替えスイッチを左右どちらかに動か します。
- ② セレクトレバーを配にすると、ドア ミラーが下向きに作動します。 セレクトレバーを**日**以外にするか、左右切

り替えスイッチを中立位置にすると元の角 度に戻ります。

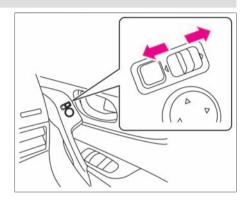


- 電源ポジションをON以外にしてもド アミラーは元の角度に戻ります。
- 使用している鏡面角度によっては、 リバース時に鏡面が作動範囲まで動 いたあとも動こうとしますが異常で はありません。

各電源ポジションの働き

インテリジェントキーを携帯していると き、ブレーキペダルを踏まずにエンジンス イッチを押すと電源ポジションが切り替わ ります。

電源ポジション	働き
LOCK	ステアリングロックが作 動する位置
ACC	オーディオ、ドアミラー などが使える位置
ON	すべての電装品が使える 位置
OFF	電源が切れる位置

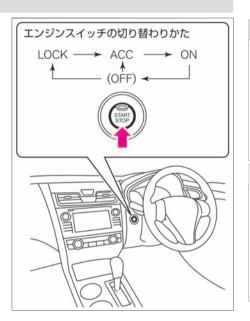

→ アドバイス

- 次の条件がそろった状態で約30分経 過すると自動的に電源ポジションが OFFになります。
 - 電源ポジションがACCまたはONの ナキ
 - tuber = tuber =
 - 非常点滅表示灯および方向指示器 が点滅していないとき

二 知識

- ブレーキペダルを踏みながらエンジ ンスイッチを押すと、エンジンが始 動します。
 - ◆ 始動のしかた (P.64)
- 電源ポジションがOFFのとき、いずれ かのドアを開けるか、または閉める と電源ポジションがLOCKに切り替わ ります

エンジンの非常停止のしかた


緊急時など、走行中にエンジンを強制的に停止させるときは、次のいずれかの操作を行っ てください。

- エンジンスイッチをすばやく3回押す
- エンジンスイッチを2秒以上押し続ける

エンジンイモビライザー(恣難防止装置)

車両の盗難に対する防御性能を高めるため に、インテリジェントキーに送信機を内蔵 し、あらかじめ登録されているインテリ ジェントキー以外での始動を禁止するシス テムです。

● エンジンイモビライザーが働いていると きは、ヤキュリティーインジケーター (♠P.110) が点滅します。

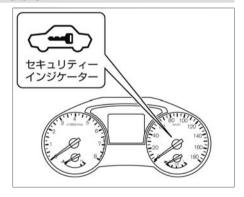

▲ 警告

● 非常停止を行うときは、可能な限り 減速してから行ってください。エン ジンを停止するとブレーキの効きが 悪くなり、ハンドルも重くなるた め、車両のコントロールが難しくな ります。

→ アドバイス


● 電源ポジションをONにしたときにセ キュリティーインジケーターが点灯 し続ける場合は、システムの異常が 考えられます。日産販売会社で点検 を受けてください。

□ 知識

● インテリジェントキーに登録された 信号は、インテリジェントキーごと に異なります。

セレクトレバーの操作

電源ポジションがONのとき、すべてのシフ トポジションに切り替えることができま す。

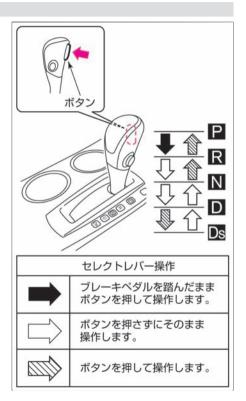

♠ 警告

- 次のような操作は、トランスミッ ションを破損し、思わぬ事故につな がるおそれがありますので、絶対に しないでください。
 - 車が完全に停止する前に 口に入れ
 - 車を前進させているときに配に入
 - 車を後退させているときに**D**、 Dsに入れる

→ アドバイス

- ➡の操作は、ボタンを押さないで操 作する習慣をつけてください。ボタ ンを押して操作すると、意に反し て

 R

 に入れてしまうおそれがあ ります。
- から操作するとき、ボタンを押し たままブレーキペダルを踏むと、セ レクトレバーを動かせないことがあ ります。ボタンは、ブレーキペダル を踏んでから押してください。

二 知識

● セレクトレバーを**日**に切り替えると ブザーが鳴ります。


■ 各シフトポジションの働き

シフトポジション	役割
e	駐車およびエンジンを始動するときの位置 電源ポジションをOFFまたはLOCKに切り替えることができます。 (P以外では電源ポジションをLOCKにできません。)
R	後退するときの位置 車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。 (車外の人に注意するものではありません)
N	動力が伝わらない状態の位置 (
D	通常走行するときの位置 速度に応じて無段階に自動変速します。
Ds	スポーティーな走行をするときや、登坂路走行、パワフル 走行など走りを重視した走行をするときの位置 速度に応じて無段階に自動変速します。 ブレーキペダルを踏んで減速しているときや、カーブを走 行しているときにエンジン回転数を維持することで、立ち 上がりのときに力強く加速します。

スポーツモードスイッチの使いかた

- セレクトレバーが **D**または **B** のとき使えます。
- 通常走行するときはスイッチを押してメーター内の表示灯を消灯させます。 (スポーツモードOFF状態)
- スポーティーな走行をするときや、下り坂で軽いエンジンブレーキをかけたいときはス イッチを押してメーター内の表示灯を点灯させます。 (スポーツモードON状態)

スポーツ モード (メーター 内表示灯)	働き
ON (点灯)	登坂路走行、パワフル走行など走りを重視した走行や、下り坂で軽いエンジンブレーキをかけることができます。
OFF (消灯)	燃費性能など、経済性を重 視した走行ができます。

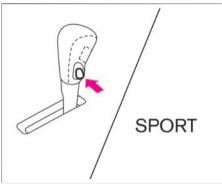


- セレクトレバーを **D** 、 **B**以外にす ると自動的にスポーツモードがOFFに なります。
- スポーツモードではエンジンが高出 力を発生する回転域を使用したギヤ 比が自動的に選択されます。

走行する パーキングブレーキ

パーキングブレーキをかけると後輪が固定されます。

パーキングブレーキのかけかた

 ● パーキングブレーキをかけるときは、右 足でブレーキペダルを踏みながら、左足 でパーキングブレーキペダルをいっぱい に踏み込みます。

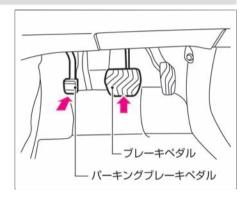

▲ 警告

パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。ブレーキが過熱しブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ アドバイス

- 駐車するときは、必ずパーキングブレーキをかけてください。
- パーキングブレーキをかけたあとに パーキングブレーキをかけ直したい ときは、一度解除してから踏み込み 直してください。


■ パーキングブレーキの解除

● 解除するときは、右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを"カチッ"と音がするまで踏み、ゆっくりと離します。


インテリジェントキーが作動範囲内にあるときは、キーを取り出すことなく始動できます。 インテリジェントキーは、必ず運転者が携帯してください。

始動のしかた

アクセルペダルとブレーキペダルの位置を確認し、 正しい運転姿勢 (♪P.36) がとれるようにハンド ル、シート位置を調節します。

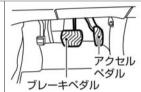

ブレーキペダルをしっかりと踏みながら、エンジン 2 スイッチを1回押します。

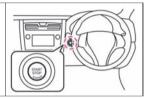


⚠ 警告

● ペダルの踏み間違いは思わぬ事故に つながります。右足でアクセルペダ ルとブレーキペダルを交互に踏み、 その位置を確実に覚えてください。

⚠ 注意

● 始動するときは、必ず運転席に座っ て行ってください。車外から行う と、思わぬ事故につながるおそれが あります。

- ブレーキペダルを踏んだり離したり したとき、"カチッ"と音が聞こえ ることがありますが異常ではありま せん。
- インテリジェントキーによるエンジン始動の作動範囲は車両室内です。 (トランク内は除きます。)

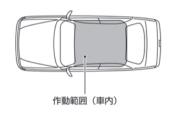

発進のしかた


ブレーキペダルを右足でしっかりと踏んだまま、セ レクトレバーを動かします。 前進するときは

、または


に入れます。 後退するときはRに入れます。




シフトポジションが切り替わったことを目で確認し ます。

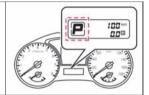

3 パーキングブレーキペダルを踏み、パーキングブ レーキを解除します。

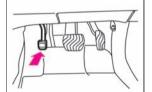

ブレーキペダルを徐々にゆるめ、アクセルペダルを ゆっくり踏み発進します。

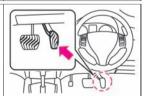

⚠ 警告

発進時は、絶対にアクセルペダルを 踏んだままセレクトレバーを操作し ないでください。急発進し、重大な 事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

 \bullet セレクトレバーが \mathbf{P} 、 \mathbf{N} 以外にある と、クリープ現象で車が動き出すの で、ブレーキペダルをしっかりと踏 んでください。

■ 走行のしかた

- ◆ セレクトレバーを □または ■にしたまま走行します。
- アクセルペダルとブレーキペダルの操作で、加速、減速を行います。 アクセルペダルの踏みかげんと走行速度や走行状況などにより、適切なギヤに自動変速されます。
- 高速道路の入り口などで急加速したいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。 キックダウンし急加速します。
- 下り坂では、エンジンブレーキを併用して走行します。セレクトレバーが **□**または**®**でも、アクセルペダルを戻すと自動的にエンジンブレーキが得られます。 強いエンジンブレーキが必要な勾配のきつい下り坂ではスポーツモードスイッチをONにすると、さらにエンジンブレーキが得られます。

⚠ 警告

- セレクトレバーを □にしたまま下り 坂を走行すると、エンジンブレーキ の効きが弱く、スピードが出すぎる ことがあります。このようなとき は、フットブレーキだけを使い続けると、フットブレーキに負担がかかり、過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。必ずエンジンブレーキを併用してください。
- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキは効かせないでください。タイヤがスリップするおそれがあり危険です。

↑ 注意


- 走行中はセレクトレバーを**M**にしないでください。エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスアクスルが故障する原因となります。
- 次のような場合は、CVT保護のために エンジン出力を抑制することがあり ます。
 - エンジン回転数が急激に上がった とき。
 - 滑りやすい路面を走行したとき。

⚠ 注意


- 動力測定器で動力測定したとき。
- 上り坂ではクリープ現象を利用した 停車や、アクセルペダルを踏みなが ら停車状態を保つような停車はしな いでください。
- ▶ 上り坂でセレクトレバーを**D**または**B**のまま故意に車両を後退させたり、下り坂で**B**のまま故意に車両を前進させたりしないでください。事故につながるおそれがあります。
- 冠水路など深い水たまりは無理に走行しないでください。エンジン破損や車両故障につながるおそれがあります。

■停車・駐車のしかた

1 停車するときは、セレクトレバーは**□**または**№**のままで、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。

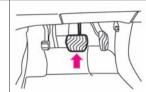

2 そのまま駐車するときは、ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキをかけます。

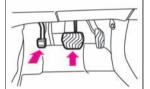

3 セレクトレバーを □に入れ、目で確認します。 セレクトレバーを □に入れると駆動輪が固定される ため、車が動き出す心配がなく安全です。



4 エンジンスイッチを1回押します。 電源ポジションがOFFになり、エンジンが停止しま す。



⚠ 警告

⚠ 注意

- 枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上や近くには駐・停車しないでください。排気管や排気ガスは高温になるため着火するおそれがあり危険です。
- 車から離れるときは、必ずセレクトレバーを IC に入れ、エンジンを停止してください。エンジンがかかったままで、セレクトレバーが IC 、IC 以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 長期間車両を駐車していると、小動物が巣を作り、思わぬ火災につながる可能性があります。

→ アドバイス

- ◆ 上り坂で停車するときは、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- 炎天下で駐車するときは、車室内に ライターや炭酸飲料の缶、サングラ ス、カメラなどを置いたままにしな いでください。車室内が高温にな り、爆発したり変形するおそれがあ ります。

走行する ECOモード

ECOモードは、エンジンとCVTの作動を自動制御して、急加速を抑えることで燃費の向上をサポートするシステムです。

■ ECOモードについて


ECOモードを作動させるときは、ECOモードスイッチを押します。

(ECOモードインジケーターが点灯)

ECOモードスイッチをもう一度押すと、 ECOモードは解除されます。

(ECOモードインジケーターが消灯)


- アクセルペダルを踏んでいるときにECO モードスイッチを押しても、ECOモード は解除できません。アクセルペダルから 足を離し、ECOモードスイッチを押して ください。
- システムに異常が発生したときは、自動 的にECOモードが解除されます。
- 次のような場合は、ECOモードを解除してください。
 - 乗車人数や荷物量が多いとき
 - 急な上り坂を走行するとき

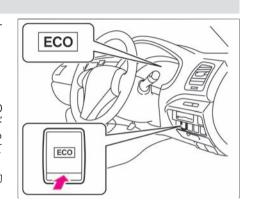

画面表示について

ECOモードがONのとき表示します。

- エコインジケーター エコレベルが増えるほどランプが大きくなります。
- ② エコペダルガイド エコドライブをするほどゲージが右 側に進みます。

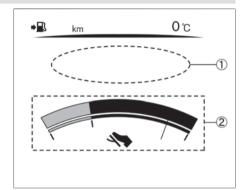


二 知識

- 「設定」⇒「エコモード設定」で画面表示の項目を切り替えることができます。
 - 詳しくは、ドライブコンピューター (**◆**P.114) をお読みください。

■ エコドライブレポート

電源ポジションをOFFにするとエコドライブレポート画面を表示します。 エコ運転評価などの結果表示は、ECOモードで約10分以上走行したときに表示します。

- ① エコ運転評価 エコドライブするほど★が増えます。
- ② 履歴 過去5回分の平均燃費を表示します。
- ③ Best燃費過去のBest燃費を表示します。
- ④ 今回の平均燃費 今回の平均燃費を表示します。

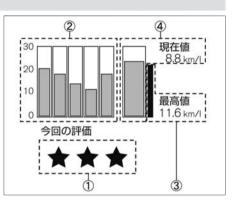

クルーズコントロール*

クルーズコントロールをセットするとアクセルペダルを踏まなくても、一定の速度で走行することができます。 約40~100km/hの間で任意の速度にセットできます。

クルーズコントロールについて


⚠ 注意

- 車間制御は行わないため、ブレーキ操作制御や警報は行われません。 先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして 車間距離を確保し、安全運転に心がけてください。
- 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがあるため使わないでください。
 - 交诵量の多い道や急カーブのある道 (交通状況にあった速度で走行できないため、事故につながるおそれがあります)
 - 凍結路や積雪路など滑りやすい路面 (タイヤが空転し、車のコントロールを失うおそれがあります)
 - 急な下り坂 (急な下り坂ではエンジンブレーキが十分効かないため、セットした速度を超えて

しまい、思わぬ事故につながるおそれがあります。)


ステアリングスイッチ

- キャンセルスイッチ クルーズコントロールの解除ができ ます。
- ② リジューム/アクセラレートスイッチ (上押し) クルーズコントロールを解除後、解 除前の設定車速に再びセットするこ とができます。
- 設定車速を上げることができます。 ③ セット/コーストスイッチ(下押し) クルーズコントロールのセットがで きます。
 - 設定車速を下げることができます。
- ④ メインスイッチ クルーズコントロールのON/OFFが できます。

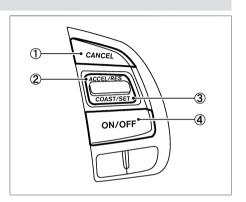

セットのしかた

メインスイッチを押し、メーター内のディスプレイ にクルーズ表示灯が点灯したことを目で確認しま す。

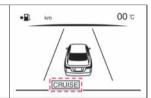

- 設定したい車速まで加速または減速し、セット/ コーストスイッチを押します。
 - スイッチを押したときの車速が設定車速になり、 メーター内のディスプレイに「SET」と表示され ます。



⚠ 注意


● クルーズコントロールを使わないと きは、メインスイッチをOFFにしてく ださい。間違ってステアリングス イッチを押すと、クルーズコント ロールがセットされ、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

設定車速の変えかた

定速走行中、次の操作で設定車速を変更し ます。

■ ペダルで変えるとき

- アクセルペダルまたはブレーキペダ ルを踏み、速度を変えます。
- ② 希望の速度になったら、セット/コー ストスイッチを押します。

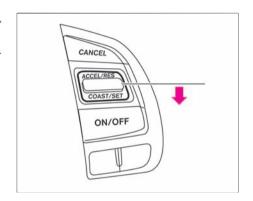



■ステアリングスイッチで変えるとき 設定車速を上げたいとき

- リジューム/アクセラレートスイッチ を押し続けると加速します。
- ② 希望の速度になったら、手を離しま す。

設定車速を下げたいとき

- ① セット/コーストスイッチを押し続け ると減速します。
- ② 希望の速度になったら、手を離しま

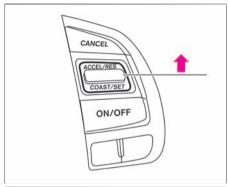

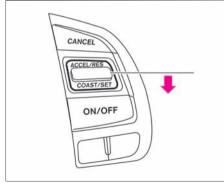

クルーズコントロール*****

■ 一時的に加速、減速をしたいとき

加速したいとき

● アクセルペダルを踏むと、加速します。

減速したいとき

● ブレーキペダルを踏むと、減速(制御を解除)します。


■ もう一度定速走行に戻したいとき

解除前の設定車速で再びセットしたいときは、リジューム/アクセラレートスイッチを押し ます。

(車速が約40km/h~100km/hのとき戻せます。)

解除のしかた

- 次の操作でクルーズコントロール機能が 解除されます。
 - キャンセルスイッチを押す
 - メインスイッチを押す
 - ブレーキペダルを踏む
- 次の場合は、クルーズコントロールが自 動的に解除されます。
 - 車速が30km/h以下になったとき
 - 設定車速より約13km/h以上車速が低 下したとき
 - VDCが作動したとき
 - タイヤが空転したとき
 - − セレクトレバーをNに入れたとき
 - クルーズコントロールシステムに異 常があるとき

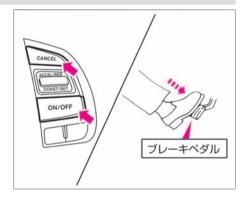

□ 知識

- キャンセルスイッチで解除したとき やブレーキペダルをふんで解除した ときは、セット待機状態になりま す。
- クルーズコントロールシステムに異 常があると、メーター内のディスプ レイにあるクルーズコントロール表 示が点滅します。
 - ♪ アドバンスドドライブアシスト ディスプレイの見かた (P.112)

ABSとは急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時に、タイヤのロックを防止して、 車両の安定性を向上させると共にハンドル操作による障害物回避をしやすくするシステムです。

ABSについて

急ブレーキを踏まなければいけないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけることが大切です。万一の危険な状況では次のようにしてください。

- 危険だと感じたら、ためらわず思い切りブレーキペダルを踏み込んでください。
- ABSが作動すると、ブレーキペダルに振動が伝わったり、作動音が聞こえたりします。 これはABSの正常な作動によるものです。そのままブレーキペダルを踏み続けてください。
- 障害物回避の際には、ブレーキペダルを踏みながらハンドル操作をしてください。
- 電源ポジションをONにしたときや、始動後最初の発進時に、エンジンルームから音が 聞こえることがありますが、これはシステムの作動をチェックしている音で異常ではあ りません。

なお、車両を確実に停止させるため、ABSは低速では作動しません。路面の状況により異なりますが約10km/h以下では作動しません。

⚠ 警告

- ABSはあくまでも運転者のブレーキ 操作を補助するシステムです。ABS の付いていない車と同様に、カーブ の手前では十分な減速が必要です。 早め早めの操作で安全運転をしてく ださい。
- ABSはブレーキ時の車両の安定性、 操舵性を確保しようとするための装 置で、制動距離が短くなるとは限り ません。でこぼこ道、じゃり道、積 雪路などでは、ABSの付いていない 車より制動距離が長くなることがあ ります。このような道を走行すると きは、特に速度を控えめにし、年間 距離を十分とって運転してくださ
- ABSは各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は、必ず指定サイズのタイヤを4輪に装着してください。指定サイズ以外ではABSが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

VDC(ビークルダイナミクスコントロール)

VDCは横滑りや尻振りを起こしそうになると横滑り状態をセンサーで判別し、走行時の車両安定性を向上させるシステムです。

VDCについて

- VDCの作動と表示灯
 - VDCが実際に作動しているときは、メーター内の警告灯 が点滅します。
 - VDCシステム内のトラクションコントロール機能のみが作動しているときも 警告 灯りが点滅します。
 - − 警告灯 か点滅したときは、車両が滑りやすい状態になっていますので特に慎重 に運転してください。
- VDCには「ブレーキLSD | 機能があります。これは滑りやすい路面などで駆動輪が空転 した場合、空転している駆動輪にブレーキをかけることにより、もう一輪の駆動力を確 保するLSD(リミテッドスリップデフ)機能です。
- VDC作動時は、ブレーキの作動により音や振動を発生する場合がありますが異常ではあ りません。

⚠ 注意

- この装置は車両の走行安定性を向上 させるもので事故を防止するもので はありません。VDCの作動にも限界 があるため、滑りやすい路面やカー ブの手前では特にスピードを落とし 安全運転に心がけてください。
- VDCが正常に作動しないことがあり ます。
 - サスペンション、タイヤ、ブレー キなどを純正品以外に交換した り、改造したとき
 - サスペンション、タイヤ、ブレー キなどが著しく摩耗および劣化し た状態で走行したとき
- 次のような状況では、VDC警告灯が 点灯することがあります。この場合 は一度電源ポジションをOFFにし、再 度エンジンを始動すると消灯しま す。
 - 駐車場の入り口などにあるターンテー ブルや動く物の上に車があるとき
 - 極端に傾いた特殊な路面(サー キット路に見られるバンクなど) を走行したとき
- VDC付車でも雪道などでは冬用タイ


⚠ 注意

ヤやタイヤチェーンを装着してくだ さい。

VDC OFFスイッチの使いかた

VDCの作動をやめたいときに使います。

- VDC OFFスイッチを押すと、VDCの働き を停止します。
 - (メーター内の表示灯 が点灯)
- もう一度スイッチを押すか、エンジンを かけ直すとVDCは作動を回復し、メー ター内の表示灯が消灯します。

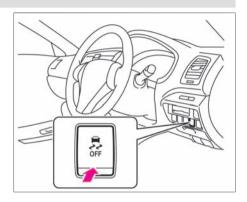

→ アドバイス

- ぬかるみや雪道から脱出するときな どは、スリップ状態を感知し、アク セルペダルを踏み込んでも出力が L がらないことがあります。回転数を 上げたいときはVDC OFFスイッチを 押してシステムをOFFにしてくださ 1,1,
- VDC OFFスイッチを押すと、ABS機 能およびブレーキLSD機能を除くVDC のすべての機能が停止します。

二 知識

- VDCが作動すると発進時や加速時に 車体およびペダルにわずかな振動と 作動音が発生しますが異常ではあり ません。
- 電源ポジションをONにしたときや、 エンジン始動後最初の発進時に、エ ンジンルームから音が聞こえること がありますが、システムの作動を チェックしている音で異常ではあり ません。

車線変更をするとき、隣車線に車両がいる場合には警報によって運転者に注意を促します。

システムの作動

- BSW (後側方車両検知警報)は車速約 30km/h以上で作動します。
- 車両後部に設置されたリヤビューカメラ により隣車線の車両を検知すると、検知 した側のドアミラー付近にある表示灯が 点灯します。
- 隣車線の車両を検知しているときに、検 知している側に方向指示器を作動させる と、警報音が鳴るとともにドアミラー付 近にある表示灯が点滅します。



⚠ 警告

● BSW (後側方車両検知警報)は、ドア ミラーによる周囲の検知を代わりに 行ったり、車両や障害物との接触を 防ぐ機能ではありません。車線変更 を行うときは、 機能に頼った確認を せず、必ずドアミラーおよびルーム ミラーで側方および後方の安全を確 認してください。

□ 知識

- ドアミラー付近の表示灯は電源ポジ ションをONにすると点灯し、数秒後 に消灯します。
- ドアミラー付近の表示灯の明るさは 車両周囲の明るさによって自動的に 切り替わります。
- 方向指示器が作動しているときに、 リアビューカメラにより隣車線の車 両を検知した場合には、表示灯は点 滅しますが音は鳴りません。
- メーター内のディスプレイを「走行 支援 に切り替えると、BSW(後側 方車両検知警報)の作動状態をドライ ブコンピューター内で確認すること ができます。


詳しくは、ドライブコンピューター

□ 知識

(**◆**P.114) をお読みください。

■ 検知範囲について

- 自車両の左右にある範囲内に車両の前端 部があるとき、車両を検知します。
- 検知範囲は、自車両のドアミラーからり ヤバンパー後方に約3m、車両の側面か ら横方向に約3mです。

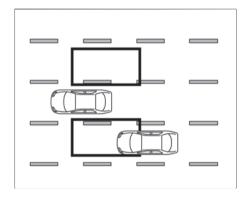

BSW(後側方車両検知警報)について

⚠ 注意

- リヤビューカメラは次のような障害物は検知しません。
 - 歩行者、白転車、動物など
- 車向校 -
- 次のような車両は、正確に検知できず、システムが正しく作動しないおそれがありま す。
- 背の低い車両や、オートバイなどの幅の狭い車両
- 後方から速い速度で接近してくる車両
- 自車両により速い速度で追い越される車両
- 一 合流や車線変更で自車両の構にほぼ同じ速度で移動してきた車両
- 隣の車線の車両がトレーラーなど車高が高くロングホイールベースの車両は、システ ムが正しく検知できないことがあります。
- 次のような状況では、隣車線の車両を検知できないことがあります。
 - 強い光(太陽光など)を受けているとき
 - 急な明るさの変化が起こったとき(トンネルの出入り口など)
 - 車線の幅が極端に広い道路を運転しているとき
- 車線の幅が極端に狭い道路を運転する場合、2つ隣の車線にいる車両を検知してしま うことがあります。
- リヤビューカメラは静止している障害物を検知しないよう設計されていますが状況に よっては、ガードレール、壁、植物、駐車された車両などを検知してしまうことがあ ります。
- 道路が濡れている場合など、道路に反射した周囲の車両の像など検知範囲にいない車 両を検知してしまうことがあります。

▲ 注意


- BSW(後側方車両検知警報)付車のリヤビューカメラは、レンズを自動的に洗浄する 機能がありますが、カメラのレンズが著しく汚れている場合などでは、完全に汚れを とることができず、隣車線の車両を検知しないことがあります。
- レンズを自動的に洗浄する機能は、ウォッシャー液を使用しています。ウォッシャー スイッチを使わなくても、自動的に洗浄を行うため、メーター内のディスプレイに警 告表示がでたときは、すみやかにウォッシャー液を補給してください。 警告表示がでているときはBSWが作動しません。
 - ♪ アドバンスドドライブアシストディスプレイ (P.103)
 ♪ ウォッシャー液の補給 (P.240)
- 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。

ON・OFFのしかた

■ メーターでのON・OFFの設定

- メーター内のディスプレイで「運転支援 システム | ⇒「走行支援 | ⇒「車線変更 支援 | を選択すると、BSW(後側方車両 検知警報)機能のON·OFFを切り替える ことができます。

 シドライブコン ピューター (P.114)
 - 設定の詳細については、運転支援システ ム(**◆** 設定 (P.119)) をお読みくださ W.
- 設定をONにすると、メーター内のディ スプレイにあるBSW(後側方車両検知警 報)表示が点灯します。

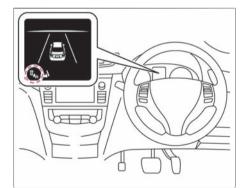


□ 知識

- 設定は、エンジンを再始動しても維 持されます。
- 表示灯の明るさを3段階に調節するご とができます。
- → 設定 (P.119)

■ スイッチでのON·OFFの設定

● メーターでBSW(後側方車両検知警報) 機能をONに設定しているとき、LDW/ BSW OFFスイッチでON・OFFを切り替え ることができます。

スイッチの表示灯	ON·OFF状態
点灯	ON
消灯	OFF

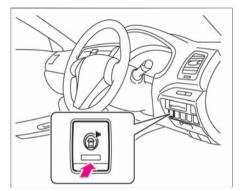


□ 知識


- エンジンを再始動するとONになりま
- スイッチをOFFにするとLDW(車線 逸脱警報)もOFFになります。

作動するとき・しないとき

■ 後方から車両が接近してくるとき

- 後方から車両が接近してくる場合、その 車両が検知範囲内に入るとドアミラー付 近にある表示灯が点灯します。
- 車両を検知しているときに、検知してい る側の方向指示器を作動させると警報音 が鳴るとともに、ドアミラー付近にある 表示灯が点滅します。

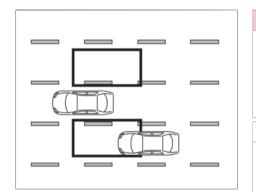

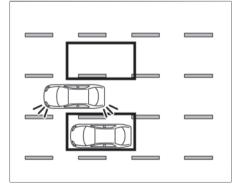

⚠ 注意

● 自車両より極端に速い速度で接近し てくる車両は検知できないことがあ ります。


車線変更を行うときは、必ずドアミ ラーおよびルームミラーを使用して 周囲の安全を確認してください。

□ 知識

● 方向指示器を作動した後に、検知範 囲に車両が入ってきたときは、表示 灯は点滅しますが警報音は鳴りませ hin

■ 他の車両を追い越すとき

- 他の車両を追い越すとき、追い越される 車両が検知範囲内に3秒以上とどまると ドアミラー付近にある表示灯が点灯しま す。
- 車両を検知し、表示灯が点灯していると きに、検知している側の方向指示器を作 動させると警報音が鳴るとともに、ドア ミラー付近にある表示灯が点滅します。

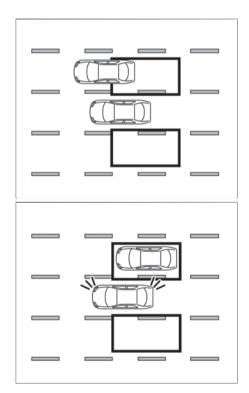

□ 知識

● 速度の遅い車両を素早く追い越した ときはシステムが検知しません。

警告表示

- 次の場合、メーター内のBSW(後側方車両検知警報)表示が点滅し、一時的にシステム が停止します。
 - トランクが開いた状態で走行したとき
 - カメラに付着した汚れ、雨、雪、氷などをレンズを洗浄する機能により取り除くご とができないとき(メーター内のディスプレイに警告が表示されます)
 - ◆ ドライブインジケーター (P.124)
- システムに異常があると、メーター内のBSW (後側方車両検知警報)表示がオレンジ色 に点灯するとともに、メーター内のディスプレイに警告が表示され、システムが自動的 に停止します。
 - ♪ ドライブインジケーター (P.124)


→ アドバイス

- カメラが汚れているときは、柔らか い布で拭いてください。
 - ◆ 洗車のしかた (P.269)
- 表示がオレンジ色に点灯したとき は、安全な場所に停車し、一度エン ジンを停止してから再始動してくだ さい。

エンジン再始動後もオレンジ色に点 灯し続けるときは、システムの異常 が考えられます。通常走行には支障 はありませんが、日産販売会社で点 検を受けてください。

リヤビューカメラの取扱い

- システムを正しく作動させるために、次 のことをお守りください。
 - カメラ周辺部はいつもきれいにして おいてください。レンズを洗浄する ためのノズルが破損したり、ノズル 内に汚れが溜まらないよう気を付け てください。
 - ◆ 洗車のしかた (P.269)
 - 光が反射するため、ナンバープレー トにアクセサリーを取り付けないで ください。
 - カメラ周辺に強い衝撃を与えないで ください。衝突などでカメラ周辺を 破損したときは、日産販売会社で点 検を受けてください。

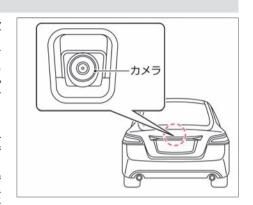


運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうなとき、警報によって注意を促します。


システムの作動

- LDW (車線逸脱警報)は車速約60km/h以 上で作動します。
- 車両後部に設置されたリヤビューカメラ により、走行車線のレーンマーカーを検 知し、右側もしくは、左側のレーンマー カーに近づいたと判断すると運転者に警 報します。

(警報音が鳴り、メーター内ディスプレ イのLDW (車線逸脱警報)表示がオレン ジ色に点滅します。)

レーンマーカーとは、車線の右側もしく は左側に引かれた線のことを示します。

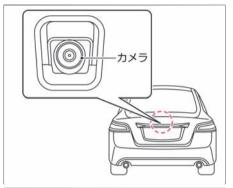

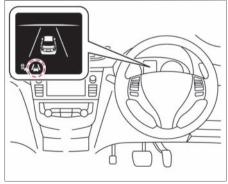

⚠ 警告

LDW(車線逸脱警報)は、脇見運転や ぼんやり運転などの前方不注意および 雨、霧などの視界不良を補助するもの ではありません。周囲の状況に応じて ハンドル操作を行い、常に安全運転に 心がけてください。

□ 知識

- 次の場合は警報を行いません。
 - 方向指示器を使用しているとき (方向指示器を解除した後、約2) 秒間は作動しません)
- 車速が約60km/hを下回っていると
- メーター内のディスプレイを「走行 支援 に切り替えると、LDW(車線 逸脱警報) の作動状態をドライブコ ンピューター内で確認することがで きます。

詳しくは、ドライブコンピューター

(♪ ドライブコンピューター

(P.114)) をお読みください。

■ LDW(車線逸脱警報)について

▲ 注意

- ◆ 次のような状況では、レーンマーカーを正確に検出できず、適切な作動ができない場合があります。
- 検出しにくいレーンマーカー(不明瞭なレーンマーカー、黄色のレーンマーカー、 一般的でないレーンマーカー、水たまり・汚れ・雪などで隠れているレーンマー カー)がある道路を走行するとき
- 急なカーブのある道路を走行するとき
- 消されたレーンマーカーがまだ見えている道路を走行するとき
- 道路上に影、雪、水たまり、わだち、道路のつなぎ目、線状の補修痕などがあるとき(これらのものをレーンマーカーとして検出して警報する場合があります)
- 車線の分岐・合流のある道路を走行したとき
- 自車がレーンマーカーに対してまっすぐに走行していないとき
- LDW (車線逸脱警報) 付車のリヤビューカメラは、レンズを自動的に洗浄する機能がありますが、カメラのレンズが著しく汚れている場合などでは、完全に汚れをとることができず、隣車線の車両を検知しないことがあります。
- レンズを自動的に洗浄する機能は、ウォッシャー液を使用しています。ウォッシャースイッチを使わなくても、自動的に洗浄を行うため、運転する前にウォッシャー液の残量を確認し、ウォッシャー液が不足しているときは、ウォッシャー液を補給してください。
 - ◆ ウォッシャー液の補給 (P.240)
- テールランプ等、車両後方の光が不十分で路面が暗い場合
- 急な明るさの変化が起こったとき(トンネルの出入り口など)
- カーブのある道路走行中は警報が遅れる場合があります
- 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。


ON・OFFのしかた

■メーターでのON・OFFの設定

● メーター内のディスプレイで「運転支援 システム」⇒「走行支援」⇒「逸脱防止 支援 | を選択すると、LDW (車線逸脱警 報)機能のON·OFFを切り替えることが できます。
● ドライブコンピューター (P.114)

設定の詳細については、運転支援システ ム (♠P.119) をお読みください。

● 設定をONにすると、メーター内のディ スプレイにあるLDW(車線逸脱警報)表 示が点灯します。

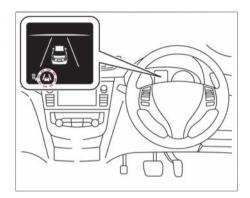


□ 知識

● 設定は、エンジンを再始動しても維 持されます。

■ スイッチでのON·OFFの設定

● メーターでLDW (車線逸脱警報) 機能を ONに設定しているとき、LDW/BSW OFF スイッチでON・OFFを切り替えることが できます。

スイッチの表示灯	ON·OFF状態
点灯	ON
消灯	OFF

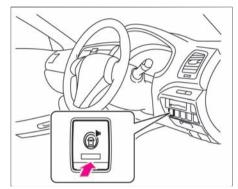

□ 知識

- エンジンを再始動するとONになりま
- スイッチをOFFにするとBSW(後側 方車両検知警報)もOFFになります。

警告表示

- 次の場合、メーター内のLDW(車線逸脱警報)表示が点滅し、一時的にシステムが停止 します。
 - トランクが開いた状態で走行したとき
 - カメラに付着した汚れ、雨、雪、氷などをレンズを洗浄する機能により取り除くご とができないとき (メーター内のディスプレイに警告が表示されます)
 - ◆ ドライブインジケーター (P.124)
- システムに異常があると、メーター内のLDW (車線逸脱警報)表示がオレンジ色に点灯 するとともに、メーター内のディスプレイに警告が表示され、システムが自動的に停止 します。
 - ◆ ドライブインジケーター (P.124)

リヤビューカメラの取り扱い

● リヤビューカメラの取扱い (P.93)をお読 みください。

→ アドバイス

- カメラが汚れているときは、柔らか い布で拭いてください。
 - ◆ 洗車のしかた (P.269)
- 表示がオレンジ色に点灯したとき は、安全な場所に停車し、一度エン ジンを停止してから再始動してくだ さい。

エンジン再始動後もオレンジ色に点 灯し続けるときは、システムの異常 が考えられます。通常走行には支障 はありませんが、日産販売会社で点 検を受けてください。

♪ LDW表示* (P.112)

メーターの見かた


各部名称と機能 P.100

警告灯·表示灯

警告灯の表示位置	P.104
警告灯	P.105
表示灯の表示位置	P.109
表示灯	P.110

アドバンスドドライブアシストディ スプレイの見かた

各部機能と名称	P.112
ドライブコンピューター	P.114
ドライブインジケーター	P.124

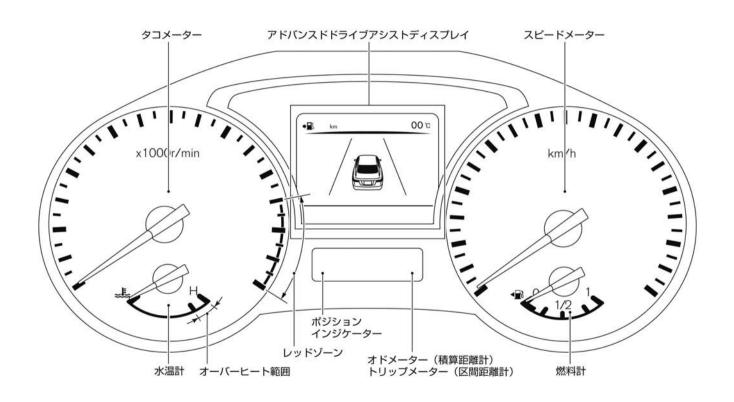

メーターの見かた 各部名称と機能

スピードメーター(速度計)

走行速度を表示します。

タコメーター (エンジン回転計)

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

水温計

電源ポジションがONのとき、エンジン冷却水の温度を表示します。

⚠ 注意

● レッドゾーン(赤色表示部)に入ら ないように運転してください。レッ ドゾーンではエンジンが過回転とな り故障の原因になります。

⚠ 注意

オーバーヒートを示したときは、た だちに安全な場所に車を止めて処置 してください。そのまま走行を続け ると、エンジン故障の原因となり、 火災につながるおそれがあります。 詳しくは、 3 オーバーヒートしたと き (P.224)をお読みください。

■ 燃料計

電源ポジションがONのとき、燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約65ℓです。


■ オドメーター(積算距離計)/トリップメーター(区間距離計)

オドメーター(積算距離計)

● 総走行距離をkmで表示します。

トリップメーター(区間距離計)

- 日と目の2種類の区間走行距離をkmで表示します。
- TRIP RESETスイッチを押すごとに A と B が切り替わります。
- リセットするときは0にしたいほうを表示させ、TRIP RESETスイッチを1秒以上押します。

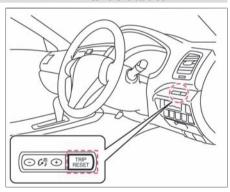

□ 知識

坂道やカーブなどでは、タンク内の 燃料が移動するため、表示が振れる ことがあります。

□ 知識

● バッテリーを外したときは、トリップメーターの A と B の記憶が消去されのに戻ります。

メーターの見かた 各部名称と機能

ポジションインジケーター

● セレクトレバーのセット位置を表示します。

■ アドバンスドドライブアシストディスプレイ


電源ポジションがONのとき、次の項目を表示します。

- **分** 外気温計 (P.112)
- **◆** LDW表示***** (P.112)
- **3** BSW表示* (P.113)
- ◆ クルーズコントロール表示* (P.113)
- **分** ドライブコンピューター (P.114)
- **分** ドライブインジケーター (P.124)

イルミネーションコントロール


電源ポジションがONのとき、車外の明るさ に応じてメーター照明の明るさを調節でき ます。

- スイッチを押して調節します。
- 明るさのレベル表示は、メーター内の ディスプレイに表示されます。

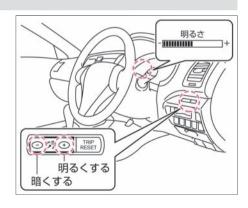

□ 知識

● バッテリーを外すと調節した記憶は 消去されます。

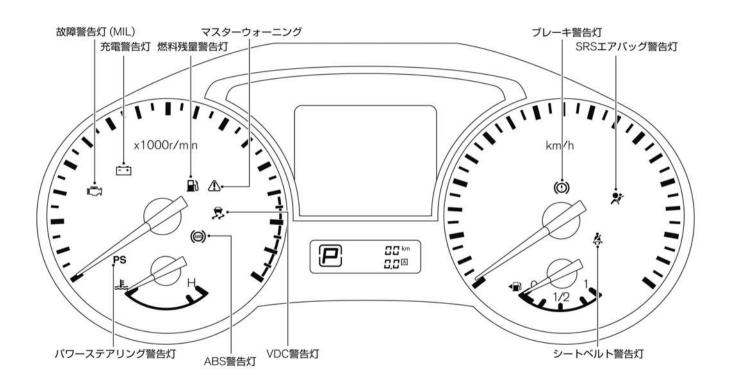

警告灯·表示灯 警告灯


警告灯が点灯または点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。 放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。 メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

名称	点灯・点滅する条件	説明·対処方法
故障警告灯 (MIL)	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンをがかかると消灯します。● エンジン回転中、エンジン電子制御システムに異常があると点灯または点滅します。	にご連絡ください。
充電警告灯	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。● エンジン回転中、バッテリーの充電系統に異常があると点灯します。	 ● 点灯したときは、すみやかに安全な場所に停車し、 日産販売会社にご連絡ください。 ↑ 注意 ● 点灯したまま走行しないでください。バッテリーが 破損したり、エンジンが突然停止し、思わぬ事故に つながるおそれがあります。
ブレーキ警告灯	 ● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。(パーキングブレーキをかけているときは消灯しません) ● 電源ポジションがONのとき、次の場合は点灯し続けます。 ー パーキングブレーキをかけたとき ー ブレーキ液が不足しているとき ー ブレーキシステムに異常があるとき 	ングブレーキを解除します。 ● パーキングブレーキを解除しても点灯するときは、

名称	点灯·点滅する条件	説明·対処方法
ABS警告灯 (ABS)	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 ● ABSのシステムに異常があると点灯します。	● 電源ポジションをONにしても点灯しないとき、または点灯し続けるときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 ◆ アドバイス ● ABS警告灯が点灯したときは、ABSは作動しませんが、通常のブレーキ性能は確保されています。この場合、滑りやすい路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタイヤがロックすることがあります。
シートベルト警告灯	 電源ポジションがONのとき、シートベルトを着用していないと点灯します。 点灯したまま走行すると、シートベルト非着用警報(シートベルトリマインダー)が鳴ります。 シートベルト警告灯は各座席ごとに点灯し、後席のシートベルト警告灯は、センターコンソール後方にあります。 後席シートベルトを外すとセンターコンソールの警告灯の点灯と合わせてメーター内のディスプレイに警告表示します。 アドバンスドドライブアシストディスプレイ(P.103) 	 シートベルトを着用してください。 ★ 警告 走行中は全員がシートベルトを着用してください。 着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。 シートベルト非着用警報(シートベルトリマインダー) 知識 シートベルトを着用していない状態で走行すると(約15km/h以上)、約90秒間ブザーが鳴ります。

名称	点灯·点滅する条件	説明·対処方法
SRSエアバッグ 警告灯	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 ● 電源ポジションがONのとき、SRSエアバッグのシステム、プリテンショナー機能に異常があると、点灯または点滅を続けます。	点滅し続けるときは、すみやかに日産販売会社で点 検を受けてください。
燃料残量警告灯	● 電源ポジションがONのとき、燃料の残量が少ないと点灯します。	 すみやかに指定の燃料を補給してください。 □ 知識 燃料の残量が約12ℓ以下で点灯します。 なお、走行に使用できる燃料容量は、上記残量より若干少なくなります。 車両姿勢、走行状況などによっては燃料がタンク内で移動するため、警告灯の点灯するタイミングが変わる場合があります。
VDC警告灯	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。● VDC作動中に点滅します。● エンジン回転中、VDCの電子制御システムに異常があると点灯します。	ない普通の車として走行できます。滑りやすい路面 では注意して走行し、すみやかに日産販売会社で点 ************************************

名称	点灯·点滅する条件	説明·対処方法
パワーステアリング 警告灯 PS	 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。 パワーステアリングのシステムに異常があると点灯します。 	 ● すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 ● 点灯しているときは、パワーステアリングは作動しませんが、マニュアルステアリングの性能は確保されています。この場合は、ハンドルの操作力が重くなります。 ● アドバイス ● ハンドルに長時間力をかけた状態が続いたり停車中に操作を繰り返すと、システムの過熱を防ぐためハンドル操作力が重くなりますが、異常ではありません。しばらくハンドル操作を控え、システムの温度が下がると、通常のハンドル操作力に戻ります。 ● システムが過熱するような操作を繰り返すと故障の原因になります。 ● ハンドル操作時に、車両前方から機械が作動するような音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
マスターウォーニング	● メーターの警告灯や一部の表示灯が点灯したとき、またはアドバンスドドライブアシストディスプレイに一部の警告メッセージが表示されたときに同時に点灯します。	● 同時に点灯した警告灯または表示灯、警告メッセージを確認し、それぞれの対処方法に従ってください。 ● ドライブインジケーター (P.124)

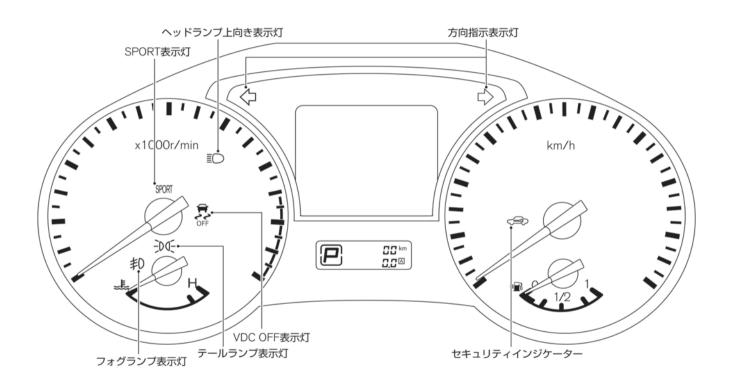

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

名称	点灯·点滅する条件	説明·対処方法
方向指示表示灯	● 方向指示器または非常点滅表示灯を作動させると点滅します。	● 方向指示器の電球(バルブ)が切れたときは点滅が速くなります。電球を交換してください。 ◆ 電球(バルブ)交換 (P.257)
ヘッドランプ 上向き表示灯	● ヘッドランプの上向きを点灯させると点灯します。	詳しくは、 → ヘッドライトの上向き、下向き切り替 <u>え (P.177)</u> をお読みください。
テールランプ 表示灯	● 車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると点灯します。	詳しくは、 → <u>ライトの点灯・消灯 (P.175)</u> をお読みください。
フォグランプ表示灯	● フォグランプを点灯させると点灯します。	詳しくは、 3 フォグランプの点灯・消灯 (P.177)をお 読みください。
VDC OFF表示灯 OFF	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 ● VDC OFFスイッチを押すと点灯します。	詳しくは、 ◆ VDC (ビークルダイナミクスコントロー <u>ル) (P.82)</u> をお読みください。

名称	点灯・点滅する条件	説明·対処方法
セキュリティーインジケーター	● 電源ポジションがON以外のときに点滅します。◆ エンジンイモビライザー(盗難防止装置) (P.58)	● 電源ポジションをONにしたあとも点灯し続けると きは、システムの異常が考えられます。日産販売会 社で点検を受けてください。
SPORT表示灯 SPORT	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。● 電源ポジションがONでセレクトレバーが □または ■のとき、スポーツモードスイッチをONにすると点灯します。	● 詳しくは、 ◆ <u>スポーツモードスイッチの使いかた</u> (P.62)をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイの見かた **各部機能と名称**

航続可能距離表示

- 現在の燃料残量と平均燃費から航続可能な距離を表示します。
- 燃料残量警告(●P.124) が表示されると、航続可能距離の距離表示が点滅します。
- 燃料残量警告表示後も燃料を補給しないと「----」と表示します。

■ 外気温計

外気温を表示します。

■ LDW表示*

- LDW(車線逸脱警報)をONにすると表示します。
- 右側もしくは、左側のレーンマーカーに近づいたと判断すると、オレンジ色に点滅します。
- LDW(車線逸脱警報)に異常があると、オレンジ色に点灯します。
- LDW (車線逸脱警報) については、(**◆** P.94) をお読みください。

□ 知識

数値は約30秒ごとに算出しています。

□ 知識

● 外気温センサー取付部の温度を表示するため、実際の外気温とは異なることがあります。

◆ アドバイス

● オレンジ色に点灯したときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。 エンジン再始動後も点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイの見かた 各部機能と名称

BSW表示★

- BSW(後側方車両検知警報)をONにすると表示します。
- 次の場合、表示が点滅します。
 - トランクが聞いた状態で走行したとき
 - カメラに付着した汚れ、雨、雪、氷などをレンズを洗浄する機能により取り除く*で* とができないとき
- BSW(後側方車両検知警報)に異常があると、オレンジ色に点灯します。 BSW(後側方車両検知警報)については、(MP.85)をお読みください。

クルーズコントロール表示*

- クルーズコントロールをONにすると表示します。
- クルーズコントロールシステムに異常があると、表示が点滅します。 クルーズコントロールについては、
- (**♪**P.74) をお読みください。


→ アドバイス

- カメラが汚れているときは、柔らか い布で拭いてください。
- 表示がオレンジ色に点灯したとき は、安全な場所に停車し、一度エン ジンを停止してから再始動してくだ さい。

エンジン再始動後もオレンジ色に点 灯し続けるときは、システムの異常 が考えられます。通常走行には支障 はありませんが、日産販売会社で点 検を受けてください。

電源ポジションをONにすると、 スイッチで次の順にモードを選択できます。


機能の詳細および表示項目については、車両情報(♪ 車両情報(P.115))、ドライブインジケーター(警告確認)(♪ ドライブインジケー ター (P.124))

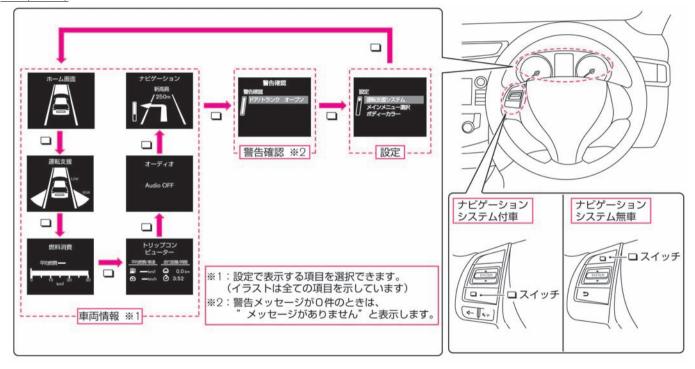

車両情報

メーター内のディスプレイで、様々な機能 の作動状態を確認できます。

● 電源ポジションがONのとき、ステアリ ングスイッチの 🔲 スイッチで表示する 項目を選択します。

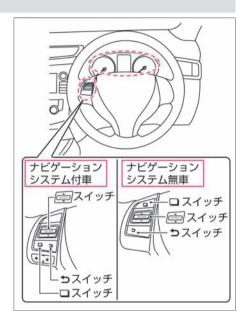

- 車両情報では次の項目を表示するこ とができます。
 - ホーム
 - 運転支援システム★
 - 燃料消費
 - トリップコンピュータ
 - オーディオ★
 - ー ナビゲーション★

■ 表示項目設定

- 車両情報に表示する内容は、ディスプレイ内の、「設定」→「メインメニュー選択」で 設定できます。
- 表示させたい項目は、 📦 の上下で選択し、 📦 を押して🗹にすると選択できるように なります。 詳しくは、設定(→P.119)をお読みください。

■ 表示項目

項目	概要	詳細説明
Δ	● 車のアイコンを表示します。	● 表示するアイコン色を変更できます。→ 設定 (P.119)
運転支援システム★ LDW BSW	● 次のシステムの作動状態を表示します。– LDW(車線逸脱警報)– BSW(後側方車両検知警報)	 ● 詳細は各システムの説明をお読みください。 ◆ LDW(車線逸脱警報) * (P.94) ◆ BSW(後側方車両検知警報) * (P.85)

項目	概要	詳細説明
燃料消費 平均燃費 0 10 20 30	● リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費や、車速に応じたアクセルペダルの踏み加減などを表示します。 平均燃費をリセットするときは、 □ スイッチを1秒以上押します。	 平均燃費は、バッテリー接続後やリセット後は「」と表示します。 平均燃費は約30秒ごとに更新します。 ECOモードがOFFのときは、平均燃費と瞬間燃費を表示します。 詳しくは、ECOモード(→)P.71)をお読みください。
トリップコンピュータ <u>平均数数/車速 </u>	リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費、平均車速および走行距離、走行時間を表示します。リセットするときは、 スイッチを1秒以上押します。	● バッテリー接続後やリセット後は「」と表示します。● 数値は約30秒ごとに更新しています。
オーディオ★ Audio OFF	● 現在使用中のオーディオ情報を表示します。	● オーディオの取り扱いについては、別冊のナビ ゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

ドライブコンピューター

項目	概要	詳細説明
ナビゲーション [*] 新高島 /250m	● ナビゲーションシステムと連動し、次の右左折点までの距離などを表示します。 ナビゲーションシステムで目的地を設定していないときは、コンパス(車両の進行方位)を表示します。	別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読

設定

- ディスプレイに表示する項目や様々な機能のON・OFFを設定することができます。
- ステアリングスイッチの 両 の上下で選択し、 両 を押して決定します。

■ 運転支援システム

項目1	項目2	機能
走行支援★	逸脱防止支援	● LDW(車両逸脱警報)のON、OFFを設定します。 → LDW(車線逸脱警報)★ (P.94)
	車線変更支援	● BSW(後側方車両検知警報)のON、OFFを設定します。◆ BSW(後側方車両検知警報)★ (P.85)● 「明るさ」を選択すると、表示灯の明るさの調節ができます。
駐車支援★	MOD	● MOD(移動物検知)のON、OFFを設定します。 詳しくは、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

■ メインメニュー選択

- 車両情報としてメインメニューに表示する項目を設定します。
- メインメニューに表示する項目は、最大で5つまでです。

■ ボディーカラー

● メーター内に表示する車両を、お好みのボディーカラー変更します。

■ エコモード設定

項目	機能
エコインジケータ	● エコドライブインジケーターのON、OFFを設定します。◆ ECOモード (P.71)
エコメータ表示	● エコペダルガイド、瞬間燃費を切り替えます。

■ メンテナンス

- 設定した距離を超えると次の項目を表示します。
 - オイル
 - タイヤ
 - ユーザー
- 最大30000kmまで設定できます。
- 設定距離は500km単位で切り替わります。(長押すると1000km単位で切り替わりま す。)
- リセットを選択すると走行した距離をリセットできます。

ドライブコンピューター

■ アラーム

項目	機能	
凍結注意	● 凍結注意のON、OFFを設定します。	
走行時間	● 最大6時間まで、0.5時間単位で設定できます。 ● 設定した時間まで連続走行したことを知らせます。	
ナビゲーション★	● 走行中、次の右左折点に近接したとき、メーター内にポップアップでお知らせする機能のON、OFFを設定します。	

■ 車両設定

項目	機能	
自動室内灯	● 自動室内灯のON、OFFを設定します。● マップランプ/リヤパーソナルランプ (P.186)	
オートライト感度調整	● オートライトの点灯タイミングを、より早い、早い、標準、遅いから選択します。 ◆ オートライトシステムについて (P.176)	
車速連動ワイパー	● 車速連動のON、OFFを設定します。◆ ワイパーの使いかた (P.181)	
I-keyエントリー	● I-keyエントリーのON、OFFを設定します。 → インテリジェントキー機能による施錠・解錠 (P.141)	
オートドアロック	● オートドアロックの作動タイミングを、非連動、車速連動、シフト連動から選択します。 → インテリジェントキー機能による施錠・解錠 (P.141)	
オートドアアンロック	● オートドアアンロックの作動タイミングを、非連動、IGN OFF連動、シフト連動から選択します。	

項目	機能
バッテリーセイバー	● バッテリーセーバーのON、OFFを設定します。 ◆ ライトの点灯・消灯 (P.175) ・→ マップランプ (P.186) ・→ リヤパーソナルランプ (P.188)
降車時シート退避★	● 降車時シート退避のON、OFFを設定します。→ 運転席オートドライビングポジションシート* (P.41)

■ メーター演出

- メーター演出のON、OFFを設定します。
- メーター演出をONに設定すると、電源ポジションをONにしたとき、スピードメーター およびタコメーターの指針が一度最大値付近を指し、戻ります。同時に、ディスプレイ にアニメーションを表示します。

■ 工場出荷設定

● 「はい」を選択すると、ドライブコンピューターの設定が初期化されます。

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

画面に表示されたアイコ ンまたはメッセージ	表示される条件	説明·対処方法
BRAKE	● ブレーキペダルを踏みながらエンジンスイッチを 押し、エンジンを始動することを表示します。	 ブレーキペダルを踏みながらエンジンスイッチを押してください。エンジンが始動します。 ① 知識 次の場合、表示が消えます。 エンジンを始動したとき 電源ポジションをOFFにしてから約15秒経過したとき リモートコントロールエントリー機能、またはリクエストスイッチでドアを施錠したとき セレクトレバーが □ 以外になったとき
((((● インテリジェントキーの電池が切れたときや、使用環境により、インテリジェントキーと車両の通信が正常に行われないときに表示します。	
キー電池残量が低下しています	● インテリジェントキーの電池切れが近くなると電池の交換を知らせます。	 ● 新しい電池に交換してください。 ● インテリジェントキーの電池交換 (P.140) □ 知識 ● 次の場合、インテリジェントキー電池切れ表示が消えます。 ー 表示から約30秒経過したとき ー 電源ポジションをON以外にしたとき

ドライブインジケーター

画面に表示されたアイコ ンまたはメッセージ	表示される条件	説明·対処方法
キーが 見つかりません	 ◆ 次の場合に表示します。 - インテリジェントキーを携帯していないとき - 携帯しているインテリジェントキーの電池が切れているとき - 登録されていないインテリジェントキーを携帯しているとき 	点灯・点滅した条件に応じて次のように対処してください。
	● ドアが確実に閉まっていないとき、開いている位置を表示します。	 ● ドアを確実に閉めてください。 □ 知識 ● 走行前に表示が消えていることを確認してください。ドアが完全に閉まっていない(半ドア)と走行中に突然開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。
I-Keyシステム故障 取扱説明書を参照	● ステアリングロックやインテリジェントキーのシステムに異常があると表示します。	● 日産販売会社にご連絡ください。エンジンが始動できないことや電源ポジションが切り替わらないことがあります。

画面に表示されたアイコ ンまたはメッセージ	表示される条件	説明·対処方法
Pレンジに 入れてください	● セレクトレバーが □ 以外のとき、電源ポジション をONからOFFにすると表示します。	● セレクトレバーを配にしてください。● 電源ポジションをONにしたときも表示が消えます。
キーIDが 正しくありません	● 未登録のインテリジェントキーを携帯しているとき、電源ポジションを切り替えようとすると表示します。	● 登録済みのインテリジェントキーを使用してくだ さい。
(で) パーキングブレーキを 解除してください	● パーキングブレーキを戻し忘れたまま走行すると (約7km/h以上)、表示します。	 すみやかにパーキングブレーキを解除してください。 ➡ アドバイス 走行するときは、必ずパーキングブレーキを解除してください。
	● ステアリングロックを解除できないときに表示します。	● ハンドルを軽く左右に回しながらエンジンスイッチを押してください。

ドライブインジケーター

画面に表示されたアイコ ンまたはメッセージ	表示される条件	説明·対処方法
■ 給油してください	● 燃料が少なくなると表示します。 残っている燃料で航続可能な距離を表示します。	 ● すみやかに指定の燃料を補給してください。 □ 知識 ● 燃料の残量が約12ℓ以下で表示します。 ● 車両姿勢、走行状況によっては、燃料がタンク内で移動するため、警告が表示されるタイミングが変わる場合があります。
油圧低下: 取扱説明書を見て下さい	● エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると表示します。	 ◆ ただちに安全な場所に停車し、エンジンを停止して日産販売会社にご連絡ください。 ★ 注意 ● 点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損し発火するおそれがあります。
ウォッシャー液を 補充してください	● ウォッシャー液が少なくなると表示します。	● 早めにウォッシャー液を補給してください。 ◆ ウォッシャー液の補給 (P.240)

画面に表示されたアイコ ンまたはメッセージ	表示される条件	説明·対処方法
バックビューカメラを 拭いてください	● リヤカメラが汚れているときに表示します。	● リヤカメラを清掃してください。 ◆ カメラレンズのお手入れ (P.270)
省電源のため自動的に 電源OFFします	● セレクトレバーを P にしたまましばらくすると表示します。	● そのまま電源ポジションを切り替えたり、セレク トレバーを動かしたりしないと、省エネのため自
省電源のため自動的に 電源OFFしました	● 電源ポジションがONのとき、セレクトレバーが P のまま時間が経過し、自動的に電源ポジションがOFFになると表示します。	動的に電源ポジションがOFFになります。
ライト消灯して下さい	● 電源ポジションがON以外の位置で運転席ドアを開けたとき、ライトスイッチがOFFまたはAUTO以外の位置にあると表示します。	● ライトスイッチをOFFにしてください。

ドライブインジケーター

画面に表示されたアイコ ンまたはメッセージ	表示される条件	説明·対処方法
オイル/フィルタ 交換してください	● 設定したオイル/オイルフィルター交換距離に達すると表示します。	● オイル/オイルフィルター交換距離は、設定したり リセットしたりできます。
メンテナンス タイヤ タイヤ タイヤ メンテナンス メンテナンス タイヤ メンテナンス タイヤ メンテナンス メンテナンス メンテナンス メンテナンス メンテナンス メンテナンス メート メンテナンス メート メンテナンス メンテナンス メート メート メンテナンス メンテナンス メンテナンス メート メート メンテナンス タイヤ メンテナンス メート メンテナンス メンテナンス メンテナンス メンテナンス メンテナンス メンテナンス メンテナンス メート メート メンテナンス メンテナンス メート メート メンテナンス メート メンテナンス メンテナンス メンテナンス メート メート メンテナンス メント メンテナンス メント メンテナンス メンテナンス メント ダント メント ダント ダント	● 設定したタイヤ交換距離に達すると表示します。	● タイヤ交換距離は、設定したりリセットしたりできます。
メンテナンス ユーザー	● オイル/オイルフィルター、タイヤ以外の整備項目 の点検距離または交換距離に達すると表示しま す。	
集 凍結注意	● 外気温が3°C以下になったことを知らせます。	● 表示、非表示の設定ができます。

画面に表示されたアイコ ンまたはメッセージ	表示される条件	説明·対処方法
(外) 休息してください	● 設定した時間まで連続走行したことを知らせます。	● 表示、非表示の設定ができます。
後 後第	● 走行中に後席シートベルトを外すと表示します。	 電源ポジションをONにすると、35秒間表示します。 車速が25km/hで後席シートベルトを外すと、外した座席のシートベルト警告灯と合わせて表示します。 警告灯 (P.105)
走行支援機能を 選択してください	● LDW(車線逸脱警報)およびBSW(後側方車両検 知警報)をメーター内のディスプレイで機能を OFFに設定しているときに表示します。	● LDW(車線逸脱警報)またはBSW(後側方車両検知警報)の設定をONにすると表示が消えます。 → ドライブコンピューター (P.114)
取扱説明書を ご確認ください	● LDW(車線逸脱警報)、BSW(後側方車両検知警報)、が故障すると表示します。	● 安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。● 再始動後もメッセージを表示するときは、システムの異常が考えられます。通常走行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

ドライブインジケーター

画面に表示されたアイコ ンまたはメッセージ	表示される条件	説明·対処方法
CVT 故障:取扱 説明書を見て下さい	● CVTシステムに異常があると点灯します。	● 点灯したときは、すみやかに日産販売会社で点検 を受けてください。
5つ以上のコンテンツは 選択できません	● メインメニューで5つ以上の項目を選ぶと表示します。	● メインメニューに表示する項目は、最大で5つまで です。

ドアの施錠と解錠	
インテリジェントキー	P.134
インテリジェントキーの電池交換	P.140
ドア	P.141
各部の開閉	
トランクの開閉	P.149
燃料補給口	P.152
ウインドーの開閉	
パワーウインドー	P.154
電動ガラスサンル一フ★	P.156
エアコンの使いかた	
オートエアコン★	P.161
(ワンタッチクリーンスイッチ付)★	P.165
吹き出し口	P.169
エアコンについて	P.170
インテリジェントエアコンシステム * について	P.173

スイッチの操作

ライトスイッチ	P.175
ワイパー・ウォッシャースイッチ	P.181
前席エアコンディショニングシート★	P.183


室内装置

 	
サンバイザー/バニティミラー	P.185
マップランプ/リヤパーソナルランプ	P.186
オーバーヘッドコンソール	P.189
グローブボックス	P.190
センターコンソールボックス	P.191
インストポケット	P.192
	P.193
電源ソケット	P.196
アシストグリップ/コートハンガー	P.197
トランクフック	P.198
フロアカーペット	P.199

インテリジェントキーを携帯することにより、キーを取り出すことなくドアの施錠・解錠(◆P.141) や、エンジンの始動(◆P.64) ができます。

■ 各部名称と機能


- 下ア施錠スイッチ スイッチを押すと、全ドアを施錠します。
- ② ドア解錠スイッチ スイッチを押すと、全ドアを解錠します。
- ③ トランク解錠スイッチ スイッチを1秒以上押すと、トランク が解錠します。
- ④ メカニカルキー インテリジェントキーの電池が切れ たときや、バッテリーがあがったと きなどにドアの施錠・解錠ができま す。
- ⑤ キー番号タグ キーを紛失した場合、キー番号から 日産販売会社でスペアキーを作成で きますので、大切に保管してくださ い。

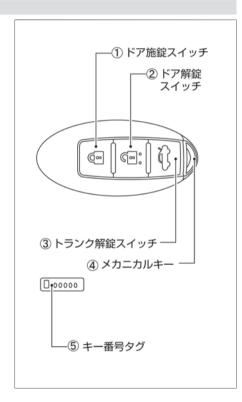


インテリジェントキーに関する注意事項

▲ 警告

● 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器(ICD)を使用している方 は、アンテナから約22cm以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。ド ア開閉時、各リクエストスイッチ操作時、エンジン始動時などにインテリジェント キーの電波が植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器(ICD)の作 動に影響を与えるおそれがあります。

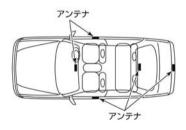

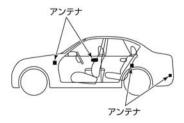

⚠ 警告

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器(ICD)以外の医療電気機器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影響を与える場合があるため、医療電気機器製造業者などへ影響を確認してからご使用ください。
- 航空機内ではインテリジェントキーのスイッチを押さないでください。また、バッグ などに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。万一 スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。

⚠ 注意

- インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。
- インテリジェントキーは、エンジンの始動やドアの施錠·解錠など、車を操作するためにはなくてはならないものです。大切に保管してください。
- インテリジェントキーは、必ずメカニカルキーを内蔵した状態で携帯してください。

→ アドバイス

- インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では機能に障害が起こるため、インテリジェントキー機能やリモートコントロールエントリー機能が正常に作動しない場合があります。
 - 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき
- 無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとき
- インテリジェントキーが金属製の物に接したり、覆われたりしているとき
- 近くで電波式リモートコントロールエントリーを使用しているとき
- インテリジェントキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき

→ アドバイス

- コインパーキングに駐車したとき(車両検出用の雷波の影響があるため)
- 近くで雷波式侵入警報装置を使用しているとき
- 極端に気温が低いとき (電池の性能が低下するため)
- インテリジェントキーは電波法の認証に適合しています。次のことを必ずお守りくだ さい。
- 電池を交換するとき以外は分解しない(分解、改造したのもを使用することは法律 で禁止されています)
- 日本国内のみで使用する
- インテリジェントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電 池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池が切 れた場合、新しい電池と交換してください。
 - ◆ インテリジェントキーの電池交換 (P.140)
- インテリジェントキーの電池が切れたときは、応急処置としてエンジンの始動やドア の施錠・解錠を行うことができます。
 - ◆ インテリジェントキーで始動できない (P.213)
 - ◆ インテリジェントキーでドア/トランクが開かない (P.212)
- インテリジェントキーをテレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでくださ い。電池を著しく消耗することがあります。
- インテリジェントキーの雷池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所で は、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。
- インテリジェントキーは送信機を内蔵している精密機械です。故障を防止するため、 次のことをお守りください。
 - 長時間高温になる場所に置かない
 - 分解しない

→ アドバイス

- 無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない
- 水にぬらさない
- 超音波洗浄器などにかけない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどをつけない
- テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない
- インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により破損するおそれがあります。また、ドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車室内に封じ込めるおそれがあります。

□ 知識

- インテリジェントキーは同じ車両で最大4個まで使うことができます。ご購入やご使用開始方法については、日産販売会社にご相談ください。
- インテリジェントキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会 社にご相談ください。
- キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。キー番号を日産販売会社に連絡すると購入できます。
- インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗または故障が考えられます。日産販売会社にご相談ください。
 - ◆ インテリジェントキーの電池交換 (P.140)

アンサーバック機能

- ドアの施錠·解錠時に、作動確認のためのブザーと非常点滅表示灯が作動します。(施 錠時1回、解錠時2回)
- トランク解錠時に、作動確認のためのブザーが作動します。(解錠時4回)

□ 知識


● アンサーバック機能を停止することができます。日産販売会社にご相談ください。

オートロック機能

- リクエストスイッチ(またはインテリジェントキーのドア解錠スイッチ)を押して、解錠後約30秒以内に以下のいずれかの操作も行わなかった場合は、盗難防止のため自動的に全ドアが施錠されます。(施錠されるまでの間に、再度インテリジェントキーの解錠スイッチを押すと、その時点から約30秒後に施錠されます。)
 - ドアを開ける
 - エンジンスイッチを押す

インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗または故障が考えられます。

キー裏側のロックを外しながら、メカニカルキーを 引き抜きます。

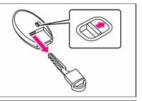

2 スリットにマイナスドライバーを差し込み、ひねっ てカバーを取り外します。(カバーが傷つかないよ うに、マイナスドライバーに布を巻いてくださ (,)₀)



3 消耗した電池を取り外し、新しい電池をはめ込みま す。(新しい電池は、+極を下にして取り付けてく ださい。)

使用電池: CR2032



カバーの先端を合わせて上下のカバーを組み付けま す。確実に取り付けられたことを確認してくださ W.



▲ 警告

● 電池および取り外した部品は、お子 さまが飲み込まないように注意して ください。

→ アドバイス

- 電池交換の際、キーを破損するおそ れがあります。日産販売会社での交 換をおすすめします。
- 内部回路、電子端子などに触れない でください。故障の原因となりま す。
- 電池交換後は、インテリジェント キーシステムの各機能が正常に作動 するか必ず確認してください。

■ インテリジェントキー機能による施錠・解錠

■ 前席ドア/後席ドア

- インテリジェントキーを携帯し、運転席 ドアまたは助手席ドアの施錠・解錠範囲 内でドアハンドルのリクエストスイッチ を押すと、全ドアが施錠または解錠しま す。
- 施錠したあとは、必ず施錠されたことを 確認してください。



→ アドバイス

- 車両に近づきすぎている場合などは 作動しないことがあります。
- 作動範囲は各リクエストスイッチを中心に約80cmの球状になっているため、地面近くや高い場所では作動しないことがあります。
- 急にドアハンドルを操作すると、ドアが解錠される前にドアハンドルが引かれるため、解錠できないことがあります。

- インテリジェントキーを検知しているリクエストスイッチでのみ施錠・解錠を行うことができます。
- ドアの施錠・解錠時には、アンサーバック機能およびオートロック機能
 (♪P.135)が作動します。
- - 電源ポジションがONのとき
 - ドアが完全に閉まっていない(半 ドア)とき
 - インテリジェントキーが施錠·解錠 の作動範囲内にないとき

- 携帯しているインテリジェント キー以外に自車のインテリジェントキーが車内にあるとき (解錠のみできます)
- インテリジェントキーの電池が切れているとき


■ リモコンによる施錠・解錠

車に近づき、リモコンスイッチを押します。

作動範囲は、車両から約1mです。(作動範囲は周囲の状況によって変化します。)

ドア施錠スイッチ **☆** を押すと全ドアを施錠します。

ドア解錠スイッチ **?** を押すと全ドアを解錠します。

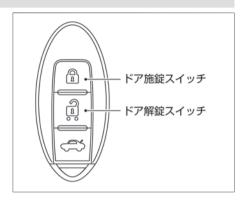


- 次のような場合は、インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しません。
 - 電源ポジションがACC、ONのとき
 - ドアが完全に閉まっていない(半 ドア)とき (解錠のみできます)
 - インテリジェントキーが車内にあるとき (解錠のみできます)
 - 車から離れすぎているとき
 - インテリジェントキーの電池が切れているとき

■ ドアロックスイッチによる施錠・解錠

運転席のドアロックスイッチを押します。

- ドアロックスイッチ後ろ側 ? を押すと 全ドアを解錠します。

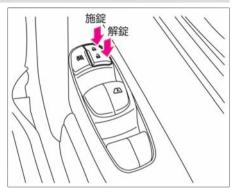

二 知識

衝撃感知式ドアロック解除システム

● 電源ポジションがONのとき、車両が 前後方向または側面から強い衝撃を 受けるとシステムが作動し、約3秒後 に全ドアが自動的に解錠されます。 衝撃の強さなどによっては、作動し ないことがあります。システム作動 後にシステムを解除させる(ドアを ロックする)には、一旦電源ポジ ションをOFFにしてください。

電源ポジション連動ドアロック解除システム

- 電源ポジションをONからOFFにする と全ドアが自動的に解錠されます。
- メーターのディスプレイで電源ポジション連動ドアロック解除システムの作動・非作動を切り替えることができます。

詳しくは、**3** <u>ドライブコンピュー</u> ター (P.114)をお読みください。

車速感応式オート集中ドアロック

● 車速が約25km/h以上になると、全ドアが自動的に施錠されます。ただしそのあと解錠すると、再度施錠はされません。再度作動させるには、い

二 知識


ずれかのドアを開けるか、電源ポジションをOFFにします。

● 衝撃感知式ドアロック解除システム 作動後は、一旦電源ポジションをOFF にするまでは作動しません。

■ ロックノブによる施錠・解錠

ロックノブを前方に押し込むと施錠しま す。

ロックノブを手前に引くと解錠します。

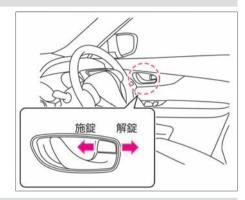

□ 知識

- 運転席のロックノブで全ドアが施錠 または解錠します。
- 運転席ドアは、施錠したままでもドアハンドルを引くとドアが開けられます。そのとき、全ドアが解錠します。

■ キーを使わない施錠

- 前席ドア
 - 車室内のロックノブを押し込み、ドアハンドルを引きながらドアを閉めます。
- 後席ドア 車室内のロックノブを押し込み、そのままドアを閉めます。

二 知識

キー封じ込み防止機能


インテリジェントキーが車内(トランク内も)にあるときは、施錠できません。 インテリジェントキーを車室内に置き忘れたまま施錠することを防ぐ機能です。

■ チャイルドセーフティドアロック

車室内のロックノブの位置に関係なく、後 席ドアを車室内から開けられなくできま す。

- **ドアロックのしかた** 後席ドアにあるロックレバーをLOCK位 置にしてドアを閉めます。
- ドアを開けるとき ロック作動中にドアを開けるときは、ド アが解錠していることを確認し、車外か

らドアハンドルを引きます。

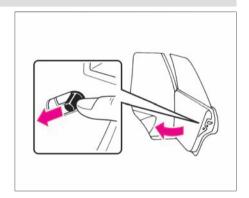

二 知識


車室内から開けるときは、窓ガラスを下げ、手を外に出して車外のドアハンドルを引きます。

■ ドアの施錠・解錠の作動範囲

作動範囲は各リクエストスイッチから周囲約80cm以内です。作動範囲は各リクエストスイッチを中心に球状になっているため、地面近くや高い場所では作動しないことがあります。

インテリジェントキーが作動範囲内にある 場合は、インテリジェントキーを携帯して いる人以外でも施錠・解錠の操作ができま す。

- ドアハンドルのリクエストスイッチを押してドアを施錠したあとは、ドアが確実に施錠されていることを確認してください。
- 解錠される前にドアハンドルを引かないでください。ドアは解錠されますが、開きません。一度ドアハンドルを離してから再び引いて開けてください。
- 車から離れるときは、盗難や事故防止の ため、必ず電源ポジションをOFFにして 施錠してください。

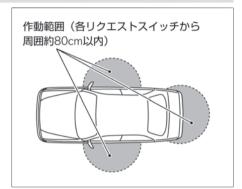

⚠ 警告

- ドアの開閉はお子さまにはさせないでください。手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ドアを開けるときは、周囲の安全を 十分に注意してください。後続車や 通行人にぶつかるおそれがありま す。風が強いときは特に注意して開 けてください。
- 走行する前にドアを確実に閉めてください。走行中に突然ドアが開き、 思わぬ事故につながるおそれがあります。

インテリジェントキーによる解錠

● インテリジェントキーを携帯し、トラン クオープン・リクエストスイッチを押す と、トランクが解錠します。



→ アドバイス


- 車両に近づきすぎている場合などは 作動しないことがあります。
- 作動範囲はトランクオープン・リクエ ストスイッチを中心に約80cmの球状 になっているため、地面近くや高い 場所では作動しないことがありま す。

□ 知識

- - インテリジェントキーが作動範囲 にないとき
 - インテリジェントキーの電池が切 れているとき


■ リモコンによる解錠

車に近づき、インテリジェントキーのスイッチを1秒以上押します。 作動範囲は、車両から約1mです。(作動範囲は周囲の状況によって変化します。)

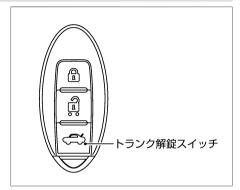

■ トランクオープナースイッチによる解錠

トランクオープナースイッチを押すと解錠します。

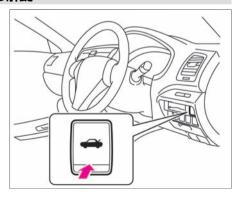

→ アドバイス

- 以下の場合は、解錠してもトランクリッドが半ドア状態になることがあります。
 その場合は、トランクオープン・リクエストスイッチで再度解錠し、手でトランクリッドを持ち上げてください。
 - トランクリッドに雪やアクセサリー などの重量物が付いているとき
 - トランクリッドが凍結していると き

開閉のしかた

- 開けるときは、解錠後トランクリッドを持ち上げ、全開にします。
- 閉めるときは、トランクリッドを降ろし、確実にロックするまで押し付けます。

□ 知識

バッテリーあがりなどにより、トラン クを開けられなくなったときは、**3**ト ランクの開けかた (P.212)をお読みくだ さい。

⚠ 注意

- トランクリッドは必ず全開してくだ さい。途中で止めると突然閉まるお それがあります。
- 風が強いときに開けると、風にあお られ急に閉まることがありますので 特に注意してください。
- ▶ランクを閉めるときは、手などを 挟まないよう注意してください。

→ アドバイス

● キーをトランク内に置き忘れないで ください。

各部の開閉 燃料補給口

燃料補給口は助手席側の車両後方にあります。

■ 燃料の補給

燃料タンクの容量は、約65℃です。

エンジン型式	指定燃料
QR25DE	無鉛レギュラーガソリン

燃料補給時の注意事項

⚠ 警告

- 燃料補給時は、以下のことを必ずお守りください。
- 電源ポジションをOFFにする
- 車のドアや窓を閉める
- タバコなどの火気を近づけない
- 気化した燃料を吸わない
- 補給作業を行う前に、金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。放電による火花で燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。
- 補給作業はひとりで行ってください。作業中に車内に戻ったり、帯電している人や物に触れると再帯電するおそれがあります。
- キャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると、燃料が補給口から吹き返すおそれがあります。
- 給油ノズルは確実に給油口へ挿入してください。給油ノズルの挿入が浅いと、給油の 自動停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。
- 給油ノズルの自動停止後は、給油の継ぎ足しをしないでください。継ぎ足しをすると、燃料があふれて火災につながるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。


→ アドバイス

● 指定以外の燃料は補給しないでくだ さい。

■ 開閉のしかた

■ 開けかた

1 運転席右下にあるオープナーを引きリッドを開けます。

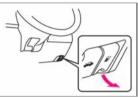

2 キャップを左にゆっくり回して開けます。 補給時、キャップのひもはリッド裏側のホルダーに 引っ掛けます。



■閉めかた

- ① キャップを"カチッ、カチッ"と、2回以上音がするまで右に回して閉めます。
- ② リッドを閉めます。

⚠ 警告

- キャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に燃料が漏れ、 火災につながるおそれがあります。
- 日産純正品以外のキャップは使用しないでください。

ウインドーの開閉 **パワーウインドー**

電源ポジションがONのとき操作できます。

|開閉のしかた

運転席スイッチでは、各席窓ガラスの開閉ができます。助手席および後席スイッチでは、自席の窓ガラスの開閉ができます。

- スイッチを押している間、開きます。
- スイッチを引き上げている間、閉まりま す。


ワンタッチ開閉のしかた(AUTO)

運転席の窓ガラスは、ワンタッチで開閉できます。

- スイッチを強く押すと全開します。
- スイッチを強く引き上げると全閉します。
- 途中で止めたいときは、スイッチを操作 した反対側に軽く押すか引きます。

ロックのしかた

- 運転席のパワーウインドーロックスイッチを押し込むと、助手席と後席の窓ガラスの開閉ができなくなります。
- スイッチを押し戻すと開閉できます。

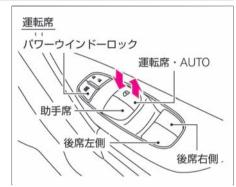



⚠ 警告

- 走行中は顔や手、物などを車外に出さないでください。車外のものに当たったり、急ブレーキ時に重大な傷害につながるおそれがあります。
- 窓ガラスを閉めるときは、手や首な どを挟まないよう注意してください。
- お子さまを乗せているときは、パワーウインドーロックスイッチを押し込み、操作させないようにしてください。重大な傷害につながるおそれがあります。

□ 知識

キーOFF後作動機構

● 運転席の窓ガラスは、電源ポジションを OFFにしたあとでも、約15分間は開閉す ることができます。ただし、その約15分 間に運転席ドアを開けて閉める(ドアが 開いているときは閉める)と、窓ガラス の開閉はできなくなります。

ウインドーの開閉 パワーウインドー

挟み込み防止機構

- 運転席の窓ガラスをワンタッチ開閉で閉めているときやキーOFF後作動機構で閉めてい るときに、車体と窓ガラスの間に異物の挟み込みを感知すると、窓ガラスの上昇が停止 し、自動で少し下降し止まります。
- 環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じような衝撃や荷重が窓ガラスに加わる と作動することがあります。
- 故障などで挟み込み防止機構が作動してしまい、窓ガラスを自動で閉めることができな いときは、スイッチを上側へ引き続けて閉めてください。

正常に作動しないとき

バッテリーを外したり、開閉操作を連続して行うと、運転席窓ガラスのワンタッチ開閉、 挟み込み防止機構、キーOFF後作動機構が正常に作動しないことがあります。以下の操作 を行い、初期設定してください。

- 電源ポジションをONにします。
- スイッチを押して、窓ガラスを全開にします。
- スイッチを引き上げ続け、窓ガラスが全閉して3秒以上たってから手を離します。
- 正常に作動することを確認します。正常に作動しないときは、再度上記の操作を 行ってください。


ト記の操作で作動できない場合は、早めに日産販売会社で点検を受けてください。

⚠ 注意

窓ガラスを確実に閉めるため、閉め 切る直前の部分では挟み込みを感知 できない領域があります。指などを 挟まれないように注意してくださ W.

サンシェードの開閉

- 手動で開閉します。
- サンルーフを開けると連動して開きま す。
- サンルーフを開けているときは、開けて いるところまで閉めることができます。

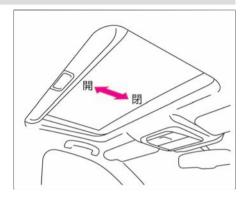

⚠ 警告


- 走行中は手や顔、物などを車外に出 さないでください。車外のものに当 たったり、急ブレーキ時に重大な傷 害につながるおそれがあります。
- サンルーフを開閉するときは、手や 首などを挟まないよう注意してくだ さい。また、お子さまには操作させ ないでください。重大な傷害につな がるおそれがあります。

⚠ 注意

- 運転中はサンルーフの開閉操作を行 わないでください。前方不注意とな り、思わぬ事故につながるおそれが あります。操作は信号待ちなどの停 車中に行ってください。
- ルーフに水や雪などがあるときは開 けないでください。突然の水や雪に 驚き、思わぬ事故につながるおそれ があります。

→ アドバイス

- 開口部に腰を掛けたり、荷物を載せるな ど、大きな力をかけないでください。 ルーフが変形するおそれがあります。
- 車から離れるときや洗車するとき

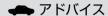

は、盗難や故障などを防ぐためサン ルーフを必ず閉めてください。

サンルーフの開閉

電源ポジションがONのときに操作できま す。

チルトアップのしかた

- スイッチをA側に押すと、後部が上がり ます。
- スイッチを®側に押すと、後部が下がり ます。

開閉のしかた

- スイッチを®側に押すと、自動で全開し ます。
- スイッチをA側に押すと、自動で全閉し ます。
- 途中で止めたいときは、再度スイッチを 押します。



□ 知識

● チルトアップしているときは、前後 の開閉はできません。

挟み込み防止機構

自動でサンルーフを閉めるときに、車体とサンルーフの間に異物の挟み込みを感知する と、サンルーフが停止し、自動で開き始めます。

⚠ 注意

サンルーフを確実に閉めるため、閉 め切る直前の部分では挟み込みを感 知できない領域があります。指など を挟まれないように注意してくださ W)

→ アドバイス

● 故障などで挟み込み防止機構が作動 してしまい、サンルーフを自動で閉 めることができないときは、サン ルーフスイッチを閉方向に繰り返し 押して閉めてください。

□ 知識

● 環境や走行条件により、異物を挟ん だときと同じような衝撃や荷重がサ ンルーフに加わると、挟み込み防止 機構が作動することがあります。

正常に作動しないとき

サンルーフが正常に作動しないときは、以下の操作を行い初期設定し直してください。

- サンルーフをチルトアップ状態にします。サンルーフが動かなくなるまでスイッチを@側に繰り返し押し、チルトアップ状態にします。
- ② スイッチを

 ② スイッチを


 ④側に押し続けます。

 サンルーフが上下に少し動くまでスイッチを押し続けます。
- ③ スイッチを®側に押し、全閉状態にしてから正常に作動するか確認します。

→ アドバイス

● 手順①から③の操作で作動できない 場合は、早めに日産販売会社で点検 を受けてください。

各スイッチの名称と機能

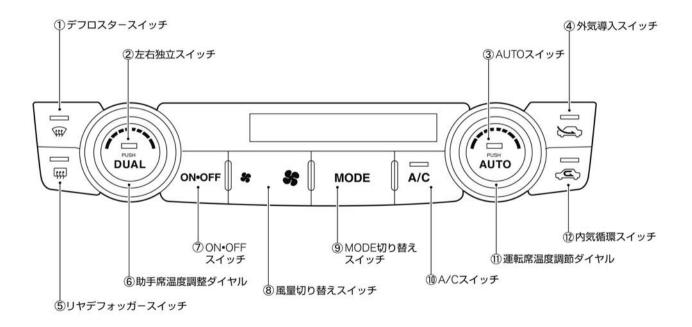

デフロスタースイッチフロントガラスのくもりを取るときに使います。

② **左右独立スイッチ** スイッチを押すごとに左右独立モードのON・OFFが切り替わります。

③ AUTOスイッチ スイッチを押すと、冷房・暖房の切り替え、吹き出し口、風量、内気循環/外気導入 の切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。

4 外気導入スイッチ外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいときに使います。

リヤデフォッガースイッチリヤの窓ガラスのくもりを取るときに使います。

⑥ 助手席温度調節ダイヤル ダイヤルを左右に回すと助手席の設定温度が切り替わります。

⑦ ON·OFFスイッチスイッチを押すごとに、エアコンのON·OFFが切り替わります。

圏 **風量切り替えスイッチ**スイッチを押すごとに、風量が切り替わります。

MODE切り替えスイッチ
 スイッチを押すごとに吹き出し口が切り替わります。

⑩ **A/Cスイッチ** スイッチを押すごとに冷房・除湿機能のON/OFFが切り替わります。


① **運転席温度調節ダイヤル** ダイヤルを左右に回すと設定温度が切り替わります。 左右独立モードがONのときは、運転席の設定温度が切り替わります。

② 内気循環スイッチ トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷房暖房したいときに使います。

オートで使うとき

オートで使用すると、冷房・暖房の切り替え、吹き出し口、風量、内気循環/外気導入の切 り替えを自動で制御して室内温度を一定に保ちます。


AUTOスイッチを押します。 (スイッチの表示灯が点灯)

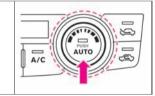


2 温度調節ダイヤルを回して、設定温度を調節しま

す。

右側: 設定温度を上げる 左側: 設定温度を下げる

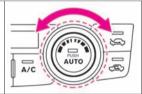

3 内気循環/外気導入を自動制御に切り替えます。 内気循環または外気導入スイッチの点灯している方 のスイッチを約2秒間押し続けます。

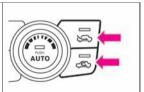


□ 知識

● オートで使用中に、冷房、暖房の切 り替え、風量、吹き出し口、内気循 環/外気導入の切り替えをマニュア ル操作したときは、操作したスイッ チ以外は自動調節されます。

★:車両型式、オプションなどで異なる装備

■ 運転席と助手席を別々に調節する


- 左右独立スイッチを押す、または助手席 の温度調節ダイヤルで希望の設定温度に 調節すると左右独立モードになります。
- 解除するときは、左右独立スイッチを押します。

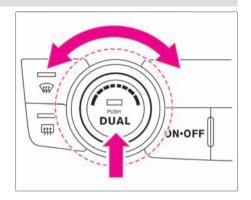

□ 知識

デフロスタースイッチの表示灯が点 灯しているときは、左右独立モード に切り替えることができません。

各スイッチの名称と機能

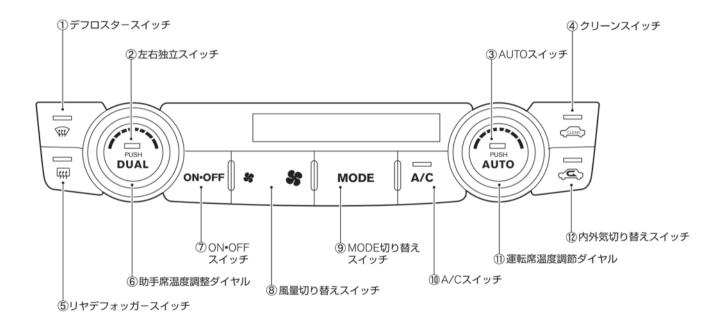

- ① **デフロスタースイッチ** フロントガラスのくもりを取るときに使います。
- ② **左右独立スイッチ** スイッチを押すごとに左右独立モードのON・OFFが切り替わります。
- ③ **AUTOスイッチ** スイッチを押すと、冷房・暖房の切り替え、吹き出し口、風量、内気循環/外気導入の切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。
- ④ **クリーンスイッチ** 内気循環・外気導入の切り替えが外気の排ガス、臭いに応じて自動制御になります。
- ⑤ リヤデフォッガースイッチリヤの窓ガラスのくもりを取るときに使います。
- 助手席温度調節ダイヤルダイヤルを左右に回すと助手席の設定温度が切り替わります。
- ⑦ ON·OFFスイッチスイッチを押すごとに、エアコンのON·OFFが切り替わります。
- 園量切り替えスイッチスイッチを押すごとに、風量が切り替わります。
- MODE切り替えスイッチスイッチを押すごとに吹き出し口が切り替わります。
- ⑩ **A/Cスイッチ** スイッチを押すごとに冷房・除湿機能のON/OFFが切り替わります。
- ① **運転席温度調節ダイヤル** ダイヤルを左右に回すと設定温度が切り替わります。 左右独立モードがONのときは、運転席の設定温度が切り替わります。
- ② 内外気切り替えスイッチ スイッチを押すごとに、内気循環・外気導入が切り替わります。

オートで使うとき

オートで使用すると、冷房・暖房の切り替え、吹き出し口、風量、内気循環/外気導入の切 り替えを自動で制御して室内温度を一定に保ちます。


AUTOスイッチを押します。 (スイッチの表示灯が点灯)



2 温度調節ダイヤルを回して、設定温度を調節しま

す。

右側: 設定温度を上げる 左側: 設定温度を下げる

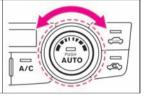

3 内気循環/外気導入を自動制御に切り替えます。 クリーンスイッチの表示灯が消灯しているときは、 クリーンスイッチを押します。




□□ 知識

- オートで使用中に、冷房、暖房の切 り替え、風量、吹き出し口、内気循 環/外気導入の切り替えをマニュア ル操作したときは、操作したスイッ チ以外は自動調節されます。
- ◆ 次のような場合は、クリーンスイッ チを押してもインテリジェントエア コンシステムは作動しません。
 - 吹き出し口がデフロスター位置の
 - 外気温が約0°C以下のとき

★:車両型式、オプションなどで異なる装備

運転席と助手席を別々に調節する


- 左右独立スイッチを押す、または助手席 の温度調節ダイヤルで希望の設定温度に 調節すると左右独立モードになります。
- 解除するときは、左右独立スイッチを押 します。

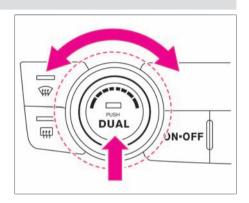

□ 知識

● デフロスタースイッチの表示灯が点 灯しているときは、左右独立モード に切り替えることができません。

エアコンの使いかた 吹き出し口

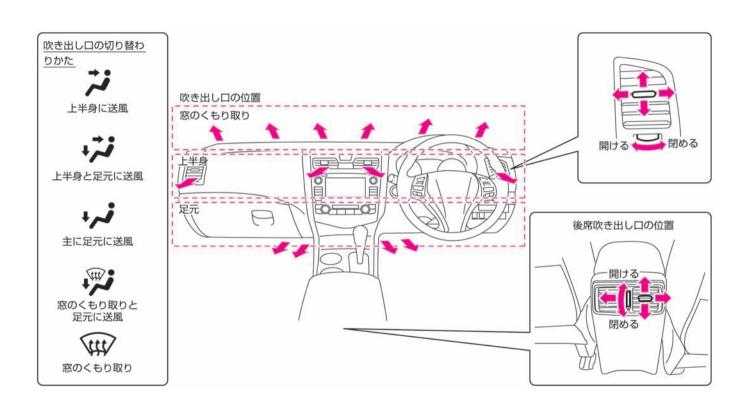

♠ 警告

- 内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損なわれ危険ですので、一時的に使ってください。
- お子さま、介護を必要とされる方、ペットを車室内に残さないでください。炎天下では車室内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。

⚠ 注意


- 特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し 風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。低温やけどや思わ ぬ傷害を受けるおそれがあります。
- デフロスタースイッチをONにしているときに、エアコンの設定温度を低くすると、フロントガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。

→ アドバイス

● 自動温度調節は日射センサー®と温度センサー®で行っています。センサーをふさいだり、クリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。

→ アドバイス



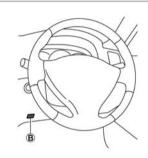

- ほこり、花粉、粉じんなどを集じんするためのクリーンフィルター*を装着していま す。集じん性能を維持するため、クリーンフィルターは定期的に交換してください。 交換時期: 1 年ごとまたは12,000km走行ごと
- クリーンフィルターが交換時期に満たない場合でも、吹き出し風暈が極端に減少した り、窓ガラスがくもりやすくなった場合は交換してください。なお、取り付け、交換 などについては、日産販売会社にご相談ください。
- 外気導入に固定していると、夏場など外気温が高いときは、冷房の効きが悪くなる場 合があります。その場合は、一時的に内気循環にしてください。
- エアコン装置のオイル循環を切らさないために、ときどきA/CスイッチをONにしてく ださい。なお、外気温が0°C近くまで下がるとエアコン装置が作動しないことがあるた め、暖かい日に行ってください。
- エアコンガスは必ずHFC134a(R134a)を入れてください。
- 地球温暖化防止のためエアコンガスを大気放出しないでください。

□ 知識

- 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。
- 外気温が0°C近くまで下がると、A/Cスイッチが点灯していてもエアコンが作動しないことがあります。
- 始動直後で吹き出し風の温度が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。

エアコンのにおいについて

エアコン装置は、空気中のいろいろなにおいが混ざり合うため、吹き出し風からにおいを感じることがあります。


□ 知識

■ エアコン作動時のにおいを抑えるため、駐車時などは外気導入にしておくことをおすすめします。

プラズマクラスターイオンフルオートエアコン(除菌機能付)

● 濃度を高めたプラズマクラスターイオン をエアコンの吹き出し風に含ませ、除菌 とともに内装に染みついたにおいを低減 します。さらに肌の保湿効果をプラスし ました。

風量により、CLEANモードとQUICK CLEANモードが切り替わります。

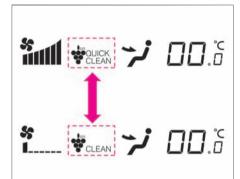

□ 知識

● プラズマクラスター、プラズマクラ スターイオンおよびPlasmaclusterは シャープ株式会社の商標です。

におい・排出ガス検知式内外気自動切換え機構

- 排気ガスや不快なにおい (家畜臭、T場の排気臭など) を車両前部のヤンサーで検知 し、吸い込み口を切り替えるシステムです。
- クリーンスイッチを押すと作動します。(スイッチの表示灯が点灯)
- 作動後約5分間は、吸い込み口が内気循環に固定され、花粉などの侵入を防ぎながら車 内をすばやく除菌します。
- 5分以降は、ガスヤンサーの働きにより、内気循環⇔外気導入を自動で切り替えます。

知識

● 風向きによっては排気ガスやにおい を検知できない場合がありますが異 常ではありません。

■ 高性能フィルター


- 通常のクリーンフィルターの機能に加えアレル物質(花粉およびダニの糞·死がいなど)を除去します。
- 高性能フィルターは定期的なメンテナンスや交換が必要です。
 - **◆** エアコンについて (P.170)

スイッチの操作 **ライトスイッチ**

■ ライトの点灯・消灯

スイッチを回し、**●**の位置にマークを合わ せます。

スイッチ位置	点灯する灯火
OFF	全ライトが消灯
AUTO	自動点灯·消灯
EDGE	車幅灯、尾灯、番号 灯が点灯
(O	ヘッドランプ、車幅 灯、尾灯、番号灯が 点灯

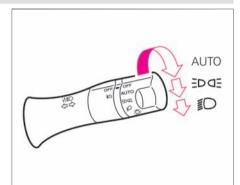

→ アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。

□ 知識

 ヘッドランプ、制動灯などは、雨天 走行や洗車などにより、レンズ内面 が一時的にくもることがありますが 異常ではありません。

バッテリーセーバー

- ライトを点灯したまま電源ポジションをOFFにし、リモコンまたはリクエストスイッチで施錠するとバッテリーあがりを防止するためライトが消灯します。
 - 次回、次のことを行うとライトが再 点灯します。
 - エンジンをかける
 - 電源ポジションをACCにする
 - ライトスイッチを操作する


オートライトシステムについて

- 電源ポジションがONのときに使えます。
- 電源ポジションをOFFにすると消灯します。
- \bullet スイッチを回し、 \bullet の位置にマーク(AUTO)を合わせると、次のように点灯・消灯します。

車外の明るさ	ワイパー 作動中	ワイパー 停止
明るいとき	点灯	消灯
薄暗いとき	点灯	点灯
暗いとき	点灯	点灯

→ アドバイス

センサーの上に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。

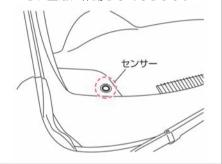

二 知識

フロントワイパー連動、薄暮れ感知機

● 夜間やトンネルなどの走行時に加え、 歩行者事故などが多く発生しているタ 暮れ時や雨天でのフロントワイパー作 動時もライトを点灯させることにより、自車両を目立たせ、周囲の歩行者 やドライバーへの注意を喚起します。

■ ヘッドライトの上向き、下向き切り替え

下向き:


レバーを中立位置にします。

上向き:

ヘッドライト点灯時にレバーを前方 に押します。

パッシング:

スイッチ位置に関係なく、レバーを 手前に引きます。

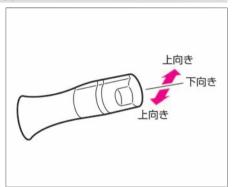


→ アドバイス

対向車があるときや市街地走行などでは下向きにしてください。

■ フォグランプの点灯・消灯

ライトが点灯しているときに使えます。 霧などで視界が悪いときに使います。

- スイッチを回してマークを●の位置にあわせると点灯します。 (メーター内のフォグランプ表示灯が点灯)
- 消灯するときは、OFFに合わせます。 (メーター内のフォグランプ表示灯が消灯)

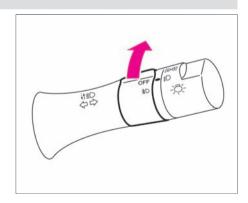

方向指示器スイッチ


- 電源ポジションがONのとき使えます。
- スイッチを①の位置まで上または下に動かすと、方向指示器のランプが点滅します。

(メーター内の表示灯が点滅)

車線変更などのときには、スイッチを②の位置まで上または下に軽く押さえます。

スイッチを押さえている間は点滅し、手を離すと消灯します。

また、スイッチを②の位置まで上または 下に押さえたあと、すぐに手を離したと きは3回点滅し消灯します。

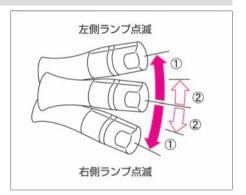

→ アドバイス


- 方向指示器のランプとメーター内の 方向指示表示灯の点滅が速くなった ときは、方向指示器のランプの電球 切れなどのおそれがあります。電球 を交換してください。

スイッチの操作 **ライトスイッチ**

■ ヘッドランプレベライザースイッチ*

ハロゲンヘッドランプ付車はヘッドランプ が下向き点灯時に、照らす向きを調整しま す。

- 通常は、スイッチが0の位置で使います。
- スイッチを回し、数字が大きくなるほど、照らす向きが下側になります。

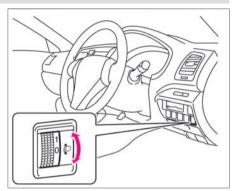

→ アドバイス

 乗車人員や荷物量の違いにより、 ヘッドランプが上側を照らすときや、アップダウンの多い山道などで、前を走行する車のミラーや対向車のフロントガラスを照らすようなときは、照らす向きを下側に調整してください。

■ 各スイッチ位置の日安

乗員	トランクの積載状況	スイッチ位置
運転席のみ		0
前席2名	積載なし	0
F.A7		1
5名	4+++	2
運転席のみ	満載	3

★:車両型式、オプションなどで異なる装備

■ キセノンヘッドランプについて*

光量が多く太陽光に近い白色であるため、明るく自然で見やすいヘッドランプです。 **オートレベライザー**

ヘッドランプが下向き点灯時に乗車人員や荷物量の違いにより車両姿勢が変化すると自動的に照射方向を調整するシステムです。

⚠ 警告

キセノンヘッドランプは、点灯時高電圧になります。感電防止のため、ランプの分解、改造はしないでください。ランプの脱着、バルブの交換は、日産販売会社にご相談ください。

→ アドバイス

● ランプが切れかかったときには、一般の蛍光灯と同じように、著しく明るさが低下したり、点滅したり、赤味を帯びた色になることがあります。そのような現象が現れたときは、日産販売会社にご相談ください。

二 知識

ヘッドランプ点灯時は、安定するまで若干明るさや色が変化することがあります。

スイッチの操作 ワイパー・ウォッシャースイッチ

電源ポジションがONのときに作動します。


ワイパーの使いかた

- スイッチを上下に動かします。
- 間けつ作動の間隔を調節するときは、ス イッチを回します。

スイッチ位置	作動	
MIST	1回作動	
OFF	停止	
INT	間けつ作動	
LO	低速連続作動	
HI	高速連続作動	

ウォッシャーの使いかた

● スイッチを手前に引くと、ウォッシャー 液が噴射しワイパーが数回作動します。

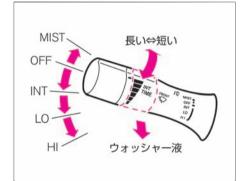

□ 知識

- MISTの位置では、スイッチを押し上 げている間ワイパーは作動し、手を 離すと自動的にOFF位置に戻り停止し ます。
- 間けつ作動の間隔は、車速が速くな ると短くなる車速感知式です。
- ライトスイッチがAUTO位置のときに ワイパーが数回作動すると、車外の 明るさに関係なくライトが点灯しま
 - ♪ オートライトシステムについて (P.176)
- ウォッシャー液が少なくなると、 メーター内のディスプレイに警告表 示します。
 - ♪ アドバンスドドライブアシスト ディスプレイ (P.103)

ワイパー・ウォッシャーを使うときの注意事項

⚠ 警告

● 寒冷時は、ガラスに吹きつけられたウォッシャー液が凍結し、視界を妨げ、思わぬ事 故につながるおそれがあります。ウォッシャー液を噴射する前に、ヒーターを使って ガラスを温めてください。また、ウォッシャー液は外気温に合わせた希釈割合にして ください。

→ アドバイス

- 雪が降りそうなときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。ワイ パーに雪が積もり、破損するおそれがあります。
- ワイパー作動中、雪などの障害物によりワイパーが作動できなくなると、モーター保 護のためにワイパーの作動が停止することがあります。その場合は、スイッチをOFF にし障害物を取り除いたあと、モーターが冷えるまで(約1分程度)待ってから、再 度スイッチをONにしてください。ワイパーが作動を開始します。
- 凍結などでブレードがガラスに張り付いているときは、作動させないでください。ワ イパーが損傷したり、モーターが故障するおそれがあります。
- 窓ガラスが乾いているときは、ウォッシャー液を噴射してからワイパーを使ってくだ さい。ガラスが乾いた状態でワイパーを使用すると、ガラスやブレード(ゴム部)を 傷つけるおそれがあります。
- ウォッシャー液が出ないときは、そのままで30秒以上作動させないでください。モー ターが故障する原因となります。
- ウォッシャー液を補給しても液が出ないときは、日産販売会社にご相談ください。

スイッチの操作 前席エアコンディショニングシート*

雷源ポジションがONのときに作動します。


ON・OFFのしかた

シート表面から温風または冷風を出し、冷 えや蒸れを軽減します。

運転席、助手席それぞれ別々に調節するで とができます。

- 冷やしたいときはダイヤルを左に回しま す。
 - (ダイヤルの表示灯が点灯) ダイヤルを左に回すほど温度が下がり、 風量も多くなります。
- 温めたいときは、ダイヤルを右に回しま す。 (ダイヤルの表示灯が点灯)
 - ダイヤルを右に回すほど温度が上がり、 風量は自動制御されます。
- 止めるときは、ダイヤルを中立位置にし ます。

(ダイヤルの表示灯が消灯)

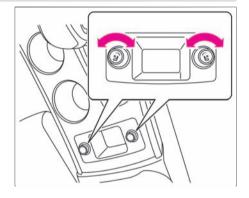

⚠ 注意

- 長時間の連続使用は低温やけどや冷 やしすぎの原因となります。特に皮 膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄 り、身体の不自由な方、眠気をもよ おす薬を服用された方、深酒や疲労 の激しい方は注意して使ってくださ (,)
- シートに毛布や座布団をのせたり、 日産純正以外のシートカバーを使わ ないでください。過熱のおそれがあ ります。
- 固くて重い物や突起がある物をシー トにのせたり、ピンや針などの鋭い 物でシートをつきささないでくださ し
- シート清掃時、シンナー、ベンジ ン、アルコールなどの有機溶剤の使 用はやめてください。
- 水などをこぼしたときは、乾いた布 ですぐにふき取ってください。

□□ 知識


● バッテリーあがりを防止するため、 エンジン始動後に使ってください。 また、アイドリング状態での連続使 用は避けてください。

□ 知識

● ほこりなどを集じんするためのフィ ルターを装着しています。 性能の低下を感じたときは、フィル ターの目詰まりが考えられます。日 産販売会社にご相談ください。


サンバイザー

- 前方からの日差しを防ぐときは、下に下 げて使います。
- 横からの日差しを防ぐときは、下に下げ てフックから外し、横にして使います。

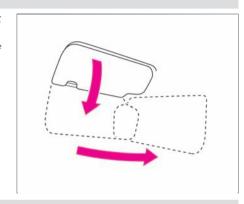

照明付きバニティミラー


- サンバイザー裏側に照明付きのバニティ ミラー(鏡)が付いています。
- サンバイザーを下に下げ、ふたを開けて 使います。

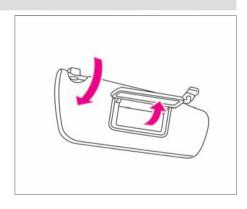

マップランプ

● 次のようにマップランプの点灯・消灯の しかたを変えられます。

スイッチ	点灯・消灯のしかた
全点灯スイッチ	スイッチを押すと、 マップランプおよび リヤパーソナルラン プが常時点灯しま す。もう一度押すと 消灯します。
ドア連動OFFスイッ チ	スイッチを押すと、 常時消灯します。
マップランプスイッチ	スイッチを押した方 のマップランプが点 灯します。もう一度 押すと消灯します。

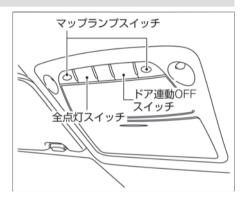

→ アドバイス

● 電源ポジションがOFFのときは、マッ プランプを長時間点灯させないでく ださい。バッテリーがあがるおそれ があります。

□ 知識

- ドア連動OFFスイッチが押し込まれて いないときは、次の条件で点灯しま
 - ドアが開いているとき
 - 電源ポジションをOFFにしてから約 15秒間
 - 電源ポジションがOFFのとき、ドア を解錠してから約15秒間
 - 電源ポジションがOFFのとき、ドア を閉めてから約15秒間
- メーター内のディスプレイで「設 定 | ⇒「車両設定 | ⇒「自動室内 灯 を選択する と、キー連動室内照 明システム機能のON・OFFを切り替え ることができます。
 - ◆ ドライブコンピューター (P.114) 設定の詳細については、車両設定 (**♪**P.121) をお読みください。


□ 知識

バッテリーセーバー

室内照明は15分以上点灯し続ける と、自動的に消灯します。

リヤパーソナルランプ

● スイッチを押すと点灯し、もう一度押す と消灯します。

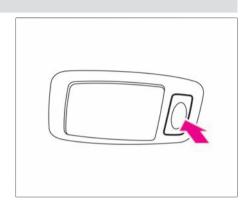

→ アドバイス

● 電源ポジションがOFFのときは、リヤ パーソナルランプを長時間点灯させ ないでください。バッテリーがあが るおそれがあります。

□ 知識

- マップランプのドア連動OFFスイッチ が押し込まれていないときは、次の 条件で点灯します。
 - ドアが開いているとき
 - 電源ポジションをOFFにしてから約 15秒間
 - 電源ポジションがOFFのとき、ドア を解綻してから約15秒間
 - 電源ポジションがOFFのとき、ドア を閉めてから約15秒間


バッテリーセーバー

室内照明は15分以上点灯し続ける と、自動的に消灯します。

オーバーヘッドコンソールについて

サングラスなどを収納することができま す。

- 開けるときは、ふたを押します。
- 閉めるときは、ロックするまで押し戻し ます。

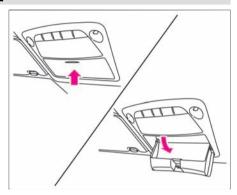


⚠ 注意

- 開閉は停車中に行い、開けたまま走 行しないでください。また、重量の ある物を入れないでください。落下 して思わぬケガにつながるおそれが あります。
- 炎天下での駐車は大変高温になりま すので、サングラス、メガネ、ライ ターなどを入れたままにしないでく ださい。変形するおそれがありま す。

開閉のしかた

- 開けるときは、ノブを手前に引きます。
- 閉めるときは、ロックするまでふたを押 します。

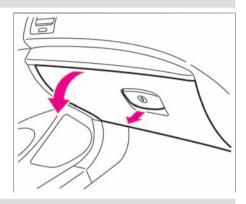


⚠ 注意

- グローブボックスを開けたまま走行 しないでください。ブレーキをかけ たとき収納した物が飛び出したり、 ふたに当たるなどして、思わぬケガ をするおそれがあります。
- ふたを開けるときは、ゆっくり開け てください。ふたを全開にしたと き、身体に当たるおそれがありま

施錠・解錠のしかた

- ▼ メカニカルキー (♠P.212) で施錠・解 錠します。
- メカニカルキーは半分ぐらい差し込んだ 状態で止まります。

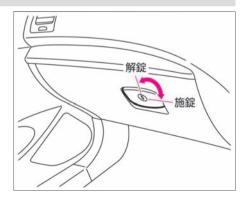


センターコンソールボックスについて

上段

- 助手席側のロックノブを引き上げ、ふた を開けます。
- 閉めるときは、ふたを押してロックさせ ます。

下段

- 運転席側のロックノブを引き上げ、ふた を開けます。
- 閉めるときは、ふたを押してロックさせ ます。

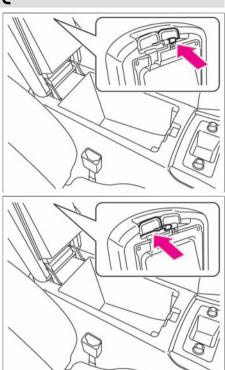

⚠ 注意

■ コンソールボックスを開けたままに しないでください。開けたふたで思 わぬケガをするおそれがあります。


□ 知識

- コンソールボックス内には、電源ソ ケットがあります。

■ インストポケットについて

サングラスなどを収納することができま す。

- 開けるときは、ふたを押します。
- 閉めるときは、ロックするまで押し戻し ます。

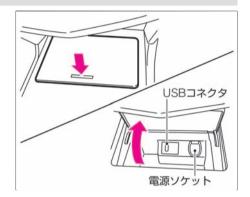


□ 知識

- インストポケット内には、USBコネ クタ★、電源ソケットがあります。 USBコネクタ★については別冊のナビ ゲーションシステム取扱説明書をお 読みください。
 - ◆ 電源ソケット (P.196)

カップホルダー(前席)

● センターコンソールにあります。

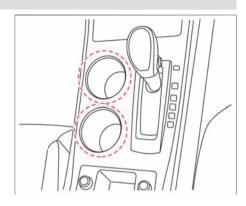

⚠ 警告


● 運転中は、信号待ちなどの停車中に 使ってください。走行中に飲み物を 出し入れすると前方不注意となり、 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。

⚠ 注意

- 飲物の容器によっては確実に固定さ れないことがあるため、こぼさない よう注意してください。
- 車室内のスイッチや画面などに飲み 物をこぼさないようにしてくださ い。故障や火災のおそれがありま す。


カップホルダー(後席)

- リヤセンターアームレストにあります。
- ふたを開けて使います。
- 使わないときは、ふたを閉めます。

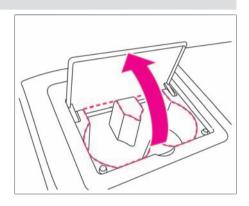

ボトルホルダー

● ボトルホルダーは、各ドア部にありま す。

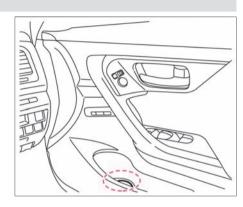

⚠ 警告

- 運転中は、信号待ちなどの停車中に 使ってください。走行中に飲み物を 出し入れすると前方不注意となり、 思わぬ事故につながるおそれがあり ます。
- ビンなどの硬いものは入れないでく ださい。側面衝突などの事故のと き、重大な傷害につながるおそれが あります。

⚠ 注意

- 飲物の容器によっては確実に固定さ れないことがあるため、こぼさない よう注意してください。
- 車室内のスイッチや画面などに飲み 物をこぼさないようにしてくださ い。故障や火災のおそれがありあま す。

カーアクセサリーの電源をとるときに使います。 電源ポジションがACCまたはONのとき使えます。

■ 電源ソケットについて

- インストポケット内およびセンターコン ソールボックス内にあります。
- ♪ ふたを開けて使います。
- 使わないときは、ふたを閉めます。
- 容量は、12V(ボルト)、10A(アンペア)、120W(ワット)です。
- 相手プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源スイッチをOFFにするか、電源ポジションをOFFにしてください。





⚠ 注意


- 2マタソケットなどでタコ足配線をしないでください。
- 安全のため、消費電力120W以下のものを使ってください。
- 相手プラグをソケットの奥まできちんと挿入して使ってください。挿入が不完全だと、発熱し車両のヒューズが切れる場合があります。
- 使用中や使用直後はソケットや相手 プラグが熱くなっていることがある ため、注意してください。
- シガーライターをソケットに差し込まないでください。
- ソケットに水をかけたり、指や金属 などを入れたりしないでください。

← アドバイス

バッテリーあがりを防止するため、エンジンを始動した状態で使用してください。また、長時間使ったり、エアコン、ヘッドランプ、リヤデフォッガーなどを同時に使わないでください。

アシストグリップ/コートハンガーについて

- アシストグリップは助手席および後席左 右にあります。
- 後席右側にはコートハンガーが付いてい ます。

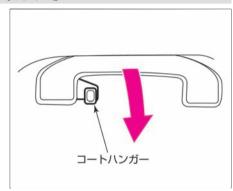

⚠ 注意


● コートハンガーにハンガーなど先の とがった物をかけないでください。 SRSエアバッグが作動したときに飛ば されて、思わぬ傷害につながるおそ れがあります。

→ アドバイス

● コートハンガーには1kg以上の物をか けないでください。

トランクフックについて

● 荷物の固定用としてネットなどをかける ときに使います。

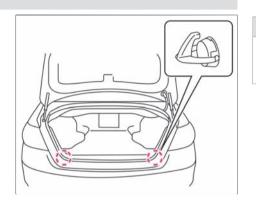

→ アドバイス


フックには大きな力がかからないよ うにしてください。破損するおそれ があります。

室内装置 フロアカーペット

この車(年式)専用のフロアカーペットが設定されています。 床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

固定のしかた

- 床面には日産純正フロアカーペット用の 固定クリップが付いています。
- フロアカーペットを床の形状に合わせて 敷き、取り付け穴に固定クリップのピン を通して確実に固定します。
- 車種により、固定クリップ・ピンの形状 や、各シートごとに設定されている数量 は異なります。詳しい固定方法は、日産 販売会社にお問い合わせください。

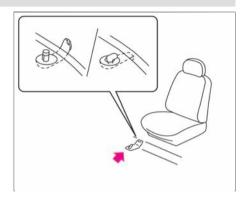

⚠ 警告

- この車(年式)専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 運転席にフロアカーペットを敷くときは、次のことをお守りください。
 - 日産純正品であっても、他車種および異なる年式のフロアカーペットは使用しない
 - フロアカーペットでペダルを覆わない
 - フロアカーペットを重ねて敷かない
 - フロアカーペットがずれないよう に固定クリップで確実に固定する
 - 運転席専用のフロアカーペットを 使用する
 - フロアカーペットを前後さかさま にしたり、裏返して使用しない
- 運転する前にフロアカーペットが正 しく固定されていることを定期的に 確認し、洗車後は必ず確認してくだ

⚠ 警告

さい。

● 運転する前、電源ポジションがOFFの 状態でセレクトレバーが □ レンジの ときに各ペダルをいっぱいに踏み込 み、フロアカーペットと干渉しない で運転に支障がないことを確認して ください。

トラブルがおきたときは

タイヤのパンク	
パンクしたときは	P.202
 工具・ジャッキ・スペアタイヤについて	P.203
タイヤ交換のしかた	P.206
ドア/トランクが開かない	
インテリジェントキーでドア/トランクが開かない	P.212
始動しないとき	
インテリジェントキーで始動できない	P.213
バッテリーがあがったとき	
ジャンプスタートのしかた	P.214
各種警告機能について	
警告灯がついたときは	P.217
ブザー(警報音)が鳴ったときは	P.220

くもりが取れない

	窓ガラスのくもりの取りかた	P.222
オー	バーヒートしたとき	
	オーバーヒートしたときの対処方法	P.224
動か	ないとき	
	セレクトレバーが動かない	P.226
	雪道やぬかるみからの脱出のしかた	P.227
	けん引について	P.228
故障	したとき	
	発炎筒の使いかた	P.232
	故障したときの対処方法	P.233

タイヤのパンク **パンクしたときは**

交通の妨げにならず、安全に作業ができる地面(平坦な硬い場所)に停車します。

- ◆ 故障したときの対処方法 (P.233)
- 人や荷物を降ろします。
- 必要に応じて、非常点滅表示灯を点滅させ、停止表示板(または停止表示灯)を置きます。
- 工具、ジャッキ、スペアタイヤを取り出します。
 - ◆ 工具・ジャッキ・スペアタイヤについて (P.203)

⚠ 注意

- タイヤ交換をするときは、軍手など を着用して作業してください。
- 走行直後はホイールナットが熱いため、やけどやケガをするおそれがあります。

格納場所

T具、ジャッキ、スペアタイヤは、トラン クルームに格納されています。



⚠ 注意

■ 工具、ジャッキ、スペアタイヤを 使ったあとは、元の場所に格納して ください。車内に放置すると思わぬ 事故につながるおそれがあります。

□ 知識

- 停止表示板(停止表示灯)、輪止め は標準で搭載されておりませんので 必要に応じて準備してください。
- 工具の種類やジャッキ、発炎筒 (♪P.232) などは、万一のときに困 らないようにあらかじめ位置を確認 しておいてください。

スペアタイヤの取り出しかた

カーペットを取り出します。




T具が収納されているボードを取り出します。



3 タイヤを固定しているクランプをゆるめてタイヤを 取り出します。

> ※スペアタイヤを格納するときは、 取り出したとき と逆の手順で行ってください。

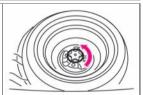

⚠ 注意

- スペアタイヤの空気圧はときどき点 検してください。また、年に一度は タイヤエアゲージを使用してタイヤ 空気圧が適正であるか点検してくだ さい。長期間放置すると空気圧が減 り、万一のとき使用できないことが あります。
 - スペアタイヤの空気圧は420kPa (4.2kgf/cm2) です。
- タイヤはゴム製品の止め、徐々に劣 化します。安全を確保するため、5~ 7年を目安に必ず点検を受けてくださ い。点検については日産販売会社に ご相談ください。
- スペアタイヤを取り付けたときは、 タイヤ接地部のたわみを確認してく ださい。たわみが大きいときは空気 圧が不足しています。すみやかに空 気圧を調整してください。
 - 空気圧が不足したまま走行すると、思わ ぬ事故につながるおそれがあります。
- 間違った使いかたをすると、思わぬ 事故につながるおそれがあるため、 次のことをお守りください。
 - スペアタイヤおよびホイールはこの車 専用です。他車のスペアタイヤを使っ

⚠ 注意

たり、他車に使わないでください。

- スペアタイヤに交換したときは、 100km/h以下で走行してくださ し
- スペアタイヤには、タイヤチェー ンは取り付けられません。雪道、 凍結路で前輪がパンクしたとき は、スペアタイヤを前輪に使わ ず、後輪に付け、外した後輪を前 輪に取り付けてください。
- スペアタイヤに交換したときは、 できるだけ早く標準タイヤに戻し てください。


→ アドバイス

- スペアタイヤはクランプでしっかり と固定してください。ゆるんでいる と、走行の妨げになります。
- スペアタイヤに交換すると、車高が 少し低くなります。地面の突起物な どを乗り越えるときは、車体が接触 しないように注意してください。

タイヤを交換する前に

ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤ に輪止めをします。

輪止めは、前輪をジャッキアップするときは後輪の 後ろ側、後輪をジャッキアップするときは前輪の前 側に置きます。

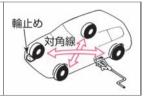

2 スペアタイヤをジャッキ近くの車体の下に置きま す。



3 ホイールナットレンチで、全てのナットを反時計回 りに約1回転ゆるめます。



⚠ 注意

● やむをえず傾斜地で作業する場合 は、ジャッキをかける位置と対角線 の位置にあるタイヤの下り側に輪止 めをし、車が動き出さないようにし てください。

→ アドバイス

● タイヤを接地状態にして行います。

知識

- 輪止めは標準で搭載されていません ので必要に応じて準備してくださ い。なお、輪止めはタイヤを固定で きる大きさの石、木片などで代用で きます。
- スペアタイヤを置くときは、ラベル 貼付側を上にしてください。

ジャッキアップをする前に

▲ 警告


- ジャッキアップしたときは絶対に重両の下に入らないでください。 ジャッキが外れると、重大な傷害につながるおそれがあり非常に危険です。
- ジャッキアップ中は、エンジンを始動しないでください。車が発進し、重大な傷害に つながるおそれがあります。

⚠ 注意

- ジャッキは必ず車載されたものを使い、他車のジャッキは使わないでください。ま た、車載されたジャッキは他車に使わないでください。
- ジャッキはタイヤ交換またはタイヤチェーンの脱着以外には使わないでください。
- 平坦で硬いところに駐車して作業してください。柔らかい地面の上では、ジャッキが 倒れ、事故につながるおそれがあります。
- 使用前にパーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを■ にしてください。
- 輪止めなどで車を固定してください。
- ジャッキの上下に台やブロックなどを入れないでください。
- ◆ 人や荷物は必ず車から降ろしてください。


ジャッキアップポイント

● ジャッキアップポイント以外のところに はジャッキをかけないでください。車体 が変形するおそれがあります。

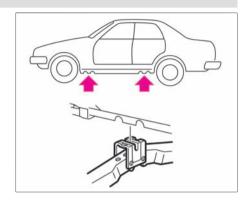


ジャッキアップのしかた


ジャッキを手で回し、ジャッキの溝がジャッキアッ プポイントの中央に入るまで上げます。

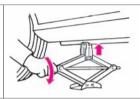

2 ジャッキにジャッキハンドルバーとジャッキハンド ルをセットします。

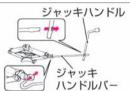

3 ジャッキハンドルを回して、タイヤと地面が少し離 れるまでジャッキアップします。

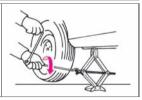

⚠ 注意


ジャッキハンドルを回すときは、 ジャッキハンドルバーを手でしっか り握って回してください。回転中に 外れると、思わぬケガをするおそれ があります。

→ アドバイス

- ジャッキアップポイント以外の所に はジャッキをかけないでください。 車体が変形するおそれがあります。
- ジャッキハンドルバーは、確実に ジャッキハンドルの穴に差し込んで ください。

タイヤの交換

1 ナットを外し、パンクしたタイヤを外して車体の下 に置きます。

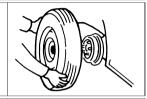


2 ハブの取付面とホイール裏側の取付面を布でよくふき、スペアタイヤを取り付けます。



3 ナットのテーパー部が、ホイール穴のシート部に軽く当たるくらいまで、時計回りに回して締め付けます。



4 ナットを、図の順序で2~3回に分けて締め付けます。

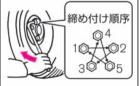

⚠ 注意

- 取付面が汚れていると、走行中に ナットがゆるみタイヤが外れるおそ れがあります。
- スペアタイヤは、ラベル貼付側が外側になるように取り付けてください。逆に付けると他の部品と当たり、思わぬ故障につながるおそれがあります。
- ナットを取り付けるときは、ナット やボルトにオイルやグリースなどを 塗らないでください。走行中にナットがゆるみ、タイヤが外れるおそれ があります。
- ジャッキを下げるときは、ジャッキ ハンドルとジャッキハンドルバーを 両手でしっかり握って回してください。回転中に外れると、思わぬケガ をするおそれがあります。
- タイヤを取り付けてしばらく走行したあと、ナットのゆるみや車体の振動などの異常がないか確認してください。



次のページに続く

210 タイヤ交換のしかた

タイヤのパンク タイヤ交換のしかた



前のページから

5

ジャッキを下げます。 さらにナットを手順4の締め付け順序で十分に締め 付けます。

ホイールナット締め付けトルク 108N·m (11kg·m)



6

パンクしたタイヤや使用した工具、ジャッキなどをトランクルームに格納しま す。

→ アドバイス

- タイヤを地面に置くときは、ホイー ル表面を上にして置いてください。
- ホイールナットレンチを足で踏んで 回したり、パイプなどを使って必要 以上に締め付けないでください。ボ ルトが折れるおそれがあります。
- スペアタイヤは、すぐに標準タイヤ に戻してください。
- パンクしたタイヤをスペアタイヤ格 納部に入れると、クランプは取り付 けられません。また、トランクルー ムのボードが持ち上がった状態とな ります。


トラブルがおきたときは

インテリジェントキーでドア/トランクが開かない

メカニカルキーによる施錠・解錠

運転席ドアにある鍵穴にメカニカルキーを 差し込んで回します。

- 車両前方にキーを回すと施錠します。
- 車両後方にキーを回すと解錠します。

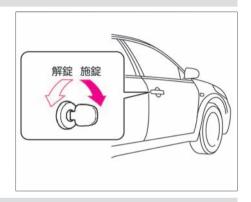




トランクの開けかた

バッテリーあがりなどにより、トランクを 開けられなくなったときは、室内からリヤ シートの背もたれを倒してから緊急用オー プナーで開けることができます。


● 背もたれの倒しかた (P.46)

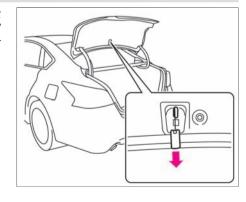

始動しないとき インテリジェントキーで始動できない

インテリジェントキーの電池が切れたときや、使用環境によりインテリジェントキーと 車両の通信が正常に行われていないときは、次の手順で始動してください。

- ① ブレーキペダルを踏み、インテリ ジェントキーのロゴマーク裏面をエ ンジンスイッチに接触させます。 (ブザーが"ピピッ"と鳴りま **す。**)
- ブザーが鳴ってから10 秒以内に、ブ レーキペダルを踏んだままエンジン スイッチを押すと、電源ポジション が切り替わります。

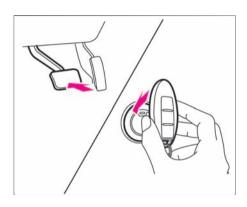

→ アドバイス


● 左記の手順で始動できない場合は、 早めに日産販売会社に連絡してくだ さい。

□ 知識

- 停止操作は通常と同じ手順です。
- ドアの施錠・解錠は、メカニカルキー (**♪**P.212) を使って行ってくださ (,)
- インテリジェントキーの電池が切れ たときは、早めに電池を交換してく ださい。
 - インテリジェントキーの電池交換 (P.140)

バッテリーがあがったとき ジャンプスタートのしかた

バッテリーがあがり、エンジンの始動ができなくなったときは、12V(ボルト)バッテリー 仕様の救援車を依頼し、ブースターケーブル(別売り)をつないで始動してください。

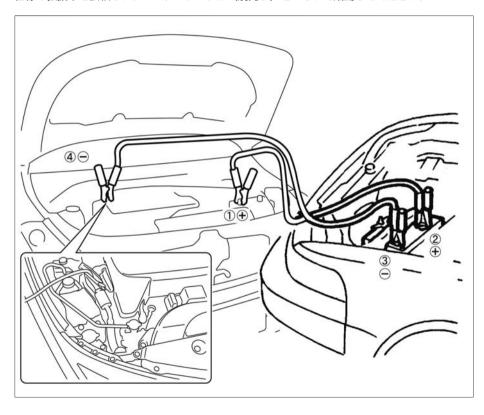

自車と救援車の電源ポジションをOFFにし、フード を開けます。

◆ エンジンスイッチ (P.57)

→ フードの開閉 (P.237)




ブースターケーブル①を自車のバッテリーの(+)端子 に接続します。



3 手順2で接続したブースターケーブルの反対側②を 救援車のバッテリーの(+)端子に接続します。



もう1本のブースターケーブル③を救援車のバッテ リーの(-)端子に接続します。

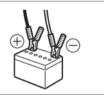

⚠ 警告

- は、以下のことを必ずお守りくださ い。火花が発生し、バッテリーから 発生する可燃性ガスに引火して爆発 し、やけどなど重大な傷害につなが るおそれがあります。
 - ブースターケーブルを正しい順番 と位置でつなぐ
 - ブースターケーブルを自車バッテ リーの(-)端子に直接つながない
 - ブースターケーブルの(+)端子と(-) 端子を接触させない

⚠ 注意

- ブースターケーブルのワニグチク リップは、車体に触れたり、他のワ ニグチクリップと接触しないように 注意してください。
- 更 ブースターケーブルは、エンジン始 動時の振動で外れたりしないよう に、確実につないでください。
- ブースターケーブルをつなぐときや 外すときは、冷却ファンやベルトに 巻き込まないように注意してくださ W.



2


次のページに続く

バッテリーがあがったとき ジャンプスタートのしかた




前のページから


手順4で接続したブースターケーブルの反対 側④を、自車のエンジン本体(バッテリーから離れ たステーなど) に接続します。

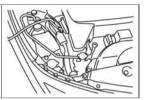

救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにし 6 ます。

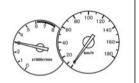

- 自車のブレーキペダルを踏みながらエンジンスイッ チを押し、エンジンを始動します。
 - エンジンをかけるときは、ヘッドランプやエアコン などはOFFにしてください。
 - エンジンが始動しても、しばらくエアコンやオー ディオを使わないでください。

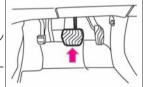

エンジンが始動したら、ブースターケーブルをつないだときと逆の手順で外し 8 ます。

- 押しがけでの始動はできません。
- 救援車には12Vバッテリー仕様の車両 を使用してください。
- エンジンが始動できない場合には、 一旦電源ポジションをOFFにして、 10秒以上待ってから再始動してくだ さい。
- バッテリーがあがるとステアリング ロックの解除が行えず、電源ポジ ションが切り替わらなくなります。 すみやかにバッテリーを充電してく ださい。

各種警告機能について 警告灯がついたときは

運転中に警告灯・表示灯が点灯または点滅したときは、次の対処方法に従ってください。 車両故障のおそれがない表示灯の説明は、◆ 表示灯 (P.110)をお読みください。

名称	点灯・点滅する条件	説明·対処方法
故障警告灯(MIL)	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。● エンジン回転中、エンジン電子制御システムに異常があると点灯または点滅します。	● 点灯または点滅したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してください。
充電 警告灯 — +	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。● エンジン回転中、バッテリーの充電系統に異常があると点灯します。	● 点灯したときは、すみやかに安全な場所に停車し、 日産販売会社に連絡してください。
ブレーキ警告灯 (!)	 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。(パーキングブレーキをかけているときは消灯しません) 電源ポジションがONのとき、次の場合は点灯し続けます。 パーキングブレーキをかけたとき ブレーキ液が不足しているとき ブレーキシステムに異常があるとき 	 パーキングブレーキがかかっているときは、パーキングブレーキを解除します。 パーキングブレーキを解除しても点灯するときは、ただちに安全な場所に停車して、日産販売会社に連絡してください。ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。 ブレーキ液が正常でABS警告灯と同時に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
ABS警告灯 (ABS)	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 ● ABSのシステムに異常があると点灯します。	● 電源ポジションをONにしても点灯しないとき、または点灯し続けるときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

名称	点灯·点滅する条件	説明·対処方法
シートベルト警告灯	■電源ポジションがONのとき、シートベルトを着用していないと点灯します。● シートベルト警告灯は各座席ごとに点灯し、後席のシートベルト警告灯は、センターコンソール後方にあります。	● シートベルトを着用してください。
SRSエアバッグ 警告灯	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。● 電源ポジションがONのとき、SRSエアバッグのシステム、プリテンショナー機能に異常があると、点灯または点滅を続けます。	● すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
燃料残量 警告灯	● 電源ポジションがONのとき、燃料の残量が少ないと点灯します。	● すみやかに指定の燃料を補給してください。
VDC警告灯	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。● VDC作動中に点滅します。● エンジン回転中、VDCの電子制御システムに異常があると点灯します。	● 点灯中は、左記のシステムの作動は停止しますが、 それらのシステムのない普通の車として走行できます。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやか に日産販売会社で点検を受けてください。
パワーステアリング 警告灯 PS	● 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。● パワーステアリングのシステムに異常があると点灯します。	● すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 ● 点灯しているときは、パワーステアリングは作動しませんが、マニュアルステアリングの性能は確保されています。この場合は、ハンドルの操作力が重くなります。

各種警告機能について 警告灯がついたときは

名称	点灯·点滅する条件	説明·対処方法
マスターウォーニング	● メーターの警告灯や一部の表示灯が点灯したとき、 またはアドバンスドドライブアシストディスプレイ に一部の警告メッセージが表示されたときに同時に 点灯します。	● 同時に点灯した警告灯または表示灯、警告メッセージを確認し、それぞれの対処方法に従ってください。

車両盗難などを防ぐため、車内外でブザー(警報音)が鳴ることがあります。

どこで音が鳴り ましたか?	どんな音が鳴りました か?	何をしたときに鳴りましたか?	確認すること
	ピピピピ…	ドアハンドルのリクエストスイッチを押したとき	電源ポジションはOFFになっているか インテリジェントキーを車室内またはトラン クに置き忘れていないか いずれかのドアが半ドアになっていないか ドアを閉める前にリクエストスイッチを押し ていないか
		インテリジェントキーのドア施錠スイッチを 押したとき	いずれかのドアが半ドアになっていないか ドアを閉める前に施錠スイッチを押してはい ないか
		ドアを閉めたとき	無意識にリクエストスイッチを押していないか
車外	ピッピッピッ	ドアを閉めたとき	電源ポジションがONまたはACCのまま、イン テリジェントキーが車外に持ち出されていな いか
		ドアを閉めたとき	セレクトレバーが 🛭 になっているか
	ピー	トランクを閉めたとき	インテリジェントキーをトランク内または車 内に置き忘れていないか
	キ一(金属音)	走行中にブレーキペダルを踏んだとき	ディスクブレーキのパッド(摩擦材)が摩耗していないか 金属音が発生したときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。そのまま走行を続けると、ブレーキが効かなくなり、事故につながるおそれがあります。

どこで音が鳴り ましたか?	どんな音が鳴りました か?	何をしたときに鳴りましたか?	確認すること
	ピピピピッ、 ピピピピッ…	運転席ドアを開けたとき	電源ポジションがONまたはACCのままになっ ていないか
		ドアを閉めたとき	電源ポジションがONまたはACCのまま、イン テリジェントキーが車外に持ち出されていな いか
車室内	ピピッピピッピピッ	エンジンスイッチを押したとき	インテリジェントキーを携帯しているか インテリジェントキーを携帯してもブザーが 鳴るときは、インテリジェントキーの電池を 交換してください
	ピピッピピッ…	運転席ドアを開けたとき	電源ポジションがONまたはACCのままになっていないかセレクトレバーをPにしているか

くもりが取れない 窓ガラスのくもりの取りかた


デフロスタースイッチおよびリヤデフォッガースイッチは、電源ポジションがONのとき使えます。

デフロスタースイッチ

フロントの窓ガラスがくもるときは、デフ ロスタースイッチを押します。

- スイッチを押すとデフロスターから風が 吹き出し、吸い込み口が外気導入になり ます。
 - (表示灯が点灯)
- 止めるときは、もう一度スイッチを押し ます。

(表示灯が消灯)

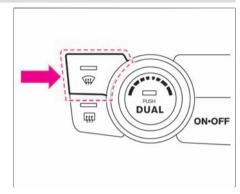

⚠ 注意

● デフロスタースイッチをONにしてい るときにエアコンの設定温度を低く すると、フロントガラスの外側に露 が付き、視界を妨げるおそれがあり ます。

→ アドバイス

● デフロスタースイッチをONにしてい るときは、内気循環にしないでくだ さい。くもりが取れにくくなりま

□ 知識

● エアコンがOFFのとき、デフロスター スイッチを押すとエアコンも自動的 に作動します。


くもりが取れない 窓ガラスのくもりの取りかた

リヤデフォッガースイッチ

リヤの窓ガラスがくもるときは、リヤデ フォッガースイッチを押します。

- スイッチを押すと約15分間作動します。 (表示灯が点灯)
- 止めるときは、もう一度スイッチを押し ます。

(表示灯が消灯)

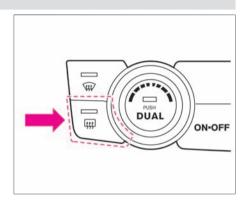

→ アドバイス

● 連続して長時間使用しないでくださ い。消費電力が大きいためバッテ リーあがりの原因になります。

□ 知識

● リヤデフォッガースイッチを押す と、ドアミラーヒーターも同時に作 動します。


オーバーヒートしたとき **オーバーヒートしたときの対処方法**

次のようなときは、オーバーヒートです。

- ·水温計がオーバーヒートの範囲 (◆P.100) を示したとき
- ・エンジンルームのすき間から蒸気が出ているとき

処置のしかた

1 ただちに安全な場所に停車します。

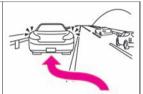


2 エンジンをかけたままエンジンフードを開け、風通 しをよくしてエンジンを冷やします。

万一、冷却ファンが回っていないときは、ただちに エンジンを止め、自然冷却してください。



3 水温計がオーバーヒートの範囲より下がったら、エンジンを止めしばらく待ちます。

エンジンが十分冷えてから冷却水の量、ホースなどからの水漏れを点検してください。

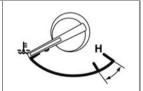

4 冷却水が不足しているときは、ラジエーターとリザーバータンクに冷却水を補充してください。 補充後は、しっかりキャップを閉めてください。



▲ 警告

- エンジンルーム内は高温になっているため、エンジンフードを開けるときは十分に注意してください。 やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- 蒸気が出ているときは、エンジンフードを開けないでください。やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。

エンジンを止め、蒸気が出なくなるまで待ち、エンジンフードを開けてください。

エンジンが十分に冷えていないときは、ラジエーターやリザーバータンクのキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が噴き出し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

● ただちに安全な場所に車を止めて処置 してください。そのまま走行を続ける と、エンジン故障の原因となり、火災 につながるおそれがあります。




次のページに続く

224 オーバーヒートしたときの対処方法

オーバーヒートしたとき オーバーヒートしたときの対処方法



走行中、再度水温計がオーバーヒートの範囲を示し たときは、手順1~手順4の作業を繰り返し行ってく ださい。

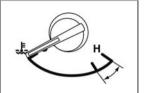


6 早めに日産販売会社で点検を受けてください。

→ アドバイス

● 応急的に水だけを補充したときは、 できるだけ早くエンジンクーラント を交換してください。

万一セレクトレバーを
から動かせないときに使います。

1 安全のためパーキングブレーキをかけ、ブレーキペダルを踏み続けます。

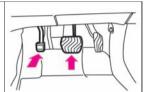

- 2 お手持ちのマイナスドライバーなどでふたを外します。
 - 。 傷つきを防ぐため、ドライバーに布などを当てて外 してください。



- 3 メカニカルキーでシフトロック解除ボタンを押しながらセレクトレバーのボタンを押して、セレクトレバーを動かします。
 - ◆ メカニカルキーによる施錠·解錠 (P.212)



→ アドバイス


● セレクトレバーを □から動かせない ときは、シフトロックシステムなど の故障が考えられます。すみやかに 日産販売会社で点検を受けてください。 砂地、雪道、ぬかるみなどから抜け出せなくなったときは、次の方法で脱出してください。

- VDC OFFスイッチを押して、VDCをOFFにします。
 - VDC OFFスイッチの使いかた (P.84)
- 2 車両の前後に障害物が無いことを確認し、ハンドル を左右に回して前輪の周囲をならします。 必要に応じ、タイヤの下に木材などをそえてくださ L)



3 ゆっくりとアクセルペダルを踏み、前進または後退 します。

> 周囲の安全を確認したうえで、前進と後退を繰り返 してください。

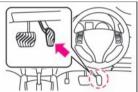

▲ 警告

- 周囲の人や物との衝突を避けるた め、前進と後退を繰り返すときは、 周囲に何もないことを確認してくだ さい。特に脱出の瞬間は、車両が前 方または後方に飛び出すおそれがあ ります。
- 必要以上にアクセルペダルを踏み込 まないでください。急発進して思わ ぬ事故につながるおそれがありま す。

⚠ 注意

● ぬかるみ、砂地、積雪路、側溝など から脱出するとき、過度にタイヤを 空転させると、タイヤがバースト (破裂) したり駆動部品の異常過熱 により思わぬ事故につながるおそれ があり危険です。

→ アドバイス


数回試しても脱出できないときは、 日産販売会社またはJAFなどのロード サービスに連絡してください。

動かないとき けん引について

けん引が必要なときは、日産販売会社またはJAFなどのロードサービスに依頼してください。


■ 他車にけん引してもらうとき

1 先の細いお手持ちの工具を布などで覆い、フロント バンパーのカバーの溝に差し込んでカバーを外しま す。

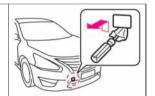


2 ホイールナットレンチを使って、けん引フックを穴に確実に取り付けます。

◆ 格納場所 (P.203)

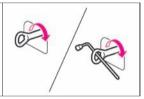


3 自車および他車のけん引フックにロープを掛け、ロープ中央に30cm×30cm以上の白い布を取り付けます。

ロープを掛けるときは、できるだけ同じ側で水平に なるように掛けてください。

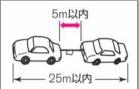

4 エンジンを始動させ、セレクトレバーを****にし、 パーキングブレーキを解除します。 エンジンが始動できないときは、電源ポジションを

エンジンが始動できないときは、電源ポジション。 ACCまたはONにしてください。

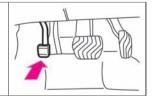

▲ 警告

● 電源ポジションがLOCKでバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除ができなくなるため、このままの状態でけん引しないでください。けん引するときは救援車のバッテリーとつなぎ、電源ポジションをACCまたはONにしてハンドル操作ができる状態で行ってください。また、けん引中は電源ポジションをLOCKにしないでください。ハンドル操作ができなくなり危険です。

⚠ 注意

- エンジンが停止していると、ブレーキやパワーステアリングの倍力装置が働かなくなるため、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作力が重くなりますので注意してください。
- 長い下り坂では、ブレーキが過熱して効かなくなり、事故につながるおそれがあります。このような場所でけん引するときは、レッカー車で引いてもらってください。
- けん引フックに指定以外のフックは 絶対に使わないでください。フック

⚠ 注意

部が破損するおそれがあります。

前輪を上げてけん引するときは、電源ポジションをONにしないでください。VDCが作動しブレーキがかかることがあります。

→ アドバイス

- けん引してもらうときは、速度 30km/h以下、距離30km以内にしてください。高速走行や長距離走行をすると、トランスアクスルが破損するおそれがあります。できるだけレッカー車、またはトレーラーを依頼してください。
- けん引中はロープをたるませないように、前の車の制動灯に注意してください。
- けん引フックは他車をけん引するために使用しないでください。

□ 知識


けん引が終わったら、けん引フックを取り付けたときと逆の手順で取り外します。

■けん引するときは


- けん引が必要なときは、日産販売会社またはJAFなどのロードサービスに依頼してくだ さい。やむをえずけん引するときは、できる限り短距離の移動のみとしてください。
- 車両が動かなかったり、異常な音がするときは、けん引せずに日産販売会社へご連絡く ださい。
- 車両を運搬するときは、前輪または4輪を持ち上げてください。

■ 後ろ側のフックについて

● 後ろ側のフックは船舶輸送時の固定専用 です。けん引やトレーラー輸送時などの 固定には絶対に使わないでください。こ の車で他車をけん引することはできませ hio

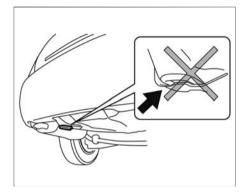

- トレーラーなどで輸送するときは、 車両下側のスロット穴を使い固定し てください。
- フロント側はスロット穴の横(車両 外側)に他目的の穴があります。掛 け間違いに注意してください。
- リヤ左側を内側に引く場合は、燃料 タンクに干渉するおそれがあります ので注意してください。

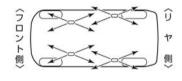

故障や事故などで緊急停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。

1	助手席足元部のホルダーから発炎筒を外します。	
2	本体を回しながらケースから引き抜きます。	3 &
3	ケースのすり薬で先端をこすって点火します。	

▲ 警告

- お子さまには触らせないでくださ い。いたずらなどで発火するおそれ があり危険です。
- 可燃物の近くで使わないでくださ い。引火する危険があります。
- 点火は必ず車外で行い、点火後は顔 や身体に近づけないでください。や けどをする危険があります。
- トンネル内では使わないでくださ い。煙で視界が悪くなり、他車の走 行の妨げとなり事故をまねくおそれ があります。このときは非常点滅表 示灯を使ってください。


- 点火後は約5分間燃え続けます。
- 発炎筒に記載してある使用方法、注 意をあらかじめ確認しておいてくだ さい。
- 発炎筒には有効期限があります。期 限が切れる前に日産販売会社でお買 い求めください。

故障したとき 故障したときの対処方法


いてください。

車両が故障したときは、次の手順を実施してください。

非常点滅表示灯で後続車に危険を知らせながら、で きるだけ路肩に寄せて停車します。 路肩が無い場所では、可能な限り広いところまで自 走します。

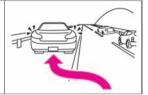


2 同乗者をガードレールの外側などに避難させ、発炎 筒(♪P.232) や停止表示板(停止表示灯)を車両 の後方に置きます。 高速道路や自動車専用道路では、50m以上後方に置

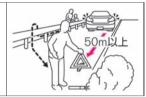

3 運転者もガードレールの外側などに避難します。 ガードレールの外側に避難ができない場所では、車 両から離れてガードレールに身を寄せます。



非常電話や携帯電話などで救援休頼をします。

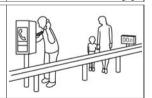

⚠ 注意

■ エンジンが停止していると、ブレー キやパワーステアリングの倍力装置 が働かなくなるため、極度にブレー キの効きが悪くなったり、ハンドル の操作力が重くなりますので注意し てください。

- 高速道路や自動車専用道路では、停 止表示板(停止表示灯)の表示が法 律で義務づけられています。
- ガードレールの外側などに退避する ときは、停止車両への追突事故が発 生したときに巻き込まれないよう に、車両の後方に避難してくださ
- 非常電話は、高速道路上に1kmごとに 設置されています。

点検·整備

点検·整備について	P.236
エンジンルーム	P.237
寒冷時のメンテナンス	P.241
タイヤ	P.244
タイヤチェーンについて	P.249
ワイパー	P.251
ヒューズ	P.253
電球(バルブ)交換	P.257
その他の点検整備について	P.267

清掃・お手入れ

P.269
P.273
P.277
P.281
P.283

点検・整備について

点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。 点検・整備については、別冊のメンテナンスノートをお読みください。

■ 点検・整備の種類

● 日常点検

走行距離や使用時の状態から判断し、適切な時期にお客さまご自身で行う点検です。 いつもと違うことに気がついたら日産販売会社で点検を受けてください。(音、振動、 におい、水もれ、油もれなど)

- 定期点検
 - 1年ごとに実施する点検です。12か月点検および24か月点検があります。
- **その他の点検** 日産自動車が指定している、新車時の点検や厳しい使われかたをした場合に必要な点検 があります。

工具類の格納場所

- 工具、ジャッキ、スペアタイヤは、トランクルームに格納されています。
- ◆ 格納場所 (P.203)


□□ 知識

点検・整備および保証の内容は、別冊のメンテナンスノートに詳しく記載されていますので、必ずお読みください。

エンジンルームを点検するときは安全な場所に駐車し、パーキングブレーキをかけた状態でフードを開けます。

■ フードの開閉

1 運転席右下にあるフードオープナーを引きます。 フードの先端が少し浮き上がります。

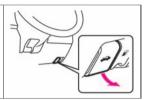

2 フード先端のすき間に手を入れ、レバーを横に押し ながらフードを持ち上げます。



3 閉めるときは、エンジンフードをゆっくり降ろし、 左右の前端を押しつけ、確実にロックします。



♠ 警告

走行前に、フードが確実に閉まっていることを、必ず確認してください。ロックされていないと、走行中フードが開いて、思わぬ事故につながるおそれがあります。


⚠ 注意

- 風が強いときに開けると、風にあおられますので、しっかり持ってゆっくり開けてください。
- フードを開けたときは、フードに頭 などをぶつけないように注意してく ださい。
- エンジンがかかっているとき、エンジンルーム内に手、衣服、工具などを入れないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- エンジン停止直後は、排気系部品、 ラジエーターなどの高温部に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- フードを閉めるときは、手などを挟 まないように注意して降ろしてくだ さい。

→ アドバイス

● ワイパーアームを起こしたままフードを開けないでください。フードやワイパーを損傷します。

エンジンルーム内の配置図

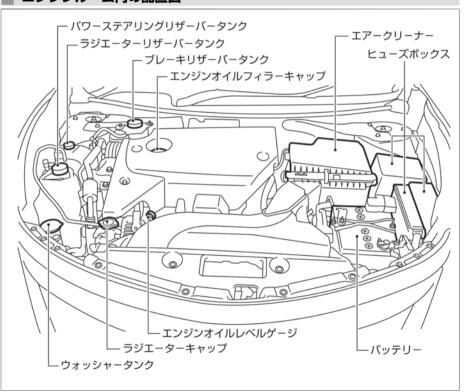

↑ 警告

エンジンルーム内の作業をするときは、電源ポジションをOFFにし、エンジンが停止していることを確認してください。エンジン回転中に手、衣服、工具などを入れると思わぬケガをするおそれがあります。


⚠ 注意

点検や清掃に使用した工具、布、紙類などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■ ウォッシャー液の補給

ウォッシャー液が不足しているときは、 ウォッシャー液を補給してください。

- ウォッシャー液が少なくなると、メーター内のディスプレイに警告表示します。
 - 警告表示されたときは早めに補給してく ださい。
 - **→** アドバンスドドライブアシストディ スプレイ (P.103)
- ウォッシャータンクのキャップを外し、 ウォッシャー液を補給してください。 ウォッシャー液容器に記載してある凍結 温度を参考に、外気温に応じた希釈割合 (濃度)にして補給します。
- ウォッシャー液は日産純正ウインドー ウォッシャー液をおすすめします。
 - ◆ 交換油脂類 (P.278)
- メーター内のディスプレイに警告表示されると、BSW(後側方車両検知警報)★およびLDW(車線逸脱警報)★の作動が停止します。
 - ◆ BSW (後側方車両検知警報) ★ (P.85)
 - **♪** LDW(車線逸脱警報)★ (P.94)

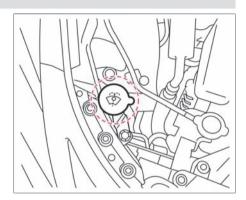

⚠ 注意

- ウォッシャー液を補給するときは、 液を高温部にかけないようにしてく ださい。出火するおそれがあります。
- BSW(後側方車両検知警報)および LDW(車線逸脱警報)付車は、レンズを 自動的に洗浄する機能にウォッシャー液を使用しています。ウォッシャースイッチを使わなくても、自動的に洗浄を行うため、メーター内のディスプレイに警告表示されたときはすみやかにウォッシャー液を補給してください。

→ アドバイス

ウォッシャー液の代わりに石けん水 などを入れないでください。塗装面 がしみになるおそれがあります。

冷却水の濃度点検

● 冷却水の凍結を防ぐため、クーラントの濃度を点検してください。

クーラントの濃度	凍結温度
50%	約-35°C

- 冷却水を補充・交換するときは、日産純正スーパーロングライフクーラント(50%希釈品) をお使いください。
 - ◆ 交換油脂類 (P.278)

車が凍結したら

● 凍った部分にお湯をかけて氷を溶かしてください。溶けたらすぐにふき取ってくださ い。

→ アドバイス

- 丁場出荷時は、50%にしてありま す。
- 冷却水の点検・補充・交換は日産販売 会社にご相談ください。

- ドアなどの開閉部分を無理に開けな いでください。ゴムがはがれたり損 傷するおそれがあります。
- ワイパー、ドアミラー、パワーウイ ンドーなどを無理に動かさないでく ださい。装置が損傷するおそれがあ ります。
- ドアのキー穴部には、お湯をかけな いでください。凍結するおそれがあ ります。

■ 靴の雪を落とす

● 乗車時、靴に付いた雪はよく落としてください。ペダル類の操作時に滑ったり、窓ガラスのくもりの原因となります。

窓ガラスの雪や霜を落とす

● プラスチックの板などを使って、ガラスを傷つけないように落としてください。

■ 足回りの着氷を落とす

● 足回り(ブレーキホース、フェンダー裏側など)に付着した氷塊を、部品を破損しないように注意して取り除いてください。

■ 滑りやすい路面の走りかた

- 滑りやすい路面での急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど無理な運転は危険ですのでしないでください。雪道や凍結路では速度を落とし、車間距離を取り、ゆとりある運転をしてください。
- 雪道、凍結路では早めに冬用タイヤ、タイヤチェーンなどを装着して走行してください。
 - タイヤチェーンについて (P.249)

↑ 警告

 ルーフに積もった雪は落としてください。窓ガラスに雪が滑り落ちると 視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

走行中の雪の付着に注意

- ブレーキに付着した雪が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ときどき ブレーキの効き具合を確認してください。効きが悪いときは、前後の車との距離を十分 とり、低速走行で効きが回復するまでブレーキペダルを軽く踏んでください。
- フェンダーの裏側に付いた雪が積むり、ハンドルの切れが悪くなることがあります。 時々確認して雪を取り除いてください。

■ 長時間駐車するとき

- セレクトレバーをPに入れ、パーキングブレーキをかけずに輪止めをしてください。 パーキングブレーキをかけると、ブレーキが凍結して解除できなくなるおそれがありま す。
- 軒下や樹木の下には駐車しないでください。落雪で車が掲傷するおそれがあります。
- 雪が降りそうなときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。ブレード と窓ガラスが凍結し、破損するおそれがあります。

タイヤ

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができず乗り心地も損なわれます。 日常的に点検を行ってください。


タイヤの点検項目

■ タイヤ空気圧の点検

- タイヤの空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに点検・調整してください。タイヤ接地部のたわみが大きいときは、空気圧が不足しています。すみやかに調整するか、日産販売会社にご相談ください。偏平タイヤの空気圧はたわみ状態ではわかりにくいため、タイヤエアゲージを使用し点検してください。
- タイヤ空気圧は自然に少しずつ低下します。月に一度はタイヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。
- タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程度上がることがあります。
- タイヤ空気圧は運転席ドア開口部に表示してあります。

■ タイヤ摩耗の点検

● 摩耗限界表示(ウェアインジケーター) が表れたら、タイヤを交換してください。

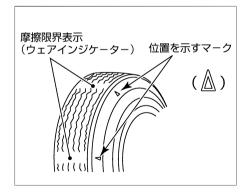

⚠ 注意

- タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、バースト(破裂)するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。5~7年を目安に必ず点検してください。

■ タイヤ・ロードホイールを交換するとき

- タイヤを交換するときは、4輪とも同時期に行い、必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン(満模様)のタイヤを取り付けてください。
- タイヤサイズは運転席ドア開口部のタイヤ空気圧表示を参照してください。
- ロードホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のロードホイールを取り付けてください。ロードホイールのサイズは巻末のサービスデータに記載してあります。

⚠ 注意


- 指定サイズ以外のタイヤ・ロードホイールは絶対に取り付けないでください。不適合なタイヤ・ロードホイールを取り付けると、安全性が損なわれ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- タイヤを交換するときは、4輪とも同時期に行い、必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン(溝模様)のタイヤを取り付けてください。 径が異なるタイヤを装着すると、車の機構に無理がかかり、重大なみステムが正常に作動しないことがあります。次のようなタイヤの装着はしないでください。回転差を吸収する機構に無理がかかり、過熱し火災につながるおそれがあります。
 - 摩耗差の大きいタイヤの装着
 - 前輪または後輪だけに冬用タイヤ を装着
 - サイズや種類の異なるタイヤを 個々に装着
- タイヤの交換をするときは、日産販売会社にご相談ください。

← アドバイス

- ロードホイールは、リムサイズやインセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、日産販売会社にご相談ください。
- アルミロードホイールには荷重制限 がありますので、交換するときは日 産販売会社にご相談ください。
- タイヤやロードホイールを交換した ときは、ホイールバランスを確実に 取ってください。

■ タイヤの位置交換(ローテーション)

左右それぞれで、前後タイヤの交換を行ってください。タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を延ばすために、約5,000kmごとにタイヤのローテーション(位置交換)を行うことをおすすめします。

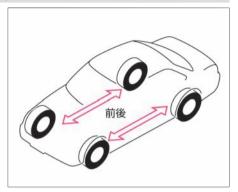

⚠ 注意

タイヤ間に著しい摩耗差があったり、空気圧が規定値より著しく異なると、車の性能が十分に発揮できなくなり、安全性を損なったり故障の原因になります。

→ アドバイス

- タイヤの位置交換と同時に空気圧も 点検してください。
- タイヤの位置交換については、日産 販売会社にご相談ください。

□ 知識

 車載のジャッキを使って、タイヤの 交換を行うときは、スペアタイヤを 使って1輪ずつ交換してください。

スペアタイヤについて

スペアタイヤは応急用タイヤを搭載してあります。 タイヤがパンクしたときに、応急用として一時的に使うタイヤです。

◆ 格納場所 (P.203)

■ ジャッキアップ

ジャッキは、トランクルームに格納されています。

- ◆ 格納場所 (P.203)
- **◆** ジャッキアップをする前に (P.207)

⚠ 注意

- スペアタイヤの空気圧はときどき点検してください。また、年に一度はタイヤエアゲージを使用してタイヤ空気圧が適正であるか点検してください。長期間放置すると空気圧が減り、万一のとき使用できないことがあります。
 - スペアタイヤの空気圧は420kPa (4.2kgf/cm2) です。
- タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。安全を確保するため、5~7年を目安に必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社にご相談ください。

タイヤチェーンについて

タイヤチェーンは必ず前2輪に装着してください。

装着の前に

安全に作業できる平坦な場所に停車してください。 パーキングブレーキをかけエンジンを停止します。さらに、非常点滅表示灯を点滅させ、 必要に応じて停止表示板(または停止表示灯)を置きます。

● お客様のタイヤサイズに合ったタイヤチェーンでも使用できない場合があります。タイ ヤチェーンはお客様の車に適合した日産純正品をおすすめします。適合するタイヤ チェーンについては日産販売会社にご相談ください。

装着のしかた


●タイヤチェーンは付属の取扱説明書に 従って正しく装着してください。

⚠ 注意


● 不適正に装着したり、タイヤサイズ に合わないものなどを使用すると、 ブレーキ配管やフェンダーなどを破 損するおそれがあります。

- タイヤチェーンを装着すると、アル ミホイールを傷つけるおそれがあり ます。
- タイヤチェーンを装着したときは夕 イヤチェーンに付属の取扱説明書で 指示された速度で走行してくださ い。安全が損なわれたりタイヤ チェーンが切れやすくなります。
- 雪のない舗装路ではチェーンを装着 したまま走行しないでください。路 面を損傷したり、チェーンの摩耗を 早め、寿命が短くなります。
- タイヤチェーンを装着しているとき は、突起しているところや穴の上を 走行したり、急ハンドルやタイヤが ロックするようなブレーキ操作をし ないでください。

1 ワイパーアームを起こし、ブレードを少し傾けます。

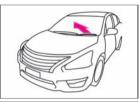

2 ワイパーブレードのツメを押したままにします。

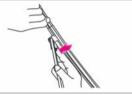

3 ワイパーブレードを矢印の方向に動かして取り外します。



4 新しいワイパーブレードを取り付けます。取り付けは取り外したときと逆の手順で行い、ワイパーブレードが確実に固定されていることを確認します。



⚠ 注意

交換するときは、ワイパーアームおよびワイパーブレードがガラスに当たらないよう気をつけてください。ガラスに当たるとガラスが破損するおそれがあります。


→ アドバイス

ワイパーブレードに大きな力を加えて変形させないでください。ふき取りにくくなったり、破損するおそれがあります。


メンテナンス

ワイパーゴムの交換のしかた


1 ワイパーアームからワイパーブレードを取り外します。

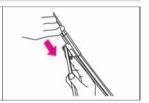

2 ワイパーゴムを矢印方向にスライドし、取り外します。

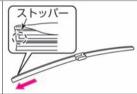

- 3 取り付けるときは、取り外したときと逆の手順で行います。
 - ワイパーゴムのストッパーがない方からブレードに 沿って差し込みます。
 - ワイパーゴムの②部をワイパーブレードの「SET」 の位置で確実に押し込み、固定します。

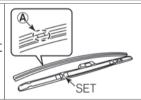

知識 知識


● ワイパーゴムに石けん水を塗ると脱 着しやすくなります。 ランプがつかないときや電気系統の装置が作動しないときは、ヒューズ切れが考えられます。 故障の状況から、関係するヒューズを確認してください。

■ ヒューズを確認する前に

ヒューズが切れているときは、同じ容量のヒューズと交換します。

■ ヒューズボックスの位置

- ヒューズボックスはエンジンルームと運転席足元にあります。
- 各ヒューズの位置は、ヒューズボックス のふたの裏側に表示してあります。

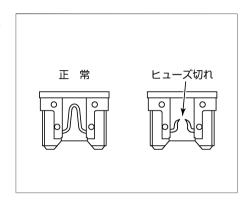


⚠ 警告

● 規定容量以外のヒューズや、ヒューズの代わりに針金、銀紙などは絶対に使わないでください。電装システムの故障や、配線などが過熱して火災につながるおそれがあります。

■ ヒューズ抜きについて

- 運転席足元にヒューズ抜きがあります。
 ★ ヒューズの交換のしかた(車室内) (P.256)
- 電源ポジションをOFFにしてから、 ヒューズ抜きをヒューズに差し込んで引 き抜き、ヒューズが切れていないか確認 します。

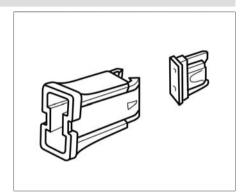

→ アドバイス


- ◆ 交換してもヒューズが切れるときは、日産販売会社で点検を受けてください。
- ヒューズを交換したときは、確実に 差し込まれていることを確認してく ださい。

| ヒューズの交換のしかた(エンジンルーム)

1 電源ポジションをOFFにし、フードを開けます。 **→** フードの開閉 (P.237)




2 ツメを押しながら持ち上げ、ふたを外します。

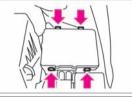

3 運転席足元のヒューズボックスにあるヒューズ抜き を使ってヒューズを取り外します。

◆ ヒューズの交換のしかた(車室内) (P.256)

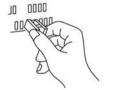


4 新しいヒューズと交換します。 交換したときは、確実に差し込まれていることを確認してください。



★:車両型式、オプションなどで異なる装備


ヒューズの交換のしかた(車室内)



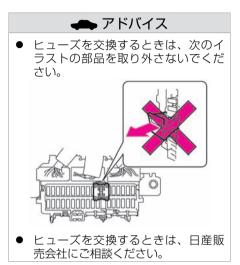

外装ランプが点灯しないときは、バルブ切れが考えられます。 バルブの交換作業が不慣れな方や部品の破損などが心配な方は、日産販売会社にご相談ください。

■ 各電球(バルブ)の位置

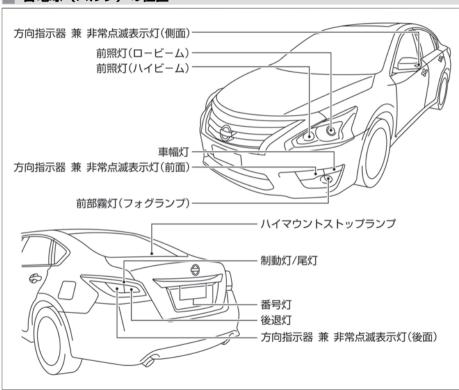

↑ 注意

- バルブ交換は、エンジンルームやバルブが冷えた状態で行ってください。やけどをするおそれがあります。
- バルブ交換をするときは、軍手など を着用して作業してください。
- ステーなどの端で指や腕をケガしないように十分注意してください。
- バルブは点灯中、表面が高温になります。バルブが正しく取り付けられていないと、走行中にバルブが外れ、周辺の部品に接触するなどし、発熱、発火につながるおそれがあります。

→ アドバイス

- 外した部品は確実に取り付けてください。水が入り故障の原因になるおそれがあります。
- バルブに油が付着したときは柔らかい布などでふき取ってください。また、素手でガラス部分に触れないでください。バルブの寿命が短くなったりバルブが破損するおそれがあります。

ロービーム(ハロゲンヘッドランプ付車)


作業スペースを確保するため、作業する側と反対方 向にハンドルを切ります。



お手持ちの工具でネジ(トルクス)およびクリップ を外し、フェンダーカバーをめくります。



3 コネクターを取り外します。 (ツメを押しながら外します。)

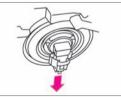

ソケットを矢印の方向に回して引き抜き、バルブを 交換します。



取り外したときと逆の手順で取り付けます。

■ ハイビーム(運転席側)

1 クリップを外し、ウォッシャータンクインレットを引き抜きます。



2 コネクターを取り外します。 (ツメを押しながら外します。)



3 ソケットを矢印の方向に回して引き抜き、バルブを 交換します。 取り外したときと逆の手順で取り付けます。



ハイビーム(助手席側)

ハンドルを右に切って、タイヤを傾けます。



お手持ちの工具でネジ(トルクス)およびクリップ を外し、フェンダーカバーをめくります。



3 コネクターを取り外します。 (ツメを押しながら外します。)



ソケットを矢印の方向に回して引き抜き、バルブを 交換します。 取り外したときと逆の手順で取り付けます。



260 電球 (バルブ) 交換

| フォグランプ


1 作業スペースを確保するため、作業する側と反対方向にハンドルを切ります。



2 お手持ちの工具でネジ(トルクス)およびクリップ を外し、フェンダーカバーをめくります。



3 コネクターを取り外します。 (ツメを押しながら外します。)

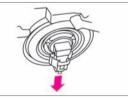

4 ソケットを矢印の方向に回して引き抜き、バルブを 交換します。 取り外したときと逆の手順で取り付けます。




★:車両型式、オプションなどで異なる装備

車幅灯/方向指示器 兼 非常点滅表示灯(前面)


フロントバンパーフィニッシャーを取り外します。



ボルトを外し、ランプ本体を手前に引いて外しま す。

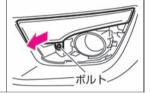

ソケットを矢印の方向に回して引き抜き、バルブを 交換します。

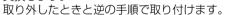




262 電球 (バルブ) 交換

■ 後退灯/方向指示器 兼 非常点滅表示灯(後面)

1 クリップを外し、トランクリヤフィニッシャーを取り外します。



2 クリップおよびトランクフックを外し、トランクサイドフィニッシャーをめくります。

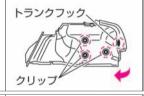

3 ナットおよびコネクターを外します。



✓ リヤコンビランプを手前に引いて取り外します。



一次

次のページに続く




前のページから

バルブのソケットを矢印の方向に回して引き抜きま す。



古いバルブを引き抜き、新しいバルブをソケットに 6 取り付けます。 取り外したときと逆の手順で取り付けます。

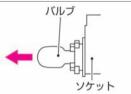

■番号灯


1 トランクリッドフィニッシャー下側のクリップを6 個取り外します。




2 トランクリッドフィニッシャーをめくります。



3 ソケットを矢印の方向に回して引き抜きます。

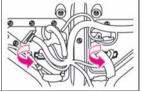

4. 古いバルブを引き抜き、新しいバルブをソケットに取り付けます。 取り外したときと逆の手順で取り付けます。

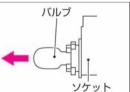

★:車両型式、オプションなどで異なる装備

その他の電球(バルブ)

以下の電球が点灯しないときは日産販売会社で点検を受けてください。

- ロービーム (キセノンヘッドランプ付車)
- 方向指示器 兼 非常点滅表示灯(側面)(LED)
- 制動灯/尾灯 (LED)
- ハイマウントストップランプ (LED)

エンジンオイルについて

- 交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。また、指定のエンジンオイ ルについては、巻末のサービスデータをお読みください。
 - ◆ 交換油脂類 (P.278) 詳しくは日産販売会社にご相談ください。

⚠ 注意

- 適切なオイル交換が行われないと、 エンジンの破損や火災など、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- すイルの点検をしたあとは、オイル レベルゲージを確実に差し込んでく ださい。 オイルレベルゲージが根元 まで差し込まれていないと、オイル が噴き出し火災の原因になるおそれ があります。
- エンジンオイルフィラーキャップは 確実に閉めてください。走行時に キャップが外れエンジンオイルが噴 き出すと、火災の原因になるおそれ があります。

バッテリーについて

● バッテリーのメンテナンスについては、メンテナンスノートをお読みください。 詳しくは日産販売会社にご相談ください。

▲ 警告

- バッテリーを充電するときは換気を十分に行い、火気は近づけないでください。バッ テリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付着すると、失明や炎症など重大な傷害につ ながるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに 多量の水で洗浄し、飲み込 んだときは多量の水を飲んで応急処置をしたあと、医師の診療を受けてください。

⚠ 注意

- バッテリーの(+)側ターミナル端子が周辺の金属と接触しないようにしてください。接 触するとショートして火災の原因となるおそれがあります。また、バッテリーの端子 の締め付けが緩いと、配線などが過熱、焼損し、火災につながるおそれがあります。
- バッテリーを交換するときは、必ず同じサイズ(型式)に交換し、動かないように しっかりと固定してください。しっかり固定できていないと、ショートなどの原因と なり火災につながるおそれがあります。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

清掃·お手入れ **洗車のしかた**

塗装面の変色やサビなどを防止するために、適切なお手入れが大切です。

■ 洗車のしかた

- 塗装面に付着した汚れをそのままにすると、変色やサビの原因となります。次のような場合は、すぐに洗車してください。
 - ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、樹液、鉄粉、コールタールなどが付着したとき
 - 海岸地区、凍結防止剤を散布した道路を走行したあと
 - ほこり、汚れがひどいとき

⚠ 注意

- 下回りを洗うときはケガをしないように注意してください。
- エンジンルーム内に水をかけないでください。エンジンの始動不良や不調などの原因になるおそれがあります。 また、電装品などに水がかかると、故障したり電気部品のショートにより車両火災につながるおそれがあり危険です。

→ アドバイス

- ケミカル用品などは用途により使い 分けが必要です。用途にあった物を お使いください。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤 や酸、アルカリ性の溶液を使わない でください。変色やしみの原因となります。
- 硬いブラシや、たわしなどは使わないでください。塗装面を傷つけるおそれがあります。
- 寒冷時に洗車をするときは、ブレーキに直接水がかからないように注意してください。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、走行できなくなるおそれがあります。

■ 水洗いするとき

- ① 水をかけながら下回りの汚れを洗い流します。
- ② 水をかけながら塗装面の高い位置から低い位置の順にセーム皮や柔らかいスポンジ などで汚れを落とします。汚れがひどいときは、ボディーシャンプーなどを使い、その後十分に水で洗い流します。
- ③ はん点が残らないように水をふき取ります。

■ 洗車機を使うとき

- 自動洗車機を使用するときは、ドアミラー(◆P.54)を格納してください。
- 高圧(コイン)洗車機を使用するときは、洗車ノズルと車体の距離を十分離して洗車してください。

■ カメラレンズのお手入れ

● 中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませてふき取ります。さらに乾いた柔らかい布でふき 取ります。

→ アドバイス

- 自動洗車機で洗車すると、ブラシの 傷がつき、塗装の光沢が失われたり 劣化を早めることがあります。
- ドアガラスのまわりに高圧ノズルを 近づけないでください。車内に水が 漏れるおそれがあります。

→ アドバイス

カメラレンズをアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色などの原因になります。

■ ワックスをかけるとき

塗装面の変色やサビなどを防止するために、適切なお手入れが大切です。

● ワックスがけは 1 か月に 1 回程度、または水はじきが悪くなったときに行ってください。かけかたは普通塗装車、メタリックおよびパール塗装車とも同じです。

■ ワックスのかけかた

- ① 塗装面の汚れを洗車などで取り除きます。
- ② 塗装面が冷えているとき(体温以下が目安)にワックスをかけます。かけかたは ワックス容器に記載してある説明に従ってください。

■ワックスの選びかた

● コンパウンド(研磨剤)の入っていない、塗装に適したワックスを使ってください。日 産純正カーワックスをおすすめします。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

→ アドバイス

- ◆ 塗装されていないバンパー、スポイラーなどの樹脂部品には、ワックスを使用しないでください。ムラになることがあります。
- コンパウンド(研磨剤)の入った ワックスを使うと、塗装面の光沢や 水をはじく特性が失われることがあ ります。
- カメラのレンズ部にワックスを付けないでください。ワックスが付いた場合は、中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、かき取ってください。

■ アルミロードホイールのお手入れ

● 中性洗剤を含ませたスポンジなどを使い、汚れを落としてください。日産純正クリーナーをおすすめします。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

→ アドバイス

- 変色やしみの原因になったり、傷を つけるおそれがあるため、次のこと をお守りください。
 - 強酸性、強アルカリ性の洗剤は使わない
 - 洗剤はホイールの表面が冷えているときに使用する(体温以下が目安)
 - 洗剤を使用したあとは、早めに十分洗い流す
 - 硬いブラシやコンパウンド (研磨 剤) の入った洗剤などは使わない

■ 軽い補修のしかた

● 塗装面の小さい傷はタッチアップペイントを使い、早めに傷部を補修してください。サビの発生を防ぎ、塗装面を長持ちさせます。

清掃・お手入れ 内装のお手入れ

■ カーペットの汚れ取り

- 電気掃除機でほこりを取り除き、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。フロアカーペットを取り外したときは、敷き直すときにフロアカーペットがずれないように固定クリップで正しく確実に固定してください。
- ◆ フロアカーペット (P.199)

⚠ 注意

 車室内に水をかけないでください。 オーディオやスイッチ類、フロア下 の配線や電気部品などに水がかかる と故障するおそれがあります。

→ アドバイス

ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使わないでください。変色やしみの原因となります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがありますので確認してから使ってください。

■ 布、ビニールレザーの汚れ取り

● 中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、軽くふき取ります。さらに水に浸した布を固く しぼってふき取ります。汚れがひどいときは、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを 落としてください。

⚠ 注意

 車室内に水をかけないでください。 オーディオやスイッチ類、フロア下 の配線や電気部品などに水がかかる と故障するおそれがあります。

← アドバイス

● ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使わないでください。変色やしみの原因となります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがありますので確認してから使ってください。

清掃・お手入れ 内装のお手入れ

■ 本革シートのお手入れ★

通常のお手入れ

ガーゼなど柔らかい布でふきます。

水溶性の汚れを取るとき

柔らかい布をぬるま湯に浸し、固くしぼってからふき取ります。次に乾いた柔らかい布でふきます。

油性の汚れを取るとき

- ゆるま湯に中性洗剤を溶かし(濃度2~3%)、柔らかい布に含ませ汚れを取ります。
- ② 真水に浸した布を固くしぼってふき取ります。
- ③ 乾いた柔らかい布でふき、風涌しのよい日陰で乾燥させます。

⚠ 注意

 車室内に水をかけないでください。 オーディオやスイッチ類、フロア下 の配線や電気部品などに水がかかる と故障するおそれがあります。

→ アドバイス

- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使わないでください。変色やしみの原因となります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがありますので確認してから使ってください。
- 本革シートは、直射日光により変色、変質することがあるため、日よけに心がけてください。
- 本革シートが水などでぬれたときは 早めにふき取ってください。皮革が 硬化、収縮する原因となります。

□ 知識

● 本革シートのお手入れ用品(クリーナーなど)のご購入については、日産販売会社にご相談ください。

■ リヤウインドーの清掃

- ガラスの内側を清掃するときは、熱線やアンテナ線を切らないように水を含ませた柔らかい布で熱線やアンテナ線にそって軽くふいてください。
- ガラスクリーナー、洗剤などは使わないでください。

■メーター表面の汚れ取り

● 柔らかい布を真水に浸し、固くしぼってからふき取ります。

→ アドバイス

- 乾いた布やウエットティッシュなど を使用しないでください。傷がつい たり、変色の原因になります。
- ワックスやコーティング剤、油などが付着した布ではふかないでください。変色の原因になります。

点検値

項目		点検値
補機ベルト		調整不要*1
	遊び	3~11mm
ブレーキペダル*2	床板とのすき間 約490N(50kg)で踏んだとき	138mm以上
パーキングブレーキ	踏みしろ 約196N(20kg)で踏んだとき	5~6ノッチ

※1: 補機ベルトは、ベルトオートテンショナー(自動張力調整機構)を採用しており、ベルト張力調整は不要です。また、パワーステアリングおよび冷 却ファンは、ベルト駆動ではないためベルトの張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

※2: ブレーキが正常に作動しないときは、必ず日産販売会社で点検を受けてください。また、ブレーキペダルの床板とのすき間の調節が必要なときも、 日産販売会社にご相談ください。

■ 交換油脂類

■ エンジンオイルについて

		規定	量(ℓ)*1	
項目	適用	オイルのみ交換	オイルとオイルフィル ター交換	指定油脂(規格)
エンジンオイル	QR25DE	4.3	4.6	日産純正SNストロングセーブ·X ^{*2} (API: SN、SAE: 0W-20) 日産純正SNエクストラセーブ·X (API: SN、SAE: 0W-20) ※外気温に適した粘度(SAE規格)のものをご使用ください。 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 -30 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -2

※1: 規定量は目安です。

※2: 工場出荷時に充てんされているオイルです。

■ その他の交換油脂類について

項目	適用	規定量(ℓ)*1	指定油脂(規格)
CVTフルード	全車	7.4	日産純正CVTフルードNS-3 ^{*2}
ブレーキフルード	全車	_	日産純正ブレーキフルードNo.2500 (DOT3)
エンジン冷却水	全車	8.1 ^{**3}	日産純正スーパーロングライフクーラント **4 (エンジンクーラント)
ウォッシャー液	全車	4.1	日産純正ウインドウォッシャー液 ● 外気温に応じて濃度を調節してください。

※1: 規定量は日安です。

※2: 必ず日産純正CVTフルードNS-3を使用してください。日産純正CVTフルードNS-3以外のフルードを使用するとCVTが破損するおそれがあります。

※3: リザーバータンクのMAXレベル容量 (0.8 l) を含みます。

※4: 車両故障につながるおそれがあるため、市販されている水漏れ防止剤などの添加剤は冷却水に添加しないでください。冷却水は、日産純正スーパー

ロングライフクーラントを必ずご使用ください。

■ 指定のエンジンオイルについて

API 規格またはILSAC 規格に適合した指定 油脂をお使いください。 なお、規格適合油 にはイラストのマークが表示されていま

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。 交換時期についてはメンテナンスノートを お読みください。 詳しくは日産販売会社に ご相談ください。




■ 電球(バルブ)の容量

	電球(バルブ)		容量(V-W)	バルブタイプ
	キセノンヘッドランプ	ロービーム	キセノンバルブ12-35	D2S
前四灯(ヘッドニンプ)	付車	ハイビーム	12-65	H9
前照灯(ヘッドランプ)	ハロゲンヘッドランプ	ロービーム	12-55	H11
	付車	ハイビーム	12-65	H9
前部霧灯(フォグランプ)			12-55	H11
車幅灯		12-5	W5W	
番号灯		12-5	W5W	
制動灯/尾灯		_	LED	
ハイマウントストップランプ		_	LED	
後退灯		12-16	W16W	
方向指示器 兼 非常点滅表示灯		前面、後面	12-21 (アンバー)	WY21W
		側面	_	LED

■ タイヤ・ロードホイールサイズ

<i>₽ /+</i> 1++ /ブ	ロードホイールサイズ		
タイヤサイズ	リムサイズ	P.C.D.	インセット
215/55R17	17 x 7-1/2J		50mm
215/60R16	16×7J	114.3mm (5穴)	50mm
T135/70D16	16 x 4T	(3/()	30mm

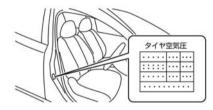

※ タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。

サービスデータ イベントデータレコーダ(EDR)

■ 車両データの記録·蓄積について

この車両に装備されている以下システムの各コンピューターはEDR(イベントデータレコーダ)機能を備えています。

以下システムの各コンピューターは正常に作動しているかどうかを常に診断し、EDRで車両が衝突したときの車両データを記録・蓄積しています。

■ SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステムが作動したときに下記車両データを記録・蓄積します。

- エアバッグシステムの作動に関する情報
- エアバッグシステムの故障診断情報

■ データの扱いについて

日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、EDRに記録されたデータを日産自動車の車両衝突安全性能の向上を目的として、取得・利用することがあります。

なお、日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、取得したデータを以下の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- 車両の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令など、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行うなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを研究機 関などに提供する場合

□ 知識

● EDR (イベントデータレコーダ) は 一般的なデータレコーダとは異な り、会話などの音声や映像は記録し ません。

A			
A/C	ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー P.29	TRIP (トリップメーター) P.	102
インテリジェントエアコンシステム P.165			
オートエアコン P.161		V	
ABS	104 (市纳登以数型)	VDC	200
ABS P.81	LDW (車線逸脱警報)	VDC F	
ABS警告灯 P.105	LDW(車線逸脱警報)表示 P.112	VDC OFFスイッチF	
	OFFスイッチ P.96	VDC OFF表示灯P.	
В	_	VDC警告灯	105
	MI		
BSW(後側方車両検知警報) P.85	MOD(移動物検知)の設定 P.119	ア	
BSW(後側方車両検知警報)表示 P.113	WOD (移動物快利) り設定 F.119	アームレストF) 4E
OFFスイッチ P.88			
	U	アウターミラー (ドアミラー) F	
日	ODOメーター P.102	アシストグリップ P.	197
5		アドバンスドドライブアシスト	
ECOモード P.71	C	ディスプレイ P. ⁻	112
ECOモードスイッチ P.71	S	アラーム	
エコドライブレポートP.73	SPORT表示灯 P.110	インテリジェントキーP.2	220
エコモード設定 P.119	SRSエアバッグ P.10	設定P.:	119
EDR (イベントデータレコーダ) P.283	SRSエアバッグ警告灯 P.105	メーター	
ELR (緊急固定) 付3点式シートベルト P.48		(ドライブインジケーター)P.	124
		アルミロードホイールのお手入れP.2	272
		アンサーバック機能 P・	135

イベントデータレコーダ (EDR)	ウォッシャー液 (規定量) P.278 ウォッシャー液の補給 P.240 スイッチ P.181 動かないとき P.226 動けなくなったときは P.233 運転 運転するときに注意すること P.34 正しい運転姿勢について P.36 運転支援 (車両情報) P.115 運転席オートドライビングポジション P.41 ・ P.41 ・ P.170 インテリジェントエアコンシステムに P.165 ついて P.173 オートエアコン P.161 各スイッチの名称と機能 P.161, P.165 エアコンの使いかた P.183 エアコンの使いかた P.160	運転席・助手席SRSサイドエアバッグ P.19 システム
ウインカー(方向指示器)	吹き出し口	オイル

オートマチック車の運転のしかた P.66	リモートコントロール	
オートライトシステムについて P.176	エントリー機能 P.143	 工具(格納場所) P.203
オートレベライザー P.180	キー連動室内照明システム P.186, P.188	後席シート
オートロック機能 P.135	キックダウン P.67	後席用パーソナルランプ P.188
オーバーヒートしたときは P.224		航続可能距離
オーバーヘッドコンソール P.189	ク	航続可能距離警告 P.124
お子さまを乗せる <i>と</i> きは P.23	空気圧(タイヤ) P.244, P.282	航続可能距離表示 P.112
オドメーター(積算距離計) P.102	(もりが取れないときは	後側方車両検知警報(BSW) P.85
	クラクション (ホーン) P.52	後退灯
カ	クリアランスランプ(車幅灯)	電球 (バルブ) 交換 P.257
—— 外気温表示 P.112	電球 (バルブ) 交換 P.257	電球(バルブ)容量 P.281
外装のお手入れ	電球 (バルブ) 容量 P.281	コートハンガー P.197
カギ P.134	クリープ現象	故障警告灯(MIL) P.105
各種警告灯について P.217	クリーンフィルター P.170	故障したときの対処方法 P.233
ガソリン(使用燃料、燃料補給口、	クルーズコントロール P.74	コンソールボックス P.191
タンク容量) P.152	クルーズコントロール表示 P.113	
カップホルダー P.193	車のお手入れ P.269	サ
カメラ (リヤビューカメラ) P.93	グローブボックス P.190	━─ サービスデータ(車両什様)
ガラスのお手入れ(リヤウインドー) P.276		サイドミラー (ドアミラー) P.54
ガラスルーフ P.156	ケ	サンシェード P.156
寒冷時のメンテナンス P.241		サンバイザー P.185
	警告確認	サンルーフ P.156
#	警告灯	サンルーフ [正常に作動しないとき] P.160
+ -	言 古衣 八 P.124 警報 ブザー 音別 一覧表	
インテリジェントキー P134	言報ノリーロ別一見衣 (インテリジェントキー) P220	

シ
シート
運転席オートドライビングポジション
シート P.41
お手入れ P.274, P.275
後席シートの調節 P.45
前席エアコンディショニングシート P.183
前席シートの調節 P.37
チャイルドシートP.26
シートベルト
シートベルト警告灯 P.105
シートベルトのつけかた P.48
ダブルプリテンショナー機構 P.49
ロードリミッター付プリテンショナー
シートベルト P.49
室内照明 P.186
シフトロック
シフトロック解除ボタン P.226
シフトロックシステム P.226
車載工具 P.203
車線逸脱警報(LDW) P.94
車速感応式オート集中ドアロック P.144
ジャッキ P.203
ジャッキアップポイント P.208
車幅灯
電球 (バルブ) 交換 P.257
電球 (バルブ) 容量 P.281

車両情報	P.115
ジャンプスタートのしかた	P.214
充電警告灯	P.105
衝撃感知式ドアロック解除システム	P.144
ス	
水温計	P.101
水温計の針が赤い目盛りに入ったとき	P.224
スイッチ	
VDC OFFスイッチ	. P.84
イルミネーションコントロール	
スイッチ	P.103
エアコンスイッチ P.161,	P.165
ECOモードスイッチ	. P.71
エンジンスイッチ	. P.57
サンルーフスイッチ	P.158
ステアリングスイッチ	
(クルーズコントロール)	. P.75
ステアリングスイッチ(メーター)	P.114
スポーツモードスイッチ	. P.62
前席エアコンディショニングシート	
スイッチ	P.183
デフロスタースイッチ	P.222
ドアミラースイッチ	. P.54
ドアロックスイッチ	P.144
トランクオープナースイッチ	P.150
TRIP RESETスイッチ	P.102

パワーウインドースイッチ P.154
パワーウインドーロックスイッチ P.154
非常点滅表示灯スイッチ P.6
フォグランプスイッチP.177
ヘッドランプレベライザースイッチ P.179
方向指示器スイッチ P.178
ライトスイッチ P.175
リクエストスイッチ P.141, P.149
リヤデフォッガースイッチ P.223
ワイパー·ウォッシャースイッチ P.181
ステアリング (ハンドル) P.52
ステアリングスイッチ
(クルーズコントロール) P.75
ステアリングスイッチ (メーター) P.114
スピードメーター (速度計) P.101
スペアタイヤ
格納場所 P.203
スペアタイヤについて P.248
スペアタイヤの取り出しかた P.204
スポーツモードスイッチ P.62
スライド (シート前後位置調節) P.37
セ
制動灯
電球 (バルブ) 交換 P.257
電球 (バルブ) 容量 P.281
世球 (((い)) 谷里
ヒーエンティ 「フンテーター F.IIU

設定 (メーター) P.119		テールランプ表示灯 P.110
セレクトレバー	タイヤの位置交換	デフロスタースイッチP.225
セレクトレバーが動かない P.226	(ローテーション) P.247	電球(バルブ)交換 P.25
セレクトレバーの操作 P.59	タイヤの点検項目 P.244	電球 (バルブ) 容量 P.28
洗車のしかた P.269	パンク P.202	点検·整備について P.236
前席·後席ドア P.141	タコメーター P.101	電源ソケット P.196
前席エアコンディショニングシート P.183	ダブルプリテンショナー機構 P.49	点検値/交換油脂類 P.27
前席シート P.37		電池交換 P.140
センターコンソールボックス P.191	チ	電動格納式ドアミラー P.54
前部霧灯(フォグランプ) P.177		電動ガラスサンルーフP.150
	チャージランプ (充電警告灯) P.105	テンプメーター(水温計) P.10
ソ	チャイルドシート	
	ISO FIX対応チャイルドセーフシート用	F
走行距離、走行時間表示 P.114	アンカーについて P.29	
走行中にブレーキを踏んだとき、	チャイルドシート適合表 P.30	ドア P.14
ペダルが振動する (ABS) P.81	チャイルドセーフティドアロック P.147	ドア、トランク開き警告 P.124
走行のしかた P.67	駐車のしかた P.69	ドアが開かない P.21:
速度計 (スピードメーター) P.101	チルト·テレスコピックステアリング P.52	ドアポケット P.199
	チルトアップ P.158	ドアミラー P.54
タ		ドアロックスイッチP.144
タイヤ P.244	テ	ドアを室内から開けられないとき
アルミロードホイールのお手入れ P.272	停車のしかた P.69	(チャイルドセーフティドアロック) P.14
		盗難防止装置(エンジンイモビライ
空気圧	ディスプレイ(アドバンスドドライブ	ザー) P.58
交換のしかた	アシストディスプレイ) P.112	ドライビングポジションシート P.4
スペアタイヤ	テールランプ	ドライブインジケーター P.124
タイヤ·ホイールサイズ	電球 (バルブ) 交換 P.257	ドライブコンピューター P.114
タイヤ·ホイールを交換するとき P.245	電球 (バルブ) 容量 P.281	

トランク	八	パワーステアリング警告灯 P.109
開かない P.212		パンク P.205
トランクオープナースイッチ P.150	パーキングブレーキ解除警告 P.124	番号灯
トランクオープン・リクエスト	ハイビーム	電球(バルブ)交換 P.25
スイッチ P.149	電球 (バルブ) 交換 P.257	電球(バルブ)容量 P.28
トランクの開閉 P.149	電球 (バルブ) 容量 P.281	半ドア警告 P.124
トランクフック P.198	ハイマウントストップランプ	ハンドル P.55
トリップ切り替えスイッチ P.102	電球 (バルブ) 交換 P.257	
トリップメーター (区間距離計) P.102	電球 (バルブ) 容量 P.281	E
	挟み込み防止機構	ヒ ーター付ドアミラー
ナ	サンルーフ P.159	モーター (1) トアミノー P.34 非常点滅表示灯
内装のお手入れ P.273	パワーウインドー P.155	非吊忠滅衣がり 電球 (バルブ) 交換 P.25'
円表のの子人11 P.273 ナビゲーション(車両情報) P.115	発煙筒の使いかた	電球 (バルブ) 交量 P.25 電球 (バルブ) 容量 P.28
ナンバー灯 ナンバー灯	バックミラー (ルームミラー) P.53	電球 (パルノ) 谷重
フノバー(x) 電球 (バルブ) 交換 P.257	バッテリーがあがったときは P.214	FR
電球 (バルブ) 交換 P.257 電球 (バルブ) 容量 P.281	バッテリーセーバー	
電球 (バルフ) 谷里 P.281	ヘッドランプ P.175	電球 (バルブ) 交換
E-1	マップランプ P.186	电球 (パルノ) 谷里 P.28 ヒューズ P.25
ネ	リヤパーソナルランプ P.188	
燃費情報表示 P.114	パッド摩耗警報 P.220	衣小以 P.110
燃料	バニティミラー P.185	
燃料 P.152	バルブ (電球) 交換 P.257	フ
燃料計 P.102	バルブ (電球) 容量 P.281	VDC P.85
燃料残量警告灯 P.105	パワーウインドー P.154	VDC OFF表示灯 P.110
燃料タンク容量 P.152	パワーウインドーが正常に	VDC警告灯 P.108
燃料補給□ P.152	作動しないとき P.155	ブースターケーブルのつなぎかた P.214
	パワーシート	フードの開閉 P.23'
	/ \ / / F.07	

ヘッドレスト

フォグランプ	前席シート P.37	~	
電球(バルブ)交換 P.257		マスターウォーニング	P.105
電球(バルブ)容量 P.281	示	マップランプ	P.186
フォグランプ表示灯 P.110	<u>ー</u> ホイールサイズ P.282	窓ガラスのくもりの取りかた	P.222
フォグランプスイッチ P.177	ホイールナットレンチ P.203	マニュアルシート	P.37
吹き出し口 P.169	防眩式ルームミラー		
ブザー (警報音) が鳴ったときは P.220	方向指示器	B	
フューエルフィラーリッド(燃料補給	電球 (バルブ) 交換 P.257	===	
(a) P.152	電球 (バルブ) 容量 P.281		
フューエルメーター(燃料計) P.102	方向指示器スイッチ	ドアミラースイッチ	
ブレーキ警告灯 P.105	方向指示表示灯	バニティミラー	
ブレーキパッド摩耗警報 P.220	方向指示表示灯 P.110	ルームミラー	P.53
フロアカーペット P.199	防犯装置		
フロントシート P.37	エンジンイモビライザー	×	
_	(盗難防止装置)	メーター	
^	ヤキュリティーインジケーター P.110	アドバンスドドライブアシスト	
平均燃費表示、平均車速表示 P.114		ディスプレイ	P.112
ヘッドランプ	ホーン	警告灯	
	ポジションインジケーター P.103	警告表示	
キセノンヘッドランプ P.180		ドライブインジケーター	
電球 (バルブ) 交換 P.257	電球 (バルブ) 交換 P.257	ドライブコンピューター	
	電球 (バルブ) 容量 P.281	表示灯	
	ボトルホルダー	メーターの見かた	
	ボンネット(フード) P.237	メンテナンスデータ(サービスデータ)	
ヘッドランプレベライザースイッチ P179	ホンキット (フード) F.237	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

_	
 雪道やぬかるみからの脱出のしかた	P.227
雪道を走行するとき	P 241
ラ	
 ライトスイッチ	P175
ランプ (室内照明)	1.170
マップランプ	D196
リヤパーソナルランプ	
	P. 100
ランプが点灯しないとき(バルブの交	
換)	
ランプ消し忘れ警告	P.124
ע	
リクエストスイッチ	
ドア	P.141
トランク	
リクライニング(背もたれの角度調節)	P.37
リフター (シートの上下調節)	
リモートコントロールエントリー機能	
リモコン P.143.	
リヤシート	
リヤデッフォッガースイッチ	
リヤパーソナルランプ	
リヤビューカメラ	P 93

ル ルームミラー	
D	
\\ \tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{	
冷却水	
寒冷時の取り扱いP	
冷却水(規定量)P	
レバー(セレクトレバー)	P.59
ロードホイール	
お手入れ P	2.272
交換 P	2.245
サイズ P	2.282
ロードリミッター付プリテンショナー	
シートベルト	P.49
ロービーム	
電球 (バルブ) 交換 P	2.257
電球 (バルブ) 容量 P	2.281
路上で故障したときは P	2.233

ワイパー	
ワイパーゴムの交換	P.25
ワイパースイッチ	P.18
ワイパーブレードの交換	P.25
ワイパー・ウォッシャースイッチ	P.18
ワックスをかけるとき	P.27

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」 をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。 **お客さま相談室**

0120-315-232

受付時間: 9:00~17:00 お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ(http://www.nissan.co.ip)にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号